Horizon HD Mediabox

Podrobný manuál

Together we can

Obsah

ÚVOD

Klíčové vlastnosti 3

První nastavení vašeho Horizon HD Mediaboxu 4

OVLÁDÁNÍ HD MEDIABOXU

Chytrá tlačítka ovladače Horizon 6

Dálkový ovladač Horizon 8

NABÍDKY

1. Hlavní nabídka 12
2. TV Průvodce 14
   - Informace o právě sledovaném pořadu 16
   - Rychlá nabídka 16
   - Přepínání programů s obrazem přes celou obrazovku 18
   - Uzamčené položky 18
3. Hledat 20
4. Nastavení 22
   - Nastavení – Vlastnosti 23
   - Nastavení – PIN a rodičovský zámek 25
   - Nastavení – Další nastavení 26
   - Podpora 27
   - Diagnostika 27
5. Videotéka 28
6. Knihovna 30
7. Nahrávání 32
   - Jak připojit externí harddisk 32
   - Jak nahrávat 32
   - Nahrávání pořadů 32
   - Zrušení nahrávání 32
   - Přehrání nahrávek 34
   - Možnost zastavení právě sledovaného pořadu 34
8. Oblíbené programy 34
   - Seznam oblíbených programů 34
   - Změna pořadí oblíbených programů 34

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si zvolili Horizon! Vítáme vás ve zcela novém zážitku ze sledování televize. Upřímně doufáme, že se vám budou líbit úžasné nové funkce, které Horizon nabízí.

Klíčové vlastnosti

Horizon je dodáván s jedinečnými funkcemi, které poskytují plně přizpůsobený zážitek ze zábavy. Zcela nové uživatelské prostředí Horizon vám zprostředkuje nejenom klasické sledování televize, ale nově vám nabízí i sledování filmů a seriálů na vyžádání nebo chytré vyhledávání v TV programu po zadání klíčového slova.

První nastavení vašeho Horizon HD Mediaboxu

Zapněte TV přijímač. Ujistěte se, že váš TV přijímač a Horizon HD Mediabox jsou správně propojeny.

Při první instalaci potřebujete na nastavení asi 10 minut, proto buďte prosím trpěliví. Během instalace neodpojujte Horizon HD Mediabox z elektrické sítě, jinak dojde k přerušení instalace.

1. Zobrazí se uvítací obrazovka.
2. Pro potvrzení výběru jazyka stiskněte OK na dálkovém ovladači.
3. Seznamte se s uvedenými podmínkami a odsouhlaste je tlačítkem OK na dálkovém ovladači.
4. Zvolte si jednu z možností nastavení spotřeby.
5. Po ukončení instalace se zobrazí hlavní nabídka.

OVLÁDÁNÍ HD MEDIABOXU

Chytrá tlačítka ovladače Horizon

- **MENU**
  Přes tlačítko MENU vstoupíte do HLAVNÍ NABÍDKY, která vám umožní vybírat si filmy z VIDEOTÉKY, zobrazí nahrané pořady ve vaší KNIHOVNĚ a další funkce.
- **EPG**
  EPG neboli TV PRŮVODCE zobrazí program všech stanic v nabídce Vodafone až na 8 dní dopředu.
- **EXIT**
  Přes tlačítko Exit se dostanete o krok zpět v nabídce.
- **OK, ŠIPKY**
  1. OK
     Tlačítko potvrzující váš výběr.
  2. NAVIGAČNÍ ŠIPKY – NAHORU/DOLU
     Pohyb v nabídkách, při stisknutí v rámci TV vysílání rychle procházíte programy, pro výběr kanálu stiskněte OK.
  3. NAVIGAČNÍ ŠIPKY – DOPRAVA/DOLEVA
     Těmito tlačítky si vybíráte pořady až 8 dní dopředu.
- **CH+/CH-**
  Stiskem zvolíte program s vyšším nebo nižším číslem.
  Dlouhým stiskem tlačítek rychle prolistujete programovou nabídku.

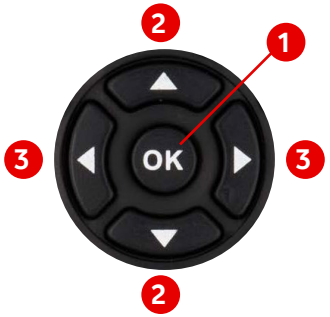

Dálkový ovladač Horizon

1. ZAP/VYP
Krátkým stiskem tlačítka HD Mediabox zapnete nebo převedete do pohotovostního režimu s možností rychlého startu.

2. MUTE
Ztiší hlasitost vašeho HD Mediaboxu.

3. TV/RÁDIO
Přepínání mezi TV a rozhlasovými programy. TIP! Opakovaným stisknutím kdekoli v nabídce se vrátíte na TV vysílání.

4. EXIT
Vrátí vás v menu o krok zpět.

5. AUDIO
Stiskem tlačítka si vyberte jazykovou verzi (pokud je u programu dostupná).

6. MENU
Vstup do hlavní nabídky. V nabídce vás vrátí o krok zpět.

7. RECORDINGS LIST
Zobrazí nahrané pořady ve vaší knihovně.

8. NAVIGAČNÍ ŠIPKY
Stiskem šipek se posunete v nabídce a možnostech.

9. OK
Zobrazí informační okno a otevírá rychlou nabídku. Odsouhlasí vaši volbu.
TIP! Pokud použijete ▲ nebo ▼ v TV vysílání nebo TV PRŮVODCI (EPG), rychle procházíte nabídkou TV programů. Jakmile si program vyberete, stiskněte OK.

10. CH+/CH-
Stiskem zvolíte program s vyšším nebo nižším číslem. Dlouhým stiskem tlačítek rychle prolistujete programovou nabídku.

11. VOL+/VOL-
Upraví hlasitost vašeho HD Mediaboxu.

12. POSUN ZPĚT
Film, nahrávku nebo zpožděné vysílání si posunete zpět. Opakovaným stiskem tlačítka posun ještě více urychlíte.

13. POSUN VPŘED
Film, nahrávku nebo zpožděné vysílání si posunete dopředu. Opakovaným stiskem tlačítka posun ještě více urychlíte.

14. PŘEHRÁVÁNÍ
Zahájí přehrávání pořadu nebo zpožděného TV vysílání.

15. POZASTAVENÍ
Pozastaví přehrávání pořadu nebo živé TV vysílání.

16. NAHRÁVÁNÍ
Zahájí nahrávání zvoleného pořadu.
TIP! Nejjednodušší nahrávání je přes TV PRŮVODCE (EPG). Stačí označit vybraný pořad.

17. STOP
Ukončí nahrávání nebo přehrávání titulu z vaší KNIHOVNY nebo VIDEOTÉKY.

18. INFO
Stisknutím zobrazíte na TV obrazovce informační okno nebo funkce z nabídky.

19. SUBTITLES
Zapne nebo vypne zobrazení titulků (pokud jsou dostupné).

20. TEXT
Zobrazí teletext.

21. EPG
Stisknutím tlačítka si zobrazíte aktuální pořady všech TV programů.
TIP! Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ přehledně listujete v dalších programech.
Tlačítky ▶ nebo ◀ si vybíráte pořady až 8 dní dopředu.

NABÍDKY

Rozhraní Horizon obsahuje mnoho nabídek, podnabídek a jejich možností. Tato kapitola vysvětluje, jak pracovat se strukturou nabídky a jak co nejlépe využít mediální možnosti vašeho boxu Horizon.

1. HLAVNÍ NABÍDKA

Všechny funkce boxu Horizon HD Mediabox najdete v HLAVNÍ NABÍDCE. HLAVNÍ NABÍDKA obsahuje pět možností:

- **TV PRŮVODCE**
- **HLEDAT**
- **NASTAVENÍ**
- **VIDEOTÉKA**
- **KNIHOVNA**

Některé funkce jsou jedinečné pro konkrétní možnost nabídky, jiné jsou společné pro téměř celou platformu (například HLEDAT).

HLAVNÍ NABÍDKA se zobrazí po zapnutí Horizon HD Mediaboxu z úsporného režimu nebo po stisknutí tlačítka Menu na dálkovém ovladači. Vždy se zobrazí na programu, který jste sledovali po vypnutí HD mediaboxu.

Na obrazovku HLAVNÍ NABÍDKA se z libovolné obrazovky vrátíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. Stisknutím tlačítka EXIT na dálkovém ovladači ukončíte HLAVNÍ NABÍDKU a vrátíte se k zobrazení televizní obrazovky.

1 Hlavní nabídka po zapnutí boxu Horizon HD Mediabox

Když se po zapnutí Horizon HD Mediaboxu zobrazí HLAVNÍ NABÍDKA – na pozadí se zobrazí vysílání programu, který jste naposledy sledovali po vypnutí HD Mediaboxu.

2 Hlavní nabídka po stisknutí tlačítka nabídka Menu během přehrávání videa přes celou obrazovku

Možnostmi HLAVNÍ NABÍDKY můžete procházet pomocí tlačítek VLEVO a VPRAVO na dálkovém ovladači. Podnabídky jednotlivých možností procházíte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Stisknutím tlačítka OK na všech položkách HLAVNÍ NABÍDKY nebo položku zvýrazníte a přejdete do detailu.

Hlavní nabídka obsahuje pět hlavních možností:

1 **TELEVIZNÍ PRŮVODCE**
Interaktivní programový průvodce poskytuje průběžně aktualizované informace o aktuálních i chystaných programech až 8 dní dopředu.

2 **HLEDAT**
Umožňuje vyhledávání dostupného mediálního obsahu v TV.

3 **NASTAVENÍ**
Možnost měnit a nastavit veškeré možnosti set-top-boxu. Lze si zde například zvolit jazyk hlavní nabídky, změnu Rodičovského PIN kódu, zablokovat nevhodný obsah, vybrat seznam oblíbených programů nebo změnit audio/video nastavení.

4 **VIDEOTÉKA**
Přístup ke službám na vyžádání, Videotéka a TV Archiv. Zobrazí katalog titulů. Videotéka vyžaduje předplatné ke službě.

5 **KNIHOVNA**
Obsahuje všechna vaše nahraná videa.

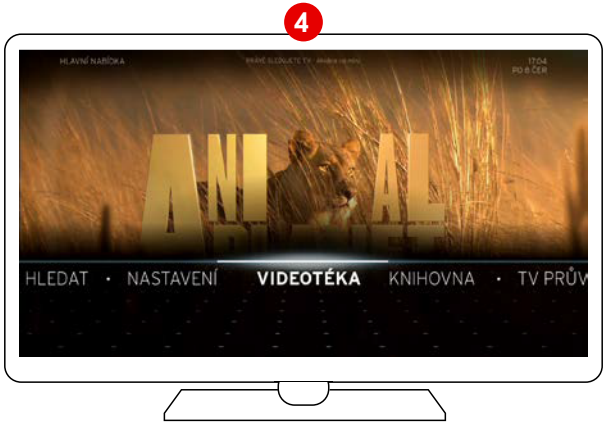

2. TV PRŮVODCE

Zobrazuje přehled aktuálně vysílaných pořadů nebo pořadů, které budou vysílány v budoucnosti až 8 dnů dopředu.

Možnosti nabídky TV PRŮVODCE

- **VŠECHNY PROGRAMY**
- **VYBRANÝ PROGRAM**
- **PODLE ŽÁNRU**
- **ROZHLASOVÉ PROGRAMY**
- **OBLÍBENÉ PROGRAMY**

1 Nabídka **VŠECHNY PROGRAMY**
Stisknutím tlačítka OK na možnosti Všechny programy vyvoláte TV program přes celou obrazovku, kde zobrazí přehled aktuálně vysílaných pořadů na jednotlivých programech.

V programech se pohybujete pomocí tlačítek VPRAVO a VLEVO (pro daný program) anebo pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ (pro listování v různých programech).

Detail pořadu – pomocí šipek na dálkovém ovladači vyberte pořad, o kterém chcete zjistit více informací. Stisknutím tlačítka OK se zobrazí informace o pořadu a přehled možností k danému pořadu.

2 Nabídka **VYBRANÝ PROGRAM**
Po stisknutí tlačítka OK na volbě Vybraný program zůstáváte u pořadu, který právě sledujete.

3 Nabídka **PODLE ŽÁNRU**
Možnost vybírat programy v TV průvodci dle tematických žánrů.

Výběrem volby Podle žánru se na obrazovce zobrazí seznam žánrů. Tlačítky NAHORU/DOLŮ na dálkovém ovladači vyberete požadovaný žánr a stisknutím tlačítka OK se na obrazovce zobrazí seznam pořadů podle zadaného žánru včetně programových stanic, na kterých je/bude pořad vysílán.

4 Nabídka **ROZHLASOVÉ PROGRAMY**
Seznam radiových stanic v digitální zvukové kvalitě

5 Nabídka **OBLÍBENÉ PROGRAMY**
Seznam Oblíbených programů. Stisknutím tlačítka OK na možnosti Oblíbené programy vyvoláte TV program pouze pro vytvořený seznam s vašimi Oblíbenými programy.

Informace o právě sledovaném pořadu

Pokud sledujete televizní pořad a stisknete tlačítko OK, zobrazí se vám informace o právě sledovaném pořadu a pořadu, který bude na daném programu následovat.

Informační okno vám zobrazí tyto možnosti:

- **NYNÍ** – informace o aktuálním pořadu, který právě sledujete na obrazovce včetně názvu pořadu, času vysílání a krátké informace o pořadu.
- **NÁSLEDUJE** – informace o pořadu, který bude následovat. Informace o následujícím pořadu se zobrazí po stisknutí navigačního tlačítka VPRAVO na dálkovém ovladači.

Rychlá nabídka

RYCHLÁ NABÍDKA obsahuje možnosti související s pořadem nebo programem.

Zobrazí se v těchto případech:

- Stisknutí tlačítka OK na dálkovém ovladači. Zobrazí se informační okno s možností **NYNÍ** (informace o aktuálním pořadu) a **NÁSLEDUJE** (informace o pořadu, který bude následovat).
- Dvojí stisknutí tlačítka OK na dálkovém ovladači – zobrazení **RYCHLÉ NABÍDKY**, informační okno nabízí tyto možnosti:
  1. Informace o právě vysílaném pořadu – název pořadu, čas vysílání, krátká anotace k pořadu
  2. **NAHRÁT** – po najetí na tuto volbu stisknutím tlačítka OK nahrajete vybraný pořad (pro nahrávání pořadů je nutné připojit externí harddisk do USB na zadní straně Horizon HD Mediaboxu)
  3. **OBRAZ A ZVUK** – upraví výstup obrazu a jazykovou stopu
  4. **PŘIDAT MEZI OBLÍBENÉ** – přidání kanálu do seznamu oblíbených programů stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači
  5. **INFO** – zobrazení detailních informací o pořadu. Popis pořadu, rok výroby, režisér, herci, jazyková stopa (dostupnost informací je závislá na základě dodaných dat k TV programu)
  6. **POZASTAVIT** – možnost pozastavení právě sledovaného pořadu

Přepínání programů s obrazem přes celou obrazovku

Chcete-li přepínat mezi programy v režimu přehrávání na celé obrazovce, použijte jednu z následujících metod:

1 ŠIPKY PŘEPNUTÍ PROGRAMŮ
NAHORU/DOLŮ na dálkovém ovladači označené jako CH. Pro přepnutí na předchozí nebo další program v režimu celé obrazovky krátce stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ na dálkovém ovladači.

TIP: INFORMACE V PANELU PROGRAMŮ SE ZOBRAZÍ NA 5 SEKUND. TENTO ČASOVÝ INTERVAL LZE ZMĚNIT POMOCÍ NASTAVENÍ.

2 PŘÍMÉ ZADÁNÍ ČÍSLA PROGRAMU
Zadáním čísla na klávesnici dálkového ovladače přepněte přímo na program s daným číslem.

TIP: POKUD ČÍSLO PROGRAMU NEEXISTUJE, SYSTÉM ZOBRAZÍ CHYBOVOU ZPRÁVU A PŘEPNE NA NEJBLIŽŠÍ PROGRAM.

3 VOLBA RYCHLÉHO PŘEPÍNÁNÍ
Seznam programů se zobrazí v levé části obrazovky při delším podržení tlačítek NAHORU/DOLŮ na dálkovém ovladači. NAHORU a DOLŮ procházíte seznamem programů. Stisknutím tlačítka OK pak přepnete na sledování zvýrazněného programu. Tlačítko EXIT skryje seznam programů a vrátí se do režimu přehrávání pořadu na celé obrazovce.

Uzamčené položky

Pokud program uzamknete, nebude daný pořad nebo program možné sledovat.
Pro sledování uzamčeného programu musíte zadat PIN a potvrdit volbu tlačítkem OK.

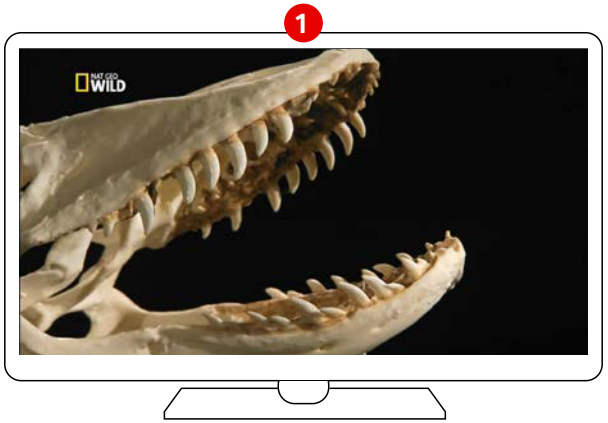

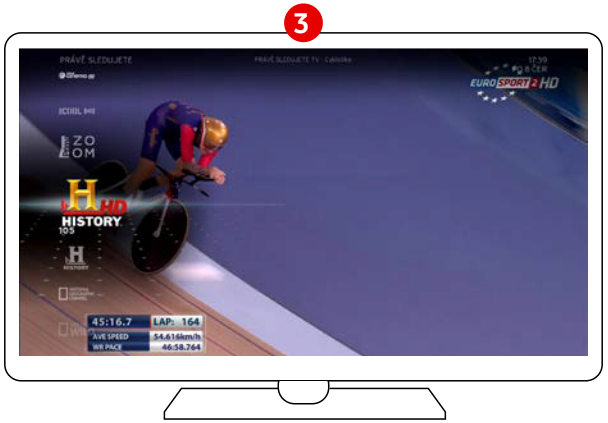

3. HLEDAT

Vyhledávání pořadů z programové nabídky

1 Volbu **HLEDAT** aktivujete v HLAVNÍ NABÍDCE stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači.

2 Na obrazovce se zobrazí panel s nabídkou abecedně řazených písmen. Šipkami VPRAVO/ VLEVO najedete na požadované písmeno a tlačítkem OK potvrdíte volbu. Vybrané písmeno se zobrazí na horní zvýrazněné liště. Takto pokračujete v zadávání ostatních písmen.

3 Po zadání jednoho či dvou znaků obrazovka automaticky nabídne seznam filtrovaných klíčových slov založený na dostupných odpovídajících výsledcích hledání. Tento filtrovaný seznam se s každým zadaným znakem zpřesňuje.

4 Pokud se vyhledávané klíčové slovo v seznamu zobrazí, zvýrazněte je pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. Zobrazí se vám informace k danému pořadu. Stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači se vám zobrazí detailní informace k pořadu a možnosti.

5 K novému vyhledávání se dostanete stisknutím tlačítka EXIT na dálkovém ovladači.

Numerická klávesnice následuje po abecedním seznamu písmen.

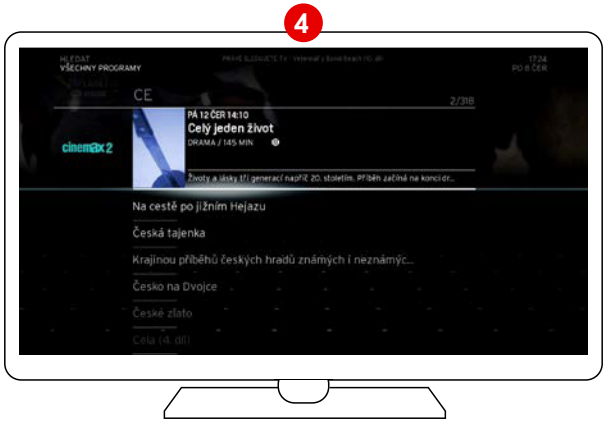

4. NASTAVENÍ

Možnost měnit a nastavit veškeré možnosti set-top-boxu. Lze si zde například zvolit jazyk hlavní nabídky, změnu Rodičovského PIN kódu, zablokovat nevhodný obsah, vybrat seznam oblíbených programů nebo změnit audio/video nastavení.

Možnosti NASTAVENÍ

- **VLASTNOSTI**
- **PIN A RODIČOVSKÝ ZÁMEK**
- **DALŠÍ NASTAVENÍ**
- **PODPORA**
- **DIAGNOSTIKA**

Jednotlivé možnosti/podsekce v sekci NASTAVENÍ procházíte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ a stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači se dostanete do jednotlivých podsekcí.

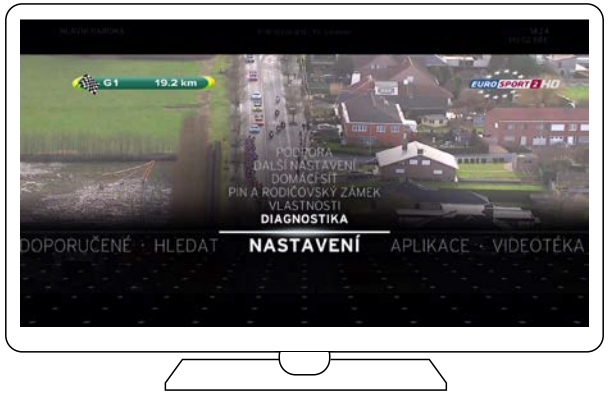

Nastavení – Vlastnosti

Možnost **VLASTNOSTI** v sekci NASTAVENÍ umožňuje přizpůsobit uživatelské nastavení Horizon HD Mediaboxu. Obsahuje následující možnosti:

1 **JAZYK NABÍDKY**
Umožňuje změnit jazyk, v jakém se vám zobrazí uživatelské rozhraní. Můžete zvolit jazyk český nebo anglický. Při prvním spuštění HD Mediaboxu je defaultně nastavena čeština.

2 **OBLÍBENÉ PROGRAMY**
Umožňuje následující možnosti:

- Můžete si vytvořit seznam se svými oblíbenými programy – volba **ZAŘADIT MEZI OBLÍBENÉ**
- Možnost změny pořadí oblíbených programů – volba **ZMĚNA POŘADÍ OBLÍBENÝCH**

3 **POZADÍ TV PRŮVODCE**
Umožňuje následující možnosti:

- **PLNÉ** – zobrazení TV PRŮVODCE bez průhlednosti – na obrazovce je zobrazen TV PRŮVODCE bez pozadí právě sledovaného pořadu
- **PRŮHLEDNÉ** – zobrazení TV PRŮVDCE s průhledností na pozadí právě sledovaného pořadu

Volbu průhlednosti zvolíte stisknutím tlačítka OK po najetí na preferovanou volbu

4 **ZOBRAZENÍ NABÍDKY PROGRAMU**
Umožňuje nastavit dobu zobrazení PANELU PROGRAMŮ. K dispozici je volba 5 s, 10 s, 15 s, 25 s nebo VYPNUTO.

5 **TITULKY**
Umožňuje nastavení titulků pro pořad, pokud jsou u daného pořadu k dispozici.

6 **JAZYK AUDIA**
Umožňuje nastavit jazyk zvukové stopy, pokud je k dispozici. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte seznam dostupných jazyků.

Přesuňte se k požadovanému jazyku a stiskněte tlačítko OK.

7 **ZVUKOVÝ POPIS**
Umožňuje tuto funkci zapnout, nebo vypnout. Audio komentář k tomu, co se děje na obrazovce. Závisí na dostupnosti u daného pořadu.

8 **POHOTOVOSTNÍ REŽIM**
Nastavení druhu pohotovostního režimu. Zobrazí se vám 2 možnosti:

- **ECO** – chvíli po vypnutí přejde Mediabox do režimu ECO. Box je odpojen od napájení a má vymazanou paměť. Opětovná aktivace Mediaboxu je v tomto případě delší
- **RYCHLÝ START** – v tomto režimu je box stále aktivní. Je ale vypnutý výstup od televizoru. Opětovné zapnutí Mediaboxu je pak otázka několika vteřin

9 **NASTAVENÍ VYPNUTÍ MEDIABOXU** Možnost automatického vypnutí Horizon HD Mediaboxu. Zobrazí se 2 možnosti:

- **PO NEČINNOSTI**
- **VYPNUTO**

10 **VYPNOUT MEDIABOX ZA...**

V případě, že máte nastaveno vypnutí Horizon HD Mediaboxu PO NEČINNOSTI, máte možnost si zvolit délku, po které chcete, aby se box automaticky vypnul. Možnosti:

210 min.

240 min.

30 min.

60 min.

90 min.

120 min.

11 **ČAS NAHRÁVÁNÍ PŘED POŘADEM**

Záznam se spustí vybraný počet min.ut před začátkem pořadu: 5 min., 15 min., 30 min., 1 min., 2 min.

12 **NAHRÁVÁNÍ PO SKONČENÍ POŘADU**

Záznam se ukončí vybraný počet min.ut po skončení záznamu/nahrávaného pořadu: 5 min., 15 min., 30 min., 60 min., 1 min., 2 min.

13 **PRÁCE S PLNÝM DISKEM**

Zobrazení využitého prostoru na externím harddisku.

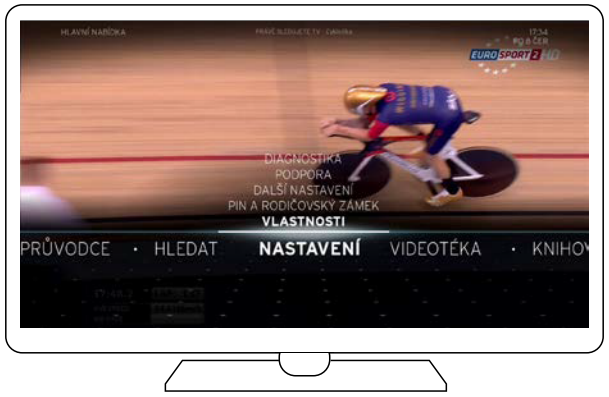

Nastavení – PIN a rodičovský zámek

Možnost zablokovat nevhodný obsah pro vaše děti.

1 Po stisknutí tlačítka OK na této volbě se vám zobrazí PROSÍM ZADEJTE VÁŠ PIN. **Defaultní nastavení PIN: 1234.** V této sekci máte možnost UPRAVIT svůj PIN. Zadejte volbu 4místného PIN a stiskněte tlačítko OK.

2 Zadáním PIN se dostanete na následující možnosti:

- **ZMĚNIT PIN KÓD** – možnost změnit PIN
- **VĚKOVÉ NASTAVENÍ** – možnost volby zablokování nevhodného obsahu pro děti od 7, 12, 15 nebo 18 let, nebo úplného vypnutí blokování obsahu
- **UZAMČENÉ PROGRAMY** – možnost výběru programů, které chcete uzamknout. Výběr potvrdíte najetím šipkami NAHORU/DOLŮ na zvolený program a potvrdíte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači. U zamknutého programu se objeví ikona zámečku a zároveň se zobrazí v levé části obrazovky. Odblokovat zamknutý program můžete najetím na volbu VYMAZAT VŠE a stisknutím tlačítka OK potvrdíte volbu
- **POTVRDIT OBJEDNÁVKU PINEM** – tato možnost není aktivní

Nastavení – Další nastavení

Možnost **DALŠÍ NASTAVENÍ** umožňuje přizpůsobit nastavení boxu HD Mediabox. Obsahuje následující možnosti:

1 **NASTAVENÍ HDMI**
Zobrazí aktuální nastavení HDCP a HDMI a preferované rozlišení HD.
ROZLIŠENÍ HD – umožňuje přepnout rozlišení televizoru.
KONVERZE OBRAZU – umožňje vybrat typ obrazovky pro použití na standardní televizi: PILLARBOX, ZOOM (ZVĚTŠENÍ) nebo PLNÝ REŽIM (ROZTAŽENÍ).
BAREVNÝ VÝSTUP – umožňuje přepínat mezi režimy RGB a YCbCR.

2 **NASTAVENÍ SCART**
POMĚR STRAN TV – umožňuje přepínání mezi ŠIROKOÚHLÉ (16:9) a STANDARDNÍ OBRAZOVKA (4:3). ZOBRAZENÍ 4:3 –+ můžete zvolit mezi možnostmi ZOOM (ROZTAŽENÍ), PILLARBOX a PLNÝ REŽIM.

3 **UPRAVIT PRO HDMI/SCART**
Můžete zvolit buď připojení HDMI (doporučujeme), nebo SCART; umožňuje také, aby Horizon HD Mediabox vybral požadované připojení videa automaticky.

4 **ZVUK**
Možnosti dostupné v sekci ZVUK umožňují povolit a zakázat různé výstupy zvuku a změnit zpoždění zvuku pro HDMI a SCART.
HDMI VÝSTUP – aktivuje nebo deaktivuje zvukový výstup HDMI.
ZPOŽDĚNÍ ZVUKU PO HDMI – nastaví zpoždění zvuku HDMI. Zpoždění lze změnit v krocích po 50 ms v rozsahu 0 ms až +50 ms.
VÝSTUP S/PDIF – aktivuje nebo deaktivuje zvukový výstup S/PDIF.
ZPOŽDĚNÍ ZVUKU NA S/PDIF – nastaví zpoždění zvuku S/PDIF. Zpoždění lze změnit v krocích po 50 ms v rozsahu +0 ms až +200 ms.
VÝSTUP DOLBY DIGITAL – aktivuje nebo deaktivuje zvukový výstup S/DOLBY (AC3).

5 **HORIZON MEDIABOX**
Umožňuje nastavit a upravit základní funkce Horizon HD Mediaboxu.
AKTUALIZACE SOFTWARU – aktualizuje systém
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ – umožňuje obnovit tovární nastavení s možností zachovat nebo odstranit záznamy uložené na externím disku připojeného k boxu Horizon HD Mediabox.
VYMAZAT VŠECHNY NAHRÁVKY – budou odstraněny všechny záznamy na externím disku.
VYMAZAT NEÚPLNÉ NAHRÁVKY – budou odstraněny neúplné záznamy na externím disku.
VYMAZAT PLÁN NAHRÁVEK – bude smazán plán nahrávek.
NAFORMÁTOVAT DISK – naformátování externího disku. Při formátování disku dojde ke smazání stávajících nahrávek a ostatních položek.

6 **VYHLEDAT AKTUALIZACE**
Aktualizace HD Mediaboxu na nejnovější verzi softwaru. Při aktualizaci bude ukončeno nahrávání záznamu na externí disk.

Podpora

Možnost PODPORA NASTAVENÍ poskytuje informace nápovědy.

Diagnostika

Zobrazí verzi softwaru ve vašem HD Mediaboxu.

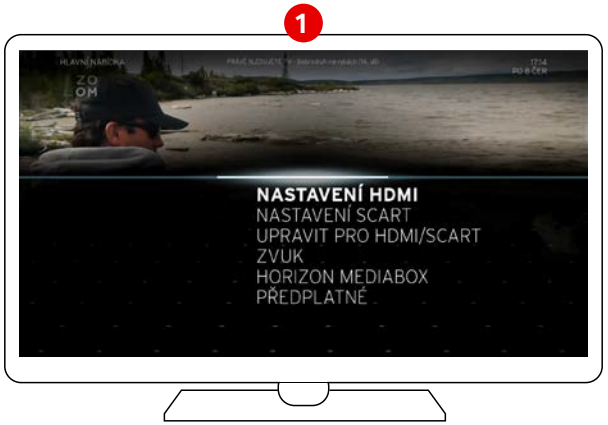

5. VIDEOTÉKA

Možnost **VIDEOTÉKA** v HLAVNÍ NABÍDCE umožňuje přístup ke katalogu služeb Videotéka.

1 Na obrazovce po stisknutí tlačítka OK na volbě VIDEOTÉKA se dostanete do rozsáhlého katalogu se zobrazenými plakáty s výběrem filmům.
V dolní části obrazovky je zobrazeno členění dle žánrů – Filmy, Děti, Seriály.

2 Tlačítky VPRAVO/VLEVO nebo NAHORU/ DOLŮ můžete přepínat mezi jednotlivými položkami. Tlačítkem OK pak potvrdíte výběr zvoleného titulu nebo žánru.

3 ZVOLENÝ TITUL
Stisknutím tlačítka OK na plakát se rozbalí informační okno k vybranému titulu.
Zobrazí se informace k titulu – název, žánr, délka, hodnocení na IMBd a krátká anotace.
Zároveň se zobrazí možnosti:

- **PŘEHRÁT** – stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači spustíte přehrávání titulu
- **POKRAČOVAT** – tato možnost se zobrazí v případě, že jste již vybraný titul v minulosti spustili a nesledovali do konce. Po najetí na tuto možnost a stisknutím tlačítka OK můžete pokračovat ve sledování
- **INFO** – zobrazí se detailní informace k titulu

4 **MOŽNOSTI PŘEHRÁVANÉHO TITULU**
Přehrávaný titul lze tlačítky na dálkovém ovladači pozastavit, znovu spustit a posouvat dopředu/dozadu. Zadáním jakékoliv uvedené volby se zobrazí lišta s časovou informací.

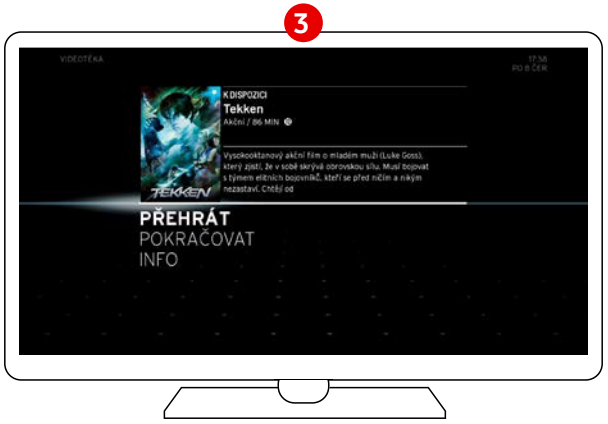

6. KNIHOVNA

Nabídka **KNIHOVNA** v HLAVNÍ NABÍDCE umožňuje nastavit a spravovat záznamy, zobrazit nahraný obsah.

1 **NAHRÁVKY**

Tato možnost zobrazí seznam pořadů, které jste nahráli, seřazených s nejnovějšími nahoře.

2 **PLÁN NAHRÁVEK**

Zobrazuje seznam všech budoucích záznamů (nahrávek).

7. NAHRÁVÁNÍ

HD Mediabox můžete po připojení externího harddisku využívat jako videorekordér. Umožní vám nahrávat a přehrávat pořady anebo pozastavit právě sledovaný pořad.

Jak připojit externí harddisk

Připojte harddisk do USB na zadní straně Horizon HD Mediaboxu. Harddisk je nutné před prvním použitím naformátovat. Pro formátování harddisku jděte v HLAVNÍ NABÍDCE do NASTAVENÍ. Zvolte DALŠÍ NASTAVENÍ, HORIZON MEDIABOX a volbu NAFORMÁTOVAT DISK. Doporučené zařízení pro nahrávání: Externí harddisk s kapacitou od 160 GB do 500 GB.

Jak nahrávat

Nahrávat můžete právě vysílané nebo budoucí pořady.

Právě vysílaný pořad – NELZE nahrát pořad od začátku, pořad se nahraje od okamžiku zadání nahrávání.

Budoucí pořad – nahraje se celý pořad s možností volby začátku a konce nahrávání (viz sekce NASTAVENÍ).

Nahrávání pořadů

Ve stejném čase můžete nahrávat pouze jeden pořad.

- Stisknutím červeného tlačítka na dálkovém ovladači

1 Nahrávání právě vysílaného pořadu – stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači. Zobrazí se vám informační okno s volbou **POTVRDIT NAHRÁVKU**. Stisknutím tlačítka OK potvrdíte nahrávku a pořad se začne nahrávat.

2 Nahrávání z TV průvodce – zvolte si zobrazení TV průvodce v HLAVNÍ NABÍCE. Vyberte pořad, který chcete nahrát šipkami VPRAVO/VLEVO nebo NAHORU / DOLŮ. Stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači. Zobrazí se vám informační okno s volbami **POTVRDIT NAHRÁVKU** (pro aktuálně vysílaný pořad) nebo **POTVRDIT NAPLÁNOVÁNÍ NAHRÁVKY** (pro pořady vysílané v budoucnosti). Stiskem tlačítka OK potvrdíte nahrávání pořadu.

- Stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači

3 Nahrávání z TV průvodce – zvolte si zobrazení TV průvodce v HLAVNÍ NABÍDCE. Vyberte pořad, který chcete nahrát šipkami VPRAVO/VLEVO nebo NAHORU/DOLŮ. Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. Na obrazovce se zobrazí informační okno s volbou NAHRÁT. Opětovným stisknutím tlačítka OK potvrdíte nahrávání pořadu.

Zrušení nahrávání

Nahrávání můžete zrušit:

- V TV PRŮVODCE – po vyvolání TV průvodce je u nahrávaného pořadu ikonka s červeným kolečkem. Najeďte šipkami na pořad a stiskněte červené tlačítko nebo tlačítko OK na dálkovém ovladači. Zobrazí se vám informační okno s volbou **ZRUŠIT NAHRÁVÁNÍ**. Volbu potvrdíte stisknutím tlačítka OK.

Přehrání nahrávek

Seznam nahraných pořadů najdete po najetí v HLAVNÍ NABÍDCE v sekci **KNIHOVNA** a stisknutím tlačítka OK pro volbu **NAHRÁVKY**. V seznamu šipkami NAHORU/DOLŮ vyberte nahrávku, kterou chcete přehrát. Zobrazí se vám možnosti:

- **PŘEHRÁT** – po stisknutí tlačítka OK pro tuto volbu se začne pořad přehrávat
- **VYMAZAT NAHRÁVKU** – po stisknutí tlačítka OK smažete nahrávku ze svého externího harddisku
- **INFO** – zobrazí se informace k pořadu

Možnost zastavení právě sledovaného pořadu

Díky připojenému externímu harddisku si můžete zastavit právě sledovaný pořad.

Právě sledovaný pořad si můžete jednoduše zastavit stisknutím tlačítka STOP na dálkovém ovladači. Na obrazovce se objeví ovládací panel s informací, jak dlouho je pořad pozastaven. Pro pokračování ve sledování pořadu stiskněte tlačítko PLAY nebo OK na dálkovém ovladači.

8. OBLÍBENÉ PROGRAMY

Můžete si vytvořit seznam s vašimi oblíbenými programy anebo měnit pořadí oblíbených programu.

Seznam oblíbených programů

Seznam oblíbených poradu si vytvoříte v HLAVNÍ NABÍDCE v sekci **NASTAVENÍ – VLASTNOSTI – OBLÍBENÉ PROGRAMY – ZARADIT MEZI OBLÍBENÉ**.

Výběr programu potvrdíte stisknutím tlačítka OK. Výběr oblíbených programu následně aktivujete volbou **PROCHÁZEJ POUZE OBLÍBENÉ** v informačním okně u pořadu.
Tato volba se vám zobrazí v případě, že máte program zařazený mezi oblíbené. Informační okno k pořadu se vám zobrazí po dvojitém kliknutí na tlačítko OK na dálkovém ovladači.

Změna pořadí oblíbených programů

Změnu provedete v HLAVNÍ NABÍDCE v sekci

NASTAVENÍ – VLASTNOSTI – OBLÍBENÉ PROGRAMY – ZMĚNA POŘADÍ OBLÍBENÝCH.
Tlačítkem OK vyberete program, který chcete přesunout.

Šipkami nahoru/dolu přesunete na požadovanou pozici. Seznam oblíbených programů si vytvoříte v HLAVNÍ NABÍDCE.

MK19867

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás: 241 005 100

Together we can