

Snom D120



Příručka uživatele Vodafone OneNet


Budoucnost je úžasná.

Ready?



Příručka uživatele Snom D120

Popis tlačítek telefonu

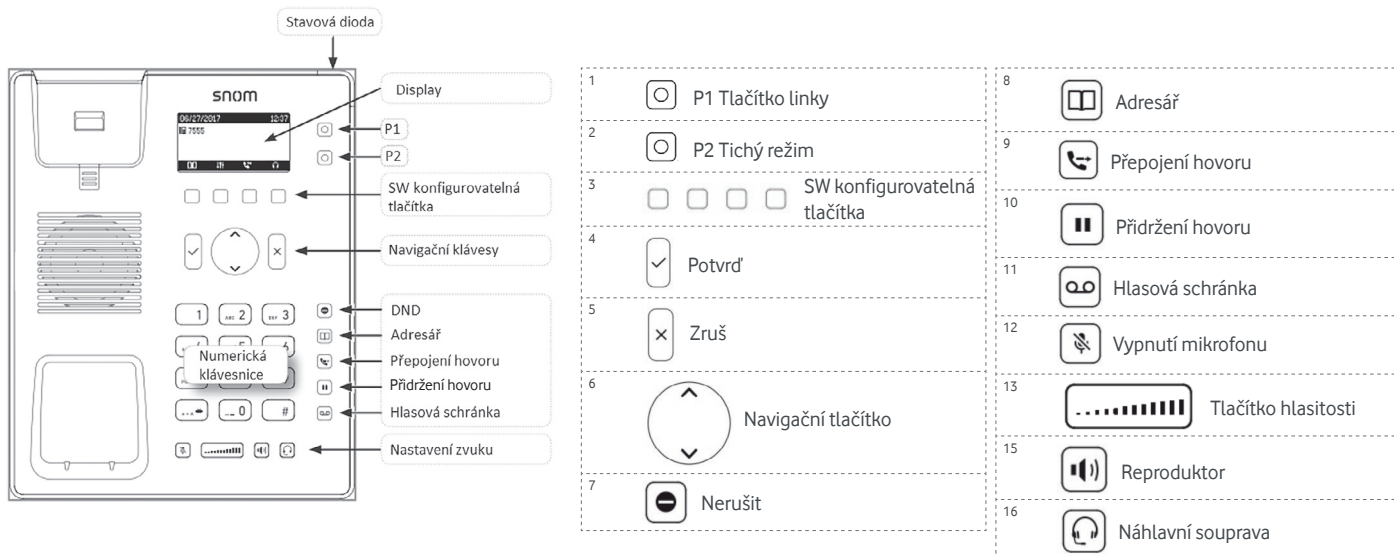

Obsluha telefonu a nastavení služeb

Kde si nastavit služby OneNet?

Většinu služeb si nastavíte v naší Internetové samoobsluze: onenetsamoobsluha.vodafone.cz, nebo na její mobilní verzi: onenetms.vodafone.cz.

Hlasité Odchozí volání

Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem „Reproduktor“ (15) nebo tlačítkem „Potvrd“ (4).

Odchozí volání při použití sluchátka

Vytočte telefonní číslo a zdvihněte sluchátko.

Odchozí volání s využitím jiné linky

Šípkami nahoru a dolů na „Navigačním tlačítku“ (6) vyberte odchozí linku, poté vytočte telefonní číslo.

Vyzvednutí hovoru

Zvednutím sluchátka nebo tlačítkem „Reproduktor“ (15) nebo „Tlačítkem linky“ (1).

Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko „Zruš“ (5), volající poté dostane obsazovací tón, nebo dojde k přeměrování hovoru při obsazení na jiné číslo, je-li nastaveno.

Přidržení hovoru

Probíhající hovor přidržíte tlačítkem „Přidržení hovoru“ (10), pro návrat k hovoru stiskněte znovu tlačítko „Přidržení hovoru“ (10) nebo „Tlačítko linky“ (1).

Nastavení přeměrování

Veškerá přeměrování lze nastavovat pomocí OneNet samoobsluhy na adrese onenetsamoobsluha.vodafone.cz pro klasické webové prohlížeče nebo na adrese onenetms.vodafone.cz pro chytré mobilní telefony.

Z telefonu je možno nastavovat přeměrování pomocí vytočení příslušných kódů.


Přeměrování	Kód
Nepodmíněné	*21*cílové_číslo**
Při obsazení	*67*cílové_číslo**
Po čase	*61*cílové_číslo**
Při nedostupnosti	*62*cílové_číslo**
Deaktivace	**24**

Nastavená služba není nijak symbolizována na přístroji.

Opakování volání

Stisknutím tlačítka „Potvrd“ (4) se dostanete do seznamu odchozích hovorů, ze kterého je možno volat.


Seznamy hovorů

Stisknutím SW tlačítka (3)  se dostanete do menu Historie volání. Pomocí šipek či klávesnice lze přejít do seznamu, zmeškaných, přijatých a odchozích hovorů.

Adresář kontaktů

Stisknutím tlačítka „Adresář“ (8) se dostanete do telefonního seznamu, ze kterého je možno volat.

Volba Nerušit

Stisknutím tlačítka „Nerušit“ (7) se u všech linek objeví ikona , přichozí hovory na všechny linky na telefonu, budou odmítány, volající dostane obsazovací tón. Stisknutím tlačítka „Nerušit“ (7) volbu Nerušit zrušíte.

Přepojení bez konzultace


V průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Přepojení“ (9), vytočte číslo a stiskněte tlačítko „Potvrd“ (4). Hovor bude přepojen bez konzultace (na slepo).

Přepojení s konzultací

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Podržení hovoru“ (10), přichozí hovor bude přidřen. Vytočte dalšího účastníka. Hovořte. Předání hovoru provedete dvojitým stiskem tlačítka „Přepojení“ (9).

V případě, že se chcete vrátit k původnímu volajícímu, stiskněte „Tlačítko linky“ (1), na které je hovor prováděn.

Vytvoření konference 3 účastníků

V průběhu hovoru stiskněte tlačítko „Podržení hovoru“ (10), přichozí hovor bude přidřen. Vytočte dalšího účastníka. Hovořte. Spojení účastníků do konference provedete stiskem SW tlačítka (3) .

Konference končí vaším zavěšením.

Vytvoření konference 3 a více účastníků

Provedte rezervaci audiokonference na <https://onenetsamoobsluha.vodafone.cz>.


Hlasová schránka

Pro vyzvednutí hlasové zprávy použijte klávesu „Hlasová schránka“ (11) nebo vytočte *98.

Ztlumit vyzvánění

Pomocí tlačítka „Tichý režim“ (2) se ztlumí vyzvánění telefonu na všech linkách.

Vyzváněcí tóny

Stisknutím SW tlačítka (3)  se dostanete do menu telefonu, zde 1 Volby, dále 3 Nastavení zvuku a 2 Vyzvánění. Pomocí šipek nahoru/dolů si vyberte linku, u které chcete melodii nastavit, a potvrďte. Dále pomocí šipek nahoru/dolů vyberete melodii a tlačítkem „Potvrd“ (1) ji nastavíte.

Vypnutí mikrofonu při volání

Při hovoru je možné vypnout mikrofon pomocí tlačítka „Vypnutí mikrofonu“ (12).

V případě dotazů kontaktujte podporu Vodafone OneNet technickapodpora@vodafone.cz.