



Nastavení WiFi - Zyxel P660HW-T3 v2

Po zapnutí a správném připojení ADSL routeru Zyxel musí na routeru svítit diody POWER a DSL. Následně je nutné spustit internetový prohlížeč a do adresy zadat **10.0.0.138** (s originálním FW **192.168.1.1**) a potvrdit. Otevře se přihlašovací okno, kde do položky Password napište slovo **admin** (s originálním FW **1234**) a stiskněte tlačítko Login.

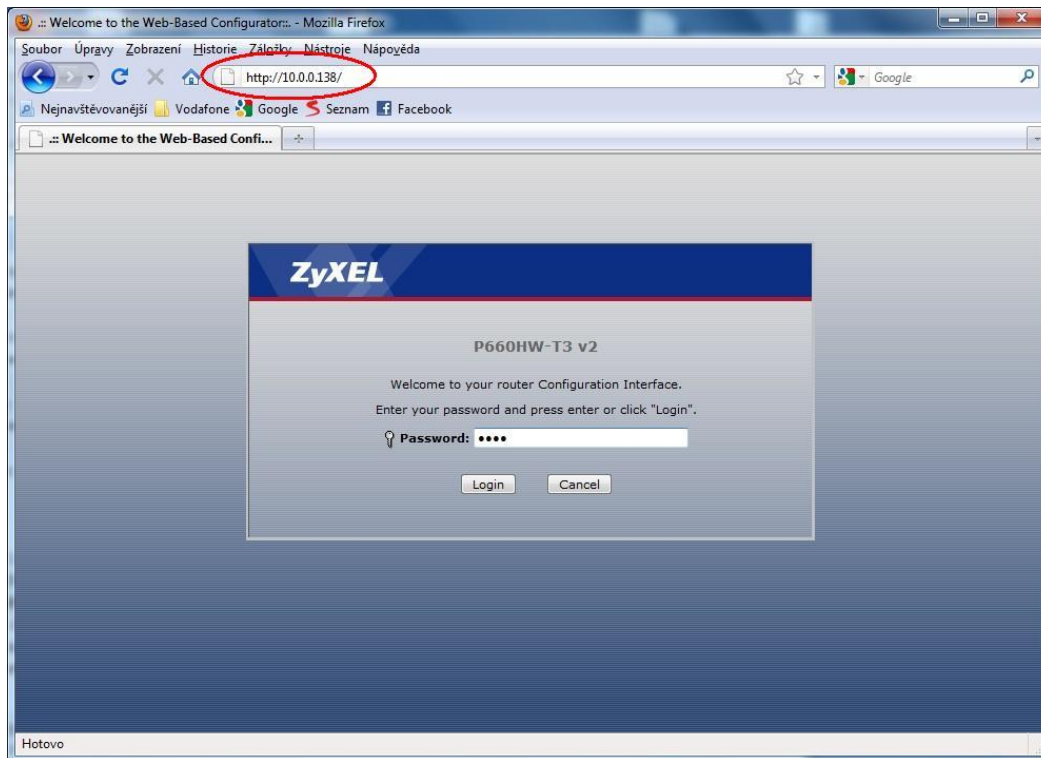

V levém sloupci rozklikněte + před položkou **Network** a v rozbaleném menu klikněte na **Wireless LAN**. Zde je zapotřebí zaškrtnout **Active Wireless LAN**. Do položky **Network Name (SSID)** napište svůj vlastní název nové sítě. V **Security Mode** vyberte např. **WPA2-PSK** a do položky **Pre-Shared Key** napište heslo, které bude sloužit k zabezpečení přístupu do nově vytvořené WiFi sítě.

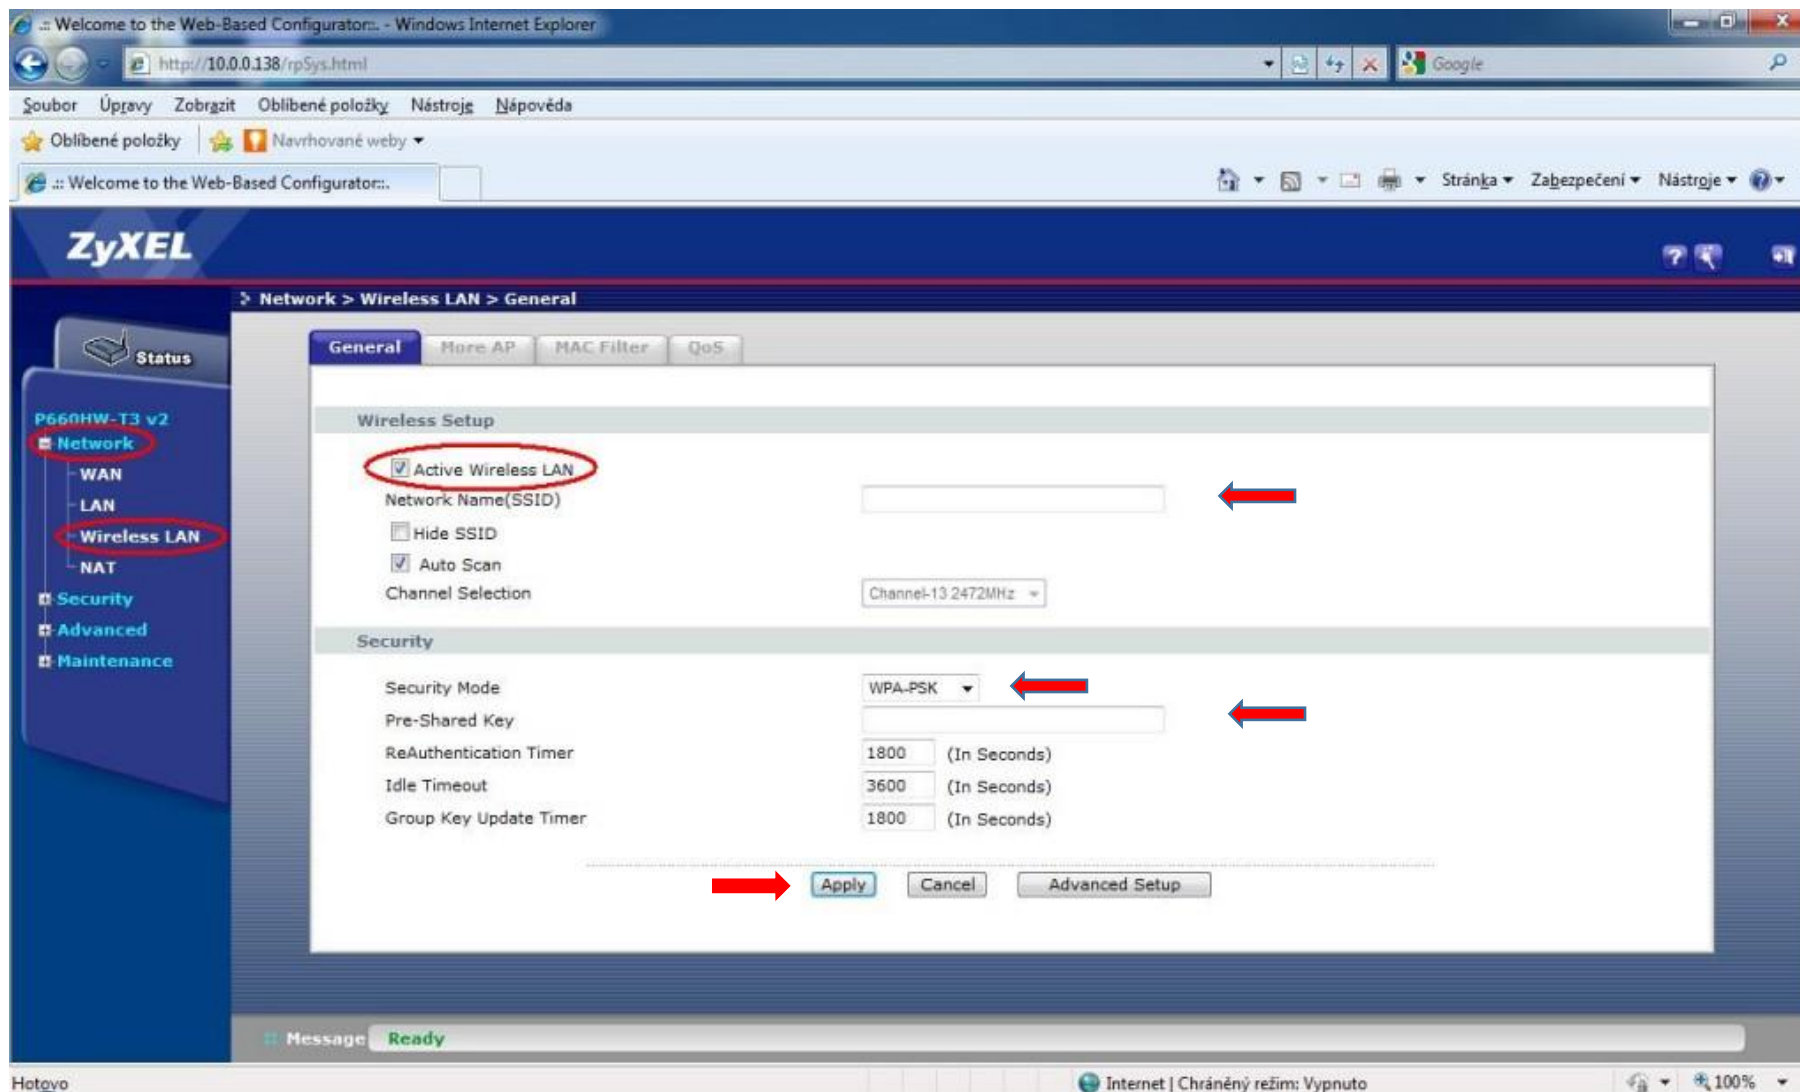

Potvrďte tlačítko **Apply** a následně se na routeru rozsvítí dioda **WLAN**.