

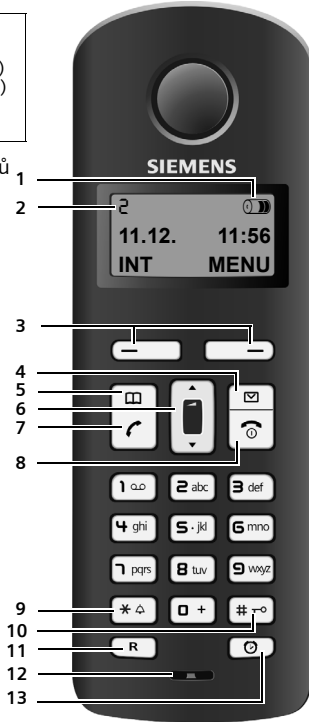
Gigaset AL140/AL145

Sluchátko

Upozornění:

Nové zprávy v seznamu volajících/seznamu (síťového) hlasového záznamníku (str. 5) jsou signalizovány blikáním displeje.

- 1 Stav nabití akumulátorů
- 2 Interní číslo sluchátka
- 3 Dialogová tlačítka
- 4 Tlačítko zprávy
- 5 Tlačítko telefonního seznamu
- 6 Ovládací tlačítko
- 7 Tlačítko vyzvednutí
- 8 Tlačítko zavěšení, zapnutí a vypnutí
- 9 Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stiskněte v klidovém stavu)
- 10 Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouze stiskněte)
- 11 Tlačítko R
- zpětný dotaz (flash)
- pauza ve volbě (dlouze stiskněte)
- 12 Mikrofon
- 13 Tlačítko budíku



Základna



Tlačítko pro přihlášení/paging (str. 6)

Dialogová tlačítka:

Stisknutím tlačítka vyvoláte vždy tu funkci, která je zobrazena na displeji nad ním.

Symbol	Význam při stisknutí tlačítka
INT	Volání všech přihlášených sluchátek.
MENU	Otevření hlavního menu/podmenu (viz přehled menu, str. 13).
↩	Návrat o jednu úroveň menu zpět.
⬆	Listování pomocí ⬆ nahoru/dolů, resp. nastavení hlasitosti.
↔	Posun kurzoru vlevo/vpravo pomocí ⬅.
⬅	Mazání po znacích směrem doleva.
OK	Potvrzení funkce menu, resp. uložení zadání.

Bezpečnostní pokyny



Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití. Vysvětlíte svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při použití telefonu.



Používejte **pouze dodaný napájecí adaptér.**



Do přístroje vkládejte jen **schválené dobíjecí akumulátory**, tzn. v žádném případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti dobíjení), protože v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Akumulátory nepatří do běžného domovního odpadu. Dodržujte místní předpisy upravující nakládání s odpady, které si můžete vyžádat od obecního úřadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, např. lékařské ordinace.



Při vyzvánění nedržte zadní stranu sluchátka u ucha. Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu. Sluchátko může působit nepříjemný bručivý zvuk v naslouchadlech pro nedoslýchavé.



Neinstalujte telefon v koupelnách ani sprchách. Sluchátko a základna nejsou chráněny proti stříkající vodě.



Telefon nepoužívejte v prostředích, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Nefunkční základny vyřadte z provozu, nebo je nechte opravit v servisu společnosti Siemens, protože by mohly způsobovat rušení provozu telekomunikačních služeb.



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Je-li aktivní blokování tlačítek (str. 1), není možné volit ani telefonní čísla tísňového volání!
Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.

ECO DECT

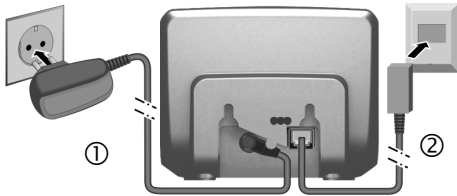
ECO DECT znamená snížení spotřeby energie díky používání úsporného napájení a snížením rádiového výkonu základny.

Automatické snížení vysílacího výkonu základny je aktivní, když je k základně přihlášeno pouze 1 sluchátko!

Sluchátko navíc snižuje rádiový výkon v závislosti na vzdálenosti od základny.

Uvedení telefonu do provozu

Krok 1: Připojení základny



Nejprve připojte napájecí adaptér (230 V) se síťovým kabelem ① a **poté** zapojte telefonní zástrčku s telefonním kabelem ②, jak je znázorněno níže. Kabley vložte do příslušných kabelových drážek. Oba kabley musí být **vždy** zapojené.

- ◆ Používejte **pouze dodaný napájecí adaptér** a přibalený **telefonní kabel**.
- ◆ Jestliže si ve specializovaném obchodě kupujete nový telefonní kabel, ujistěte se o správném obsazení kontaktů konektoru: 3-4 obsazení telefonních žil/EURO CTR37.
- ◆ Základnu lze upevnit i na stěnu.

Krok 2: Uvedení sluchátka do provozu

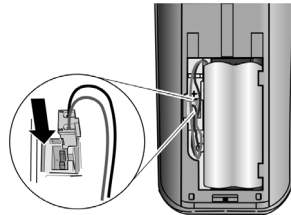
Upozornění:

**Displej je chráněn fólií.
Tuto ochrannou fólii sejměte!**

Vložení akumulátorů

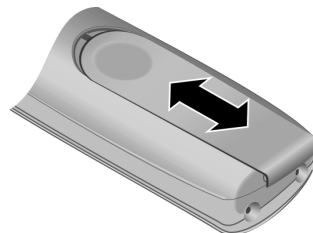
- ◆ Vodiče akumulátorů je před uzavřením krytu nutné vložit do kabelových drážek tak, aby se kryt akumulátorů o tyto kabley nezachytil. V opačném případě hrozí při zavírání krytu nebezpečí poškození těchto vodičů.
- ◆ Používejte pouze **akumulátory** s možností dobíjení doporučené společností Siemens (str. 8), tzn. v žádném případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti dobíjení), protože v takovém případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterie nebo akumulátoru, nebo by mohly akumulátory explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.
- ◆ Nepoužívejte nabíječky jiných výrobců, mohlo by dojít k poškození akumulátorů.
- ◆ Sluchátko smí být umístěna pouze do nabíječky, která je k tomu určena.

- ◆ Konektor zastrčte do zásuvky, jak je znázorněno ve zvětšeném výřezu.
- ◆ Vložte akumulátory.
- ◆ Kabley vložte do kabelových drážek.



Zavření krytu přihrádky na akumulátory

Přiložte kryt tak, aby byl odsazen o kousek dolů a poté jej posuňte směrem nahoru, až zaklapne.



Otevření krytu příhrádky na akumulátory

Zatlačte na kryt pod horním zaoblením a posuňte jej směrem dolů.

Krok 3: přihlášení sluchátka k základně a nabití akumulátorů

Předpoklad: sluchátko není přihlášeno k žádné základně.

Přihlášení sluchátka k základně Gigaset A140/AL145 probíhá **automaticky**. Sluchátko postavte do nabíječky nebo základny **displejem směrem dopředu**. Uslyšíte potvrzovací tón. Ponechte stát sluchátko v základně, dokud není přihlášení dokončeno.

Proces automatického přihlašování může trvat až 5 minut. Během této doby se na displeji zobrazuje **Prihlasovaní**. Sluchátko obdrží nejnižší volné interní číslo (1–4). Je-li k základně přihlášeno více sluchátek, zobrazí se po přihlášení na displeji vlevo nahoře interní číslo, např. **2**. Jsou-li již interní čísla 1 až 4 přidělena (již jsou přihlášeny čtyři sluchátka), bude sluchátko číslo 4 odhlášeno a přepsáno.

Upozornění:

Chcete-li použít další sluchátka této série Gigaset nebo jiné sluchátka řady Gigaset, je pro zajištění funkčnosti telefonu nezbytné, aby bylo **každé** takové sluchátko přihlášeno k základně, viz také str. 6!

Nabíjení akumulátorů

Pro nabití akumulátorů nechte stát sluchátko asi 7 hodin v základně. Po uplynutí této doby jsou akumulátory plně nabité. Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné pouze po nepřetržitém nabití/vybití. Proces nabíjení byste proto neměli přerušovat.

Nabíjení akumulátorů je řízeno elektronicky, nemůže proto dojít k jejich přebití. Akumulátory se během nabíjení zahřívají. Je to běžný jev, který není nebezpečný. Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Pro správné zaznamenání časů volání je nutné nastavit datum a čas (viz přehled menu, str. 13).

Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno na str. 1.



Narazíte-li při používání telefonu na nějaké problémy, seznamte se s tipy pro odstraňování potíží („Otázky a odpovědi“, str. 9), nebo se obraťte na náš zákaznický servis (str. 10).


Telefonování

Externí volání/ukončení hovoru

Externí volání jsou hovory směřující do veřejné telefonní sítě.

 (zadejte telefonní číslo) → .


Telefonní číslo se navolí. (Můžete také **nejprve** stisknout **dlouze** tlačítko  [oznamovací tón] a poté zadat telefonní číslo.) Během hovoru můžete pomocí  nastavit hlasitost ve sluchátku.

Ukončení hovoru/přerušování volby: stiskněte tlačítko zavěšení .

Každému telefonnímu číslu můžete automaticky přednastavit předvolbu provozovatele sítě (viz přehled menu „Prednastavení“, str. 13).

Přijetí volání

Příchozí hovor je signalizován vyzváněním a zobrazením na displeji.

K přijetí hovoru stiskněte tlačítko zvednutí .


Při zapnutí funkce **Aut. příjem** (viz přehled menu, str. 13) jen vyjměte sluchátko ze základny/nabíječky.

Zobrazení telefonního čísla volajícího

Při příchozím volání se na displeji zobrazí telefonní číslo nebo, jestliže je uloženo v telefonním seznamu, jméno volajícího.


Předpoklady:

- 1 U svého provozovatele sítě jste si vyžádali službu zobrazování telefonního čísla volajícího (CLIP) na svém displeji.
- 2 Volající si u svého provozovatele sítě vyžádal službu přenosu svého telefonního čísla (CLI).

Na displeji je zobrazeno , jestliže jste o službu zobrazování telefonního čísla nepožádali, **Anonymní**, jestliže byl přenos telefonního čísla potlačen volajícím, nebo **Nezname**, jestliže volající o přenos nepožádal.


Ovládání sluchátka

Zapnutí/vypnutí sluchátka

Stiskněte **dlouze** tlačítko zavěšení .
Jestliže vypnuté sluchátko do základny resp. nabíječky, automaticky se zapne.

Použití telefonního seznamu a dalších seznamů

Telefonní seznam

Otevření telefonního seznamu: stiskněte tlačítko .



Možnost uložení až 40 telefonních čísel (max. 32 číslic) s příslušnými jmény (max. 14 znaků).

Upozornění:

Pro zkrácenou volbu můžete číslo z telefonního seznamu uložit pod některé z tlačítek (str. 4).



Uložení prvního čísla do telefonního seznamu

 → **Novy zaznam?** → **OK**


	Zadejte číslo a stiskněte OK .
	Zadejte jméno a stiskněte OK .



Uložení čísla do telefonního seznamu

 → **MENU** → **Novy zaznam** → **OK**

	Zadejte číslo a stiskněte OK .
	Zadejte jméno a stiskněte OK .

Volba záznamu telefonního seznamu



Otevřete telefonní seznam stisknutím . Máte následující možnosti:

- ◆ Pomocí  listujte k požadovanému záznamu, až zvolíte hledané jméno.
- ◆ Zadejte první znak jména, příp. dolistujte pomocí  k záznamu.

Volba z telefonního seznamu

 →  (zvolte záznam) → 

Využití dalších funkcí

 →  (zvolte záznam) → **MENU**

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Novy zaznam	Uložení nového čísla.
Ukaz cislo	Zobrazení telefonního čísla.
Pouzit cislo	Úprava nebo doplnění uloženého čísla. Následná volba čísla nebo vyvolání dalších funkcí pomocí MENU .
Zmenit zaznam	Změna zvoleného záznamu.
Smazat zaznam	Smazání zvoleného záznamu.
Poslat zaznam	Odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko (str. 4).
Smazat seznam	Smazání všech záznamů telefonního seznamu.
Poslat seznam	Odeslání kompletního seznamu na jiné sluchátko (str. 4).
Zkrac. volba	Uložení aktuálního záznamu pod některé z tlačítek pro zkrácenou volbu.




Volba přes tlačítka zkrácené volby

Stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby.

Přenos telefonního seznamu do jiného sluchátka

Předpoklady:




- ◆ Sluchátka příjemce i odesílatele jsou přihlášená ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

 →  (zvolte záznam) → **MENU** → **Poslat zaznam** / **Poslat seznam** → **OK** →  (zadejte interní číslo sluchátka příjemce) → **OK**



Seznam opakování volby

V tomto seznamu je uloženo deset naposledy volených telefonních čísel.

Volba ze seznamu opakování volby

	Tlačítko krátce stiskněte.
	Zvolte záznam.
	Stiskněte znovu tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolí.

Správa záznamů v seznamu opakování volby


	Tlačítko krátce stiskněte.
	Zvolte záznam.
MENU	Stiskněte dialogové tlačítko.

Můžete volit z následujících funkcí:

Použit číslo	(Jako v tel. seznamu, str. 4)
Uložit do sezn	Uložení záznamu do telefonního seznamu
Smazat záznam	(Jako v tel. seznamu, str. 4)
Smazat seznam	(Jako v tel. seznamu, str. 4)

Seznam volajících/seznam hlasového záznamníku (resp. Memoboxu)

Jakmile do seznamu volajících/seznamu hlasového záznamníku přibude **nový záznam, zazní upozorňovací tón a začne blikat displej** (viz str. 1). Na displeji vidíte hlášení.

Jestliže stisknete tlačítko , uvidíte všechny seznamy. Jestliže nově zpráva obsahuje pouze jeden seznam, potom se tento seznam ihned otevře.

Upozornění:

Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (podle Vašeho provozovatele sítě).

Seznam volajících

Předpoklad: funkce CLIP je aktivní (str. 3)


V seznamu se ukládají telefonní čísla posledních 20 zmeškaných volání. Opakovaná volání ze stejného telefonního čísla se ukládají jednou (poslední volání).


Seznam volajících se zobrazuje následujícím způsobem:

Sezn.Vol: 01+02


Počet nových záznamů + počet starých, přečtených záznamů

Otevření seznamu volajících

 → **Sezn.Vol: 01+02** → **OK**

Pomocí  zvolte záznam. V **seznamu volajících** se zobrazí poslední příchozí volání.

Využití dalších funkcí



 (zvolte záznam) → **MENU**

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Smazat záznam	Smazání aktuálního záznamu.
Uložit do sezn	Uložení záznamu do telefonního seznamu.
Datum/Cas	Zobrazení data a času volání (jsou-li nastaveny).
Stav	NovaVol: nové zmeškané volání. StaraVol: již přečtený záznam. Prij vol: volání bylo přijato.
Smazat seznam	Pozor! Budou smazány všechny staré i nové záznamy.

Zpětné volání volajícím ze seznamu volajících

 → **Sezn.Vol: 01+02** → **OK**

→  (zvolte záznam) → 

Další funkce pro přístroje s hlasovým záznamníkem

Seznam hlasového záznamníku

Pomocí seznamu hlasového záznamníku můžete vyslechnout zprávy uložené v hlasovém záznamníku.

Seznam hlasového záznamníku se zobrazuje následujícím způsobem:

Zaznamnik 01+02

Počet nových zpráv + počet starých, vyslechnutých zpráv

Otevření seznamu hlasového záznamníku

 → **Zaznamnik 01+02** → **OK**

Spustí se přehrávání.

Využití dalších funkcí

 (zvolte záznam) → **MENU**

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Pokracovat	Pokračování zastaveného přehrávání (viz str. 6).
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.
Uložit do sezn	Uložení záznamu do telefonního seznamu.
Smazat stare	Smazání všech starých zpráv.


Automatická předvolba provozovatele sítě (přednastavené Call-by-Call číslo)

Viz přehled menu, str. 13.

Ovládání hlasového záznamníku (AL145)

Hlasový záznamník se ovládá prostřednictvím sluchátka (viz přehled menu, str. 14).

Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku



Na displeji se zobrazí symbol .

Telefon se dodává se standardní ohlašovací zprávou. Jestliže není k dispozici žádná vlastní, osobní ohlašovací zpráva, bude použita standardní ohlašovací zpráva.

Dojde-li k zaplnění paměti, hlasový záznamník se automaticky vypne. Smažete-li staré zprávy, hlasový záznamník se automaticky opět zapne.

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy

Viz přehled menu, str. 14.

Slyšíte tón oznamující připravenost záznamníku (krátký tón). Nyní namluvte ohlašovací zprávu (min. 3 sekundy). Pomocí **OK** nahrávku potvrďte, pomocí  nebo  nahrávku stornujte. Po dokončení nahrávání se ohlašovací zpráva pro kontrolu přehraje.

Nezapomeňte prosím:

Nahrávání se automaticky ukončí při dosažení maximální délky záznamu 170 sekund nebo při odmítnutí delší než 2 sekundy.

Poslech nebo smazání ohlašovací zprávy

Viz přehled menu, str. 14.

Poslech/smazání zpráv





Přehrávání začne první novou zprávou.

Poslech starých zpráv

Viz seznam hlasového záznamníku, str. 5.

Zastavení a ovládání přehrávání

Během přehrávání zpráv:

2	Zastavení přehrávání. Chcete-li pokračovat, opět stiskněte 2 .
	Skok na začátek aktuální zprávy.
2 x 	Na předcházející zprávu.
	Na další zprávu.
2 x 	Na přespříšší zprávu.

Smazání jedné zprávy


Při zastaveném přehrávání stiskněte dialogové tlačítko **⌫**.

Smazání všech starých zpráv

Během přehrávání nebo při pauze:

MENU → **Smazat stare** → **OK**
(potvrdíte bezpečnostní dotaz)

Převzetí hovoru z hlasového záznamníku

Během probíhajícího nahrávání hovoru hlasovým záznamníkem stále ještě můžete tento hovor přijmout stisknutím . Nahrávání se přeruší a můžete hovořit s volajícím.

Nastavení hlasového záznamníku

Při dodání je hlasový záznamník již přednastaven. Individuální nastavení proveďte ze sluchátka.

Nastavení příjmu volání

Můžete nastavit, kdy má hlasový záznamník přijmout volání.

MENU → **Zaznamník** → **OK** → **Příjem volání**
→ **OK** → **Ihned / po 10 sek. / po 20 sek. / po 30 sek. / Automaticky zvolte** → **OK** (✓ = zap.)

Stanovení délky nahrávky

Viz přehled menu, str. 14.

Nastavení jiného jazyka

Jazyk hlasového průvodce a standardní ohlašovací zprávy můžete změnit.

MENU → **3 3 9 2** (zahajte proceduru).

Zvolte jazyk:

1 (čeština), **2** (chorvatština), **3** (angličtina).

Na displeji se zobrazí **Uloženo**.

Nastavení hlas. záznamníku (resp. Memoboxu) pro volbu tlačítkem 1

Na sluchátka stačí pouze **dlouze** stisknout tlačítko **1** a budete přímo spojeni s hlasovým záznamníkem (resp. Memoboxem).

Viz přehled menu, str. 14.

Přihlášení dalších sluchátek

K jedné základně můžete přihlásit až čtyři sluchátka (nejlépe série Gigaset AL14H).

Upozornění:

Každé další sluchátko musí být přihlášeno k základně, aby byla zajištěna jeho funkčnost!

Automatické přihlášení sluchátek k základně Gigaset AL140/AL145, viz str. 3.

Automatické přihlášení sluchátek k základně Gigaset AL140/AL145

1. Na sluchátka: MENU → **Nastavení** → **OK**
→ **Prenosna cast** → **OK** → **Přihlasit** → zadejte systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000) → **OK**.


Na displeji bliká **Přihlasovani**.

2. Na základně: Do **60 sekund** po zadání systémového kódu PIN stiskněte dlouze tlačítko pro přihlášení/paging (str. 1) (min. na 1 sekundu). Proces přihlašování trvá až 1 minutu.

Hledání sluchátka („paging“)


Sluchátko můžete najít s pomocí základny.

- ◆ **Krátce** stiskněte tlačítko pro přihlášení/paging (str. 1).
- ◆ Všechna sluchátka současně vyzvánějí („paging“), a to i při vypnutém vyzvánění.

Ukončení: stiskněte **krátce** tlačítko pro přihlášení/paging (str. 1) nebo tlačítko vyzvednutí  na sluchátku.




Použití více sluchátek

Interní volání

Interní volání jsou bezplatné hovory mezi sluchátky přihlášenými ke stejné základně. Stiskněte dialogové tlačítko **INT**. Budou volána všechna sluchátka. Po přihlášení interního účastníka s ním můžete hovořit. Pro ukončení stiskněte tlačítko zavěšení .

Interní zpětný dotaz/předání hovoru

Hovoříte s **externím** účastníkem. Stiskněte dialogové tlačítko **INT**. Budou volána všechna sluchátka. Externí účastník slyší melodii při čekání.

- ◆ **Před** ohlášením interního účastníka stiskněte tlačítko zavěšení ; hovor bude přepojen k účastníkovi, který přijme volání.
- ◆ **Po** ohlášení interního účastníka s tímto účastníkem můžete hovořit. Stiskněte tlačítko zavěšení ; hovor bude přepojen, **nebo** stiskněte dialogové tlačítko ; budete opět spojeni s externím účastníkem.

Připojení k externímu hovoru


Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru. Připojení dalšího účastníka je všem telefonním partnerům signalizováno signální tónem.
Předpoklad: Funkce **Pripislech** je zapnutá.


Zapnutí/vypnutí interního připojení


MENU → **Nastavení** → **OK** → **Zakladna** → **OK**
→ **Pripislech** → **OK** (✓ = zap.)

Interní připojení

Chcete se připojit k probíhajícímu externímu hovoru.

Stiskněte **dlouze** tlačítko vyzvednutí . Připojíte se k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón.

Ukončení: stiskněte tlačítko zavěšení . Všichni účastníci slyší signální tón.

Stiskne-li **první** interní účastník tlačítko zavěšení , zůstává spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.


Nastavení sluchátka

Změna jazyka na displeji

MENU → **Nastavení** → **OK** → **Prenosna cast**
→ **OK** → **Jazyk** → **OK** → zvolte jazyk → **OK**
Aktuální jazyk je označen symbolem ✓.

Jestliže jste nedopatřením nastavili jazyk, kterému nerozumíte:


MENU → **3 2 1** (tiskněte postupně tlačítka)

Pomocí  zvolte správný jazyk a stiskněte **OK**.

Nastavení budíku

Zapnutí/vypnutí budíku

MENU → **Budik** → **OK** → **Aktivace**
→ **OK** (✓ = zap.)

Nebo: stiskněte tlačítko budíku .

Zvonící budík vypnete na 24 hodin stisknutím libovolného tlačítka.

Nastavení času buzení


MENU → **Budik** → **OK** → **Cas buzeni** → **OK**

Zadejte čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte **OK**.

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Individuální nastavení a změny můžete zrušit. Záznamy v telefonním seznamu, seznamu volajících a přihlášení sluchátka k základně zůstávají zachovány.

MENU → **Nastavení** → **OK** → **Prenosna cast**
→ **OK** → **Tovarni nastav** → **OK**

Tlačítkem  přerušíte obnovování továrního nastavení.

Nastavení základny

Nastavení základny proveďte prostřednictvím přihlášeného sluchátka.

Jak se provádí nastavení systémového kódu PIN základny, se dozvíte v přehledu menu str. 13.

Obnovení továrního nastavení základny

Při obnovení továrního nastavení budou všechna sluchátka odhlášena. Proveďte se vynulování individuálních nastavení. Zachováno zůstane pouze datum a čas.

MENU → Nastavení → OK → Zakladna → OK → Tovarni nastav → OK

Jestliže jste zapomněli systémový kód PIN, můžete provést reset základny na původní kód **0000**:

Ze základny odpojte napájecí kabel. Na základně podržte stisknuté tlačítko pro přihlášení/paging (str. 1) a současně opět připojte síťový kabel do základny. Po chvíli tlačítko opět uvolněte. Základna se nyní nachází v továrním nastavení a systémový kód PIN je nastaven na **0000**.

Provoz základny na telefonní ústředně

Tato nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna; viz návod k použití telefonní ústředny.


Změna druhu volby

MENU → 3 3 9 1 1 → číslice nastaveného druhu volby bliká: **0** = tónová volba (MFV); **1** = impulsní volba (IWW) → zadejte číslici → **OK**.

Nastavení délky signálu flash

MENU → 3 3 9 1 2 → číslice aktuální délky signálu flash bliká: **0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms; **3** = 400 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms; **6** = 600 ms; **7** = 800 ms → zadejte číslici → **OK**.

Změna pauzy po obsazení linky

Můžete nastavit délku pauzy, která se vloží mezi stisknutí tlačítka vyzvednutí  a vytočení telefonního čísla.

MENU → 3 3 9 1 9 → číslice aktuální délky pauzy bliká: **1** = 1 s; **2** = 3 s; **3** = 7 s → zadejte číslici → **OK**.

Změna pauzy po tlačítku R

MENU → 3 3 9 1 4 → číslice aktuální délky pauzy bliká: **1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms → zadejte číslo → **OK**.

Dodatek

Zadávaní zvláštních znaků

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	␣ ¹⁾	␣ ²⁾	1	ł	\$	À	□							
2	a	b	c	2	ä	á	í	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	č	ę						
4	g	h	i	4	d'	í	ě	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ń	ó	ň	ô	ó				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	ű	ű						
9	w	x	y	z	9	·	ý	ć	ř	í				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	ž	˘	"	'	; _	
*△	*	/	()	<	=	>	%						
#▽	Abc 123	Abc 123	Abc 123	#	@	\	&	§						

- 1) mezera
- 2) řádkování

Technické údaje

Doporučené akumulátory

(Stav v době vydání tohoto návodu k použití)

Nikl-metal-hydridové (NiMH):

Sluchátko AL14H: V30145-K1310-X383

Sluchátko se dodává se schválenými akumulátory.

Příkon základny

	AL140	AL145
V pohotovostním stavu		
- sluchátko v nabíječce	cca 1,0 W	cca 1,2 W
- sluchátko mimo nabíječku	cca 0,8 W	cca 1,0 W
Během hovoru	cca 1,0 W	cca 1,2 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Dosah	až 300 m ve volném terénu, až 50 m v budovách
Napájení základny el. proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu

Údržba a péče

Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou



Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

- ▶ **Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
- ▶ Kapalinu nechte ze sluchátka vykat.
- ▶ Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou příhrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte jej** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
- ▶ **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Otázky a odpovědi

Budete-li se chtít při používání telefonu na cokoli zeptat, jsme vám 24 hodin denně k dispozici na www.siemens.com/gigasetcustomercare. Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny nejčastější problémy a jejich možná řešení.

Problém	Příčina	Řešení
Na displeji se nic nezobrazuje.	Sluchátko není zapnuté. Akumulátory jsou vybité.	Stiskněte na cca 5 sekund tlačítko zavěšení  nebo vložte sluchátko do základny. Nabijte/vyměňte akumulátory (str. 3).
Sluchátko nereaguje na stisknutí tlačítka.	Zámek tlačítek je aktivní.	Stiskněte na cca 2 sekundy tlačítko s křížkem  (str. 1).
Chybí spojení se základnou, na displeji bliká Základna .	Sluchátko se nachází mimo dosah základny. Sluchátko není přihlášené. Základna není zapnutá. Nesprávné zapojení kabelů.	Zkraťte vzdálenost mezi sluchátko a základnou. Přihlaste sluchátko (str. 3). Zkontrolujte napájecí adaptér základny (str. 2). Zkontrolujte zapojení kabelů (str. 2).
Není slyšet vyzváněcí/oznamovací tón pevné sítě.	Nebyl použit dodaný telefonní kabel, popř. bylo provedeno jeho nahrazení novým kabelem s nesprávným obsazením kontaktů konektoru.	Vždy používejte přibalovaný telefonní kabel, popř. se při koupi nového telefonního kabelu ve specializovaném obchodě ujistěte o správném obsazení kontaktů konektoru (str. 2).
Chybový tón po dotazu na systémový kód PIN. Zapomenutý kód PIN.	Nesprávně zadaný systémový kód PIN.	Obnovte tovární nastavení systémového kódu PIN na 0000. Vytáhněte napájecí adaptér ze síťové zásuvky. → Držte stisknuté tlačítko pro paging. → Znovu zapojte napájecí adaptér. → Tlačítko pro paging držte stisknuté ještě alespoň 2 sekundy, poté jej uvolněte. Tím je dokončeno obnovení původního nastavení. Dojde k odhlášení sluchátek. Vymaže se seznam volajících.

Zákaznický servis (Customer Care)

Naše podpora na internetu:

www.siemens.cz/qigaset

www.siemens.com/qigasetcustomercare

Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody k použití a nejnovější aktualizace programového vybavení (jsou-li pro daný produkt k dispozici).

Časté dotazy a odpovědi najdete v dodatku k tomuto návodu k použití.

Hotline linka: 233 032 727

Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá příslušné informace o produktu a jeho instalaci.

V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy nebo nároku na záruku vám nabídne rychlé a spolehlivé služby naše servisní centrum:

MICOS spol. s.r.o.

Osobní příjem oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Olomouc Sokolská 22
772 00

Praha Bryksova 818 (prodejna O2)
198 00

Prostějov Žižkovo nám. 11
796 01

Adresa pro zaslání oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je součástí dodávky přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Mějte prosím připravený doklad o nákupu.

V zemích, v nichž není náš produkt prodáván prostřednictvím autorizovaných prodejců, nejsou nabízeny žádné možnosti výměny či opravy.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**

<http://www.siemens.com/qigasetdocs>

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.


Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - 25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhku, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané nabíjecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapaření bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s tovarním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micros spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 1 18, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Břyskova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727



Přehled menu

Telefon disponuje mnohými funkcemi. Tyto funkce jsou nabízeny prostřednictvím menu.

V **klidovém stavu** telefonu stiskněte **MENU** (otevřete menu), nalistujte požadovanou funkci a pomocí **OK** ji potvrďte.

Návrat do klidového stavu: Stiskněte dlouze tlačítko .

K požadované funkci můžete přistoupit dvojitým způsobem:

- ◆ listováním pomocí tlačítek  a ,
- ◆ zadáním příslušné kombinace číslic, např.: **MENU 3 1** pro nastavení data a času.

1 Budík

1-1	Aktivace	Zapnutí/vypnutí budíku
1-2	Čas buzení	Formát zadání: HHMM

2 Zvuky

2-1	Hlasitost vyz.	Výběr z 5 stupňů + „Crescendo“		
2-2	Melodie vyz.	2-2-1	Pro ext volani	Výběr z 10 melodií pro externí volání
		2-2-2	Pro int volani	Výběr z 10 melodií pro interní volání
		2-2-3	Budík	Výběr z 10 melodií pro budík
2-3	Vystr. tony	zapnutí/vypnutí		
2-4	Vybity akumul.	2-4-1	Vyp.	Tón při téměř vybitých akumulátorech: nikdy
		2-4-2	Zap.	vždy
		2-4-3	Behem hovoru	pouze během hovoru

3 Nastavení

3-1	Datum/Cas	Zadání data (formát DDMMRR), poté zadání času (formát HHMM)				
3-2	Prenosna cast	3-2-1	Jazyk	Nastavení jazyka na displeji		
		3-2-2	Aut. příjem	Zapnutí/vypnutí automatického příjmu volání		
		3-2-3	Přihlasit	Ruční přihlášení sluchátka		
		3-2-4	Tovarni nastav	Obnovení továrního nastavení sluchátka		
3-3	Zakladna	3-3-2	System-PIN	Změna systémového kódu PIN (tov. nastavení: 0000)		
		3-3-3	Tovarni nastav	Obnovení továrního nastavení (systémový PIN zůstává zachován, sluchátka se odhlásí)		
		3-3-4	Připoslech	Zapnutí/vypnutí funkce		
		3-3-5	Prednastaveni	3-3-5-1	Prednast cislo	Předvolba provozovatele sítě, která má být automaticky předřazena volenému telefonnímu číslu.
				3-3-5-2	S cislem	První číslice předvoleb, které mají být navoleny s přednastaveným číslem.
3-3-5-3	Bez cisla	První číslice předvoleb, které mají být navoleny bez přednastaveného čísla.				


4 Zaznamník

4-1	Tlačítko 1 (všechny přístroje)	4-1-1	Memobox
		4-1-2	Int. zazn.
4-2	Aktivace		
4-4	Ohlasení- info	4-4-1	Nahrát ohl.
		4-4-2	Prehr ohl.
		4-4-3	Smazat ohl.
4-5	Delka nahravky	4-5-1	Neomezeno
		4-5-2	30 sec
		4-5-3	60 sec
		4-5-4	120 sec
4-6	Příjem volání	4-6-1	Okamžitě
		4-6-2	po 10 sek.
		4-6-3	po 20 sek.
		4-6-4	po 30 sek.
		4-6-5	Automaticky

Tlačítko **1** obsadíte hlasovým zaznamníkem příp. síťovým hlasovým zaznamníkem (v klidovém stavu stiskněte **dlouze** pro volbu).

Memobox: hlasový zaznamník provozovatele sítě, o jehož zřízení je nutné zvlášť požádat. Seznam Memoboxu je možné zobrazit v případě, že váš provozovatel sítě tuto službu podporuje a tlačítko **1** bylo obsazeno tímto síťovým hlasovým zaznamníkem.

Nejsou-li k dispozici ještě žádné nové zprávy, přijme hlasový zaznamník volání po **20 sekundách**. Jsou-li již k dispozici nové zprávy, přijme hlasový zaznamník volání již po **10 sekundách**.



A31008- M2001- R601- 1- TN19

Issued by
Siemens Home and Office
Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt
© Siemens Home and Office
Communication Devices GmbH & Co. KG 2007
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.siemens.com/gigaset