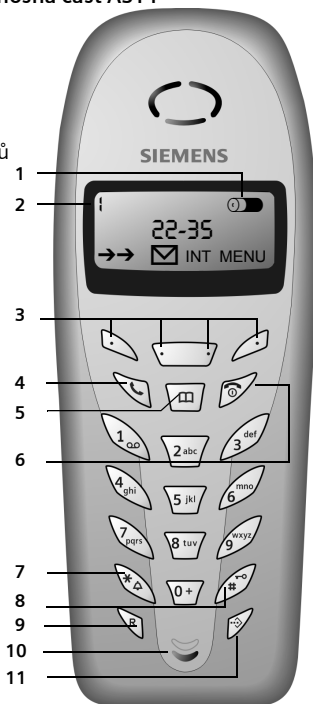


Gigaset AS140 česky

Přenosná část AS14

- 1 Stav nabití akumulátorů
- 2 Interní číslo přenosné části
- 3 Dialogová tlačítka
- 4 Tlačítko vyzvednutí
- 5 Tlačítko telefonního seznamu
- 6 Tlačítko zavěšení a tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu
- 7 Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stisknout)
- 8 Blokovací tlačítek
- 9 Tlačítko R
- zpětný dotaz (flash)
- pauza ve volbě (dlouze stisknout)
- 10 Mikrofon
- 11 Tlačítko seznamu zkrácené volby



Základna



Tlačítko pro přihlášení/paging (str. 5/str. 6)

Dialogová tlačítka:

Stiskem tlačítka je vždy vyvolána ta funkce, která je zobrazena na displeji nad tlačítkem.

Symbol	Význam při stisknutí tlačítka
→→	Otevřít seznam opakované volby (str. 4).
✉	Otevřít seznam volajících resp. seznam hlasové schránky Memobox (str. 4).
INT	Otevřít seznam přihlášených přenosných částí (str. 5).
MENU	Otevřít hlavní menu/podmenu.
↑ resp. ↓	Listovat nahoru/dolu nebo nastavit hlasitost.
← resp. →	Posunout kurzor doleva/doprava.
←←	Mazat po znacích směrem doleva.
OK	Potvrdit funkci z menu nebo uložit údaj.

Bezpečnostní pokyny



Před použitím si důkladně přečtete návod k použití. Vysvětlete svým dětem jeho obsah a možná nebezpečí při použití telefonu.



Používejte **pouze dodaný napájecí adaptér.**



Používejte pouze **doporučené akumulátory stejného typu s možností dobíjení!** Tzn. nikdy nepoužívejte jiné typy akumulátorů ani běžné baterie bez možnosti dobíjení, mohlo by dojít k poškození zdraví nebo úrazu. Akumulátory používejte v souladu s tímto návodem k použití (str. 7).



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí (např. lékařské ordinace).



Přenosná část může působit nepříjemné brucení v naslouchadlech pro nedoslýchavé. Přenosnou část během vyzvánění (příchozí volání) nepřikládejte přímo k uchu.



Nepoužívejte telefon ve vlhkém prostředí, např. v koupelně nebo ve sprše. Přenosná část ani základna nejsou chráněny před tekutinou (str. 7).



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu (např. lakovny).



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

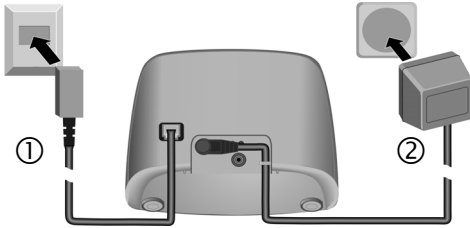
Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili

Je-li zapnuto blokování tlačítek (str. 3), není možné volit ani nouzová telefonní čísla!
Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.

Příprava telefonu k provozu

Krok 1: Připojení základny



Telefonní kabel s koncovkou ① a napájecí adaptér (230 V) se sít'ovým kabelem ② zapojte podle obrázku. Kabely vložte do drážek k jejich uchycení. Oba kabely musí být **vždy zapojeny**.

◆ Používejte **pouze dodaný napájecí adaptér** (viz spodní strana základny).

◆ Jestliže si ve specializovaném obchodě kupujete jiný kabel, ujistěte se o správném obsazení kontaktů konektoru.

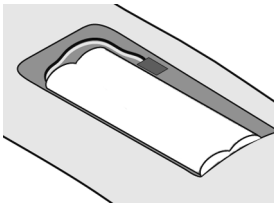
Krok 2: Příprava přenosné části

Otevření krytu přihrádky na akumulátory

Pod horním zaoblením zatlačte na kryt akumulátorů a posuňte jej směrem dolů.

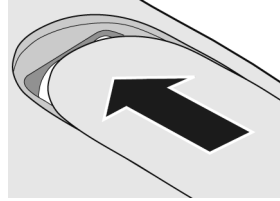
Vložení akumulátorů

- ◆ Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- ◆ Vložte akumulátory (viz schematický obrázek).
- ◆ Kabely k akumulátoru vložte do vodicích drážek.



Uzavření krytu akumulátorů

Nasadte kryt dle ilustrace a pak jej zatlačte nahoru, dokud nezaklapne.



◆ Kabely akumulátorů je třeba před uzavřením krytu vložit do drážek pro jejich uchycení, aby nedošlo k jejich zamotání do krytu. Mohlo by tak vzniknout nebezpečí poškození kabelů při uzavírání krytu.



◆ Používejte pouze výrobcem doporučené **akumulátory** stejného typu s možností dobíjení, tzn. nikdy nepoužívejte jiné typy akumulátorů ani běžné baterie bez možnosti dobíjení, mohlo by dojít k poškození zdraví či úrazu.

◆ Nepoužívejte nabíječky jiných výrobců, mohlo by dojít k poškození akumulátorů.

◆ Přenosná část smí být umístěna pouze do základny/nabíječky, která je k tomuto účelu určena.

Krok 3: Přihlášení přenosné části k základně a nabíjení akumulátorů

Přenosnou část vložte **displejem směrem dopředu** do základny. Přenosná část se nyní **automaticky** přihlásí k základně. K průběhu viz str. 5.


Nabíjení akumulátorů

Přenosnou část nechte vloženou v základně přibližně deset hodin. Po uplynutí této doby jsou akumulátory plně nabity. Stav nabití akumulátorů se správně zobrazuje pouze po nepřerušeném procesu nabíjení/vybíjení. Proto by proces nabíjení neměl být přerušován.

Nabíjení je řízeno elektronicky, nedochází tak k přebíjení akumulátorů. Akumulátory se při dobíjení zahřívají; je to běžný jev, který není nebezpečný. Jejich kapacita se z technických důvodů po určité době snižuje.


Ke správné časové správě hovorů je třeba nastavit datum a čas (str. 9). Nyní je telefon připraven k použití.

Vypnutí/zapnutí přenosné části

Stiskněte **dlouze** tlačítko zavěšení  .
Vložte-li vypnutou přenosnou část do základny resp. nabíječky, přenosná část se automaticky zapne.

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek



Máte možnost „zamknout“ tlačítka přenosné části, neúmyslné stisknutí tlačítek pak zůstává bez účinku.




Zapnutí: tlačítko s křížkem **# dlouze** stiskněte. Na displeji se zobrazí symbol  .

Vypnutí: tlačítko s křížkem **# dlouze** stiskněte. Blokování tlačítek se při příchozím hovoru automaticky vypne a po ukončení hovoru opět zapne. Je-li zapnuto blokování tlačítek, není možné **volit ani nouzová telefonní čísla**.


Telefonování

Externí telefonování/ukončení hovoru

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.  (zadání tel. čísla) →  .


Telefonní číslo se volí. (Můžete také **nejdříve** stisknout tlačítko vyzvednutí  [oznamovací tón] a poté zadat číslo.) Během hovoru nastavte hlasitost sluchátka pomocí  resp.  .

Ukončení hovoru/přerušeni volby:

Stiskněte  tlačítko zavěšení.

Každému telefonnímu číslu můžete automaticky přednastavit předvolbu provozovatele sítě (viz Přehled menu, PREDNASTAV, str. 9).

Přijetí volání

Přenosná část zvoní, chcete přijmout volání: Stiskněte  tlačítko vyzvednutí.



Při zapnutém „automatickém příjmu volání“ (str. 6) jednoduše zvednete přenosnou část ze základny/nabíječky.

Zobrazení telefonního čísla volajícího


Během příchozího volání je na displeji zobrazeno telefonní číslo volajícího nebo jméno volajícího, je-li toto číslo uloženo v telefonním seznamu a .

Předpoklady:

- 1 U provozovatel sítě jste si vyžádali službu zobrazování telefonního čísla volajícího (CLIP) na vašem displeji.
- 2 Volající si vyžádal u provozovatele sítě funkci přenosu svého telefonního čísla (CLI).

Na displeji se zobrazí   , jestliže jste nepožádali o službu zobrazování telefonního čísla, **ANONYM**, jestliže volající přenos telefonního čísla potlačil nebo **NEZNAME**, jestliže o službu přenosu bylo zažádáno.


Vypnutí mikrofonu


Během externích hovorů můžete vypnout mikrofon přenosné části. Telefonní partner uslyší vyčkávací melodii. Svého partnera neslyšíte ani vy. Stiskněte **INT** dialogové tlačítko. ROZHOVOR je „pozastaven“ (vyčkávací melodie).
Zrušení funkce: stiskněte krátce tlačítko  .

Použití telefonního a ostatních seznamů



Telefonní seznam a seznam zkrácené volby

Obsluha obou seznamů je stejná.



Otevření telefonního seznamu: stiskněte tlačítko  .

Otevření seznamu zkrácené volby: stiskněte tlačítko  .

Telefonní seznam: je možné uložit až 20 telefonních čísel s příslušnými jmény.

Seznam zkrácené volby: je možné uložit až 10 čísel (max. 12 míst), např. soukromá telefonní čísla, předvolby provozovatelů sítí („Call-by-Call“) atd. Stiskněte tlačítko  resp.  , otevřete tak požadovaný seznam, potom **MENU**. K dispozici jsou následující funkce:

POUZIT CISLO	Doplnit/změnit telefonní číslo a použít k volbě
NOVY ZAZNAM	Uložit nové telefonní číslo
ZOBRAZ CISLO	Ukázat/změnit telefonní číslo
SMAZAT	Smazat jednotlivý záznam

Smazání seznamu:   → **MENU** → **6** → **OK**

Uložení tel. čísla v telefonním seznamu nebo seznamu zkrácené volby

/ → MENU → NOVY ZAZNAM

	Zadejte telefonní číslo a potvrďte je.
	Telefonní seznam: zadejte jméno a potvrďte je. Zkrácená volba: zadejte číslici požadovaného tlačítka zkrácené volby (2–9), potom jméno a potvrďte.
	Dlouze stiskněte (návrat do klidového stavu).

Tabulka k zadávání textu/číslic: viz str. 7.

Ovládání kurzoru: viz str. 1.

Volba z telefonního seznamu

	Otevřete telefonní seznam.
	Zadejte počáteční písmena jména.
	Vyberte jméno mezi více záznamy.
	Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Volba ze seznamu zkrácené volby

Např. stiskněte tlačítko **3 dlouze** →

Seznam opakované volby

V tomto seznamu je uloženo pět naposledy volených telefonních čísel.

→→ (otevřete seznam) → MENU

K dispozici jsou následující funkce:

POUZIT CISLO	Doplnit/změnit telefonní číslo a použít k volbě
POSLAT DO TS	Uložit tel. číslo do telefonního seznamu

Smazání seznamu: →→ → MENU → 6 → OK

Volba telefonního čísla

Můžete vybrat telefonní číslo ze seznamu opakované volby:

→→ → Vyberte záznam →

Seznam volajících/seznam hlasové schránky Memobox

Dialogovým tlačítkem vyvoláte seznam volajících a seznam hlasové schránky Memobox (viz Přehled menu, str. 9).

Seznam volajících: v seznamu volajících se ukládají telefonní čísla posledních 30 **zmeškaných** volání.

Nová zmeškaná volání jsou v klidovém stavu oznamována blikajícím symbolem .

Seznam volajících je zobrazen např. následovně:

SEZ VOL 02/08	— Počet starých, přečtených záznamů
	— Počet nových záznamů

Otevření seznamu volajících a výběr záznamu

Můžete si prohlédnout již přečtené záznamy.

	Otevřete seznam volajících.
SEZ VOL OK	Vyberte a potvrďte. Zobrazí se poslední došlý záznam.
	Vyberte záznam.

Použití seznamu volajících

→ Vyberte záznam (viz výše) → MENU

K dispozici jsou následující funkce:

SMAZAT	Smazat jednotlivé telefonní číslo
POSLAT DO TS	Uložit tel. číslo do telefonního seznamu
KDY	Zobrazit datum a čas volání
STAV	Přečteno nebo nepřečteno
SMAZ SEZNAM	Smazat celý seznam volajících

Zpětné volání účastníkovi se seznamu volajících:

→ Vyberte záznam → .

Přihlášení a odhlášení přenosných částí

K základně můžete přihlásit až čtyři přenosné části. Přihlášení k základně ještě nepřihlášených přenosných částí Gigaset AS14 proběhne **automaticky**. Přenosné části jiných výrobců musí být přihlášeny **ručně**.

Automatické přihlášení: Přenosná část Gigaset AS14

Automatické přihlášení je možné pro každou přenosnou část Gigaset AS14, která ještě nebyla přihlášena k žádné základně. K prvnímu přihlášení vložíte přenosnou část **displejem směrem dopředu** do základny. Přihlašovací proces trvá přibližně jednu minutu, na displeji bliká několik symbolů. Mobilní část obdrží **automaticky** první volné interní číslo (1–4). Po úspěšném přihlášení se toto číslo zobrazí na displeji vlevo nahoře, např. „2“. Pokud jsou interní čísla 1 až 4 již přidělena (jsou přihlášeny již čtyři přenosné části), bude odhlášena a přepsána přenosná část číslo 4.

Ruční přihlášení: Přenosná část Gigaset AS14

- 1. Na přenosné části:** **MENU** → **PRIHLASIT** → Zadejte systémový PIN (tovární nastavení: 0000) → **OK**. Během následující přihlašovací procedury je na displeji zobrazeno **PRIHLASIT**.
- 2. Na základně:** v rozmezí **60 sekund** po zadání systémového PIN stisknete tlačítko pro přihlášení/paging na přední straně základny (str. 1) asi na 3 sekundy **dlouze**. Začne přihlašovací procedura.

Ruční přihlášení: jiné přenosné části

Jiné přenosné části přihlásíte následujícím způsobem:

- 1. Na přenosné části:** přihlášení přenosné části provedte podle odpovídajícího návodu k použití.
- 2. Na základně:** stisknete tlačítko pro přihlášení/paging na přední straně základny (str. 1) asi na 3 sekundy. Přihlašovací procedura začne.

Odhlášení přenosných částí

Z každé přihlášené přenosné části Gigaset AS14 můžete odhlásit jinou přenosnou část následujícím způsobem:



- INT** → Vyberte přenosnou část → **MENU** → **ODHLASIT CIS** → **OK** → Zadejte systémový PIN (tovární nastavení: 0000) → **OK** → **ODHLASIT?** → **OK** → ☎

Interní číslo na odhlášené přenosné části zmizí. Neodhlášené přenosné části si zachovají svá čísla.

Použití několika přenosných částí

Interní volání

Interní volání jsou bezplatné hovory s ostatními přenosnými částmi, které jsou přihlášeny ke stejné základně.

INT	Stiskněte dialogové tlačítko. Vlastní přenosná část je označena symbolem „<“.
bud' ...	Volání jedné přenosné části:  Zadejte číslo přenosné části, např. 2 .
anebo ..	Volání všem přenosným částem:
*	Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.
... dále	Ukončení hovoru:
	Stiskněte tlačítko zavěšení.

Interní zpětný dotaz/předání hovoru

Hovoříte s **externím** účastníkem.

Zpětný dotaz:

INT (externí účastník slyší vyčkávací melodii) → vyberte přenosnou část → ☎ (vedete interní hovor).

Ukončení: **MENU** → **ZPET** → **OK**

Jste opět spojeni s externím účastníkem.

Nebo předání hovoru:

INT → vyberte přenosnou část → ☎ (případně ohlase hovor) → ☎ stisknete tlačítko zavěšení.

Můžete také ihned (bez ohlášení) stisknout tlačítko zavěšení ☎. Nehlásí-li se interní účastník, nebo má-li obsazeno, vrátí se volání automaticky zpět k vám.

Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a může se účastnit rozhovoru (všichni účastníci slyší signální tón. **Předpoklad:** funkce **INT PRIPOSL** je zapnutá).

Zapnutí/vypnutí interního připojení

MENU → **NASTAV-ZAKL** → **ZVLASTNI FCE** → **INT PRIPOSL** (✓ = zapnuto)

Interní připojení

Na displeji je zobrazeno **LINK OBSAZ**. Chcete se připojit k hovoru.

☞ Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Připojíte se. Všichni účastníci slyší signální tón. Na displeji je zobrazeno **INT PRIPOSL**.

Ukončení: ☞ stiskněte tlačítko zavěšení. Stiskne-li některý z interních účastníků tlačítko zavěšení ☞, zazní signální tón. Spojení mezi druhou přenosnou částí a externím účastníkem zůstává zachováno.

Vyhledávání přenosné části („Paging“)

Pokud jste někam založili přenosnou část, můžete ji vyhledat pomocí základny. Stiskněte **krátce** (max. 2 sekundy) tlačítko pro přihlášení/paging na přední straně základny (str. 1). Všechny přenosné části začnou vyzvánět.

Ukončení: stiskněte **krátce** tlačítko pro přihlášení/paging (na základně) nebo tlačítko vyzvednutí ☞ na přenosné části.

i

Stisknete-li tlačítko pro přihlášení/paging na **déle než 2 sekundy**, přejde základna do přihlašovacího režimu. Přenosné části potom nevyzvánějí.

Nastavení přenosné části

Změna jazyka displeje

K zobrazení textů na displeji můžete zvolit různé jazyky.

MENU → 9 2 → vyberte jazyk (např. číselná kombinace **01** pro němčinu):

0 1	Němčina	0 6	Rumunština
0 2	Angličtina	0 7	Chorvatština
0 3	Francouzština	0 8	Čeština
0 4	Slovinština	0 9	Polština
0 5	Maďarština	1 0	Ruština

Vypnutí/zapnutí automatického příjmu volání

Příchozí volání přijmete jednoduše zvednutím přenosné části ze základny nebo nabíječky, aniž byste museli stisknout tlačítko vyzvednutí ☞.

Zapnutí: MENU → 9 1 1
Vypnutí: MENU → 9 1 0

Vypnutí/zapnutí varování o stavu akumulátorů

Jsou-li akumulátory téměř vybity, zazní v klidovém stavu při zapnutí funkcí signál.

Vypnutí: MENU → 9 4 0
Zapnutí: MENU → 9 4 1

Obnovení továrního nastavení přenosné části

Při obnovování továrního nastavení zůstanou **zachovány** všechny záznamy v telefonním seznamu, v seznamu volajících a v seznamu zkrácené volby a také přihlášení přenosné části k základně.

MENU → 93 → RESET ? → OK

Nastavení základny

Změna pauzy po obsazení linky

Pomocí této funkce můžete nastavit délku pauzy, která bude vložena mezi stisk tlačítka vyzvednutí ☞ a volbu telefonního čísla:

MENU → 8 9 1 6 → číslo aktuální délky pauzy bliká: **1 = 1 sekunda; 2 = 3 sekundy; 3 = 7 sekund; 4 = 2,5 sekundy → zadejte číslo → OK.**

Změna pauzy po stisku tlačítka R (pauza ve volbě)

Pomocí této funkce můžete změnit délku pauzy ve volbě, pokud to vyžaduje vaše telefonní ústředna (viz návod k použití telefonní ústředny):

MENU → 8 9 1 2 → číslo aktuální délky pauzy bliká: **1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → zadejte číslo → OK.**


Vložení pauzy do volby: stiskněte tlačítko **R** po dobu 2 sekund. Na displeji se objeví „P“.

Dodatek

Tabulka znaků

Odporující tlačítko opakovaně stiskněte.

Tato tabulka platí pro zadání jmen v telefonním seznamu a seznamu zkrácené volby.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
0	+	0	-		?	-
1	Mezera 1					
#	# (symbol na displeji: )					
*	*	/	()	,	

Technické údaje

Příkon

Pohotovostní stav: cca 2 W.

Během nabíjení: cca 3 W.

Během hovoru: cca 2 W.

Všeobecné technické údaje

Standard	DECT a GAB
Dosah	až 300 m na volném prostranství, až 50 m v budovách
Napájecí adaptér	230 V ~/50 Hz
Provozní teplota	+5 °C až +45 °C
Rozměry přenosné části	154 x 59 x 29 mm (D x Š x V)
Rozměry základny	87 x 129 x 89 mm (D x Š x V)
Hmotnost přenosné části	cca 127 g (s akumulátory)
Hmotnost základny	cca 121 g
Nabíjecí akumulátory	NiMH, sada 2xAAA
Objednávací číslo sady akumulátorů	V30145-K1310-X383
Kapacita akumulátorů	cca 410 mAh
Nabíjecí doba	v základně cca 10 hodin, v nabíječce cca 5 hodin
Doba hovoru	cca 9 hodin
Pohotovostní doba	cca 130 hodin (5 dní)

Údržba a péče

Základnu a přenosnou část otřete **vlhkým hadříkem** nebo antistatickou utěrkou. **Nikdy** nepoužívejte suchý hadřík! Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje!

Kontakt s kapalinou

Jestliže se přenosná část dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Přenosnou část vypněte a ihned vyjměte akumulátor.**
- 2 Kapalinu nechte z přenosné části odkapat.
- 3 **Všechny části opatrně osušte a přenosnou část s otevřenou přihrádkou na akumulátor položte klávesnicí směrem dolů na dobu nejméně 72 hodin na suché a teplé místo (nikoli do: mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).**
- 4 **Přenosnou část znovu zapněte až po úplném vysušení.**

V mnoha případech je přenosná část po úplném vysušení schopna opětovného provozu.

Kontakt s tekutinami je však nežádoucí a v případě vniknutí tekutiny do přístroje záruka zaniká.

Zákaznický servis (Customer Care)

Naše podpora na internetu:

www.siemens.cz/qigaset

www.siemens.com/qigasetcustomer-care

Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody k použití a nejnovějších aktualizace programového vybavení (Je-li pro daný produkt k dispozici). Časté dotazy a odpovědi najdete v dodatku k tomuto návodu k použití.

Hotline linka: 233 032 727

Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá příslušné informace o produktu a jeho instalaci.

V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy nebo nároku na záruku vám nabídne rychlé a spolehlivé služby naše servisní centrum:

Siemens Phone Services s.r.o.,

Štěrbobohská 44, 102 00, Praha 1.

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je součástí dodávky přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Mějte prosím připravený doklad o nákupu.

V zemích, v nichž není náš produkt prodáván prostřednictvím autorizovaných prodejců, nejsou nabízeny žádné možnosti výměny či opravy.

Servis pro ČR

Při poruše přístroje se obraťte na:
Prodejní a servisní centrum Praha

◆ **osobní příjem oprav:**

Siemens Phone Services s.r.o.,
Radlická 1C, 150 00 Praha 5

◆ **adresa pro zasílání oprav:**

Siemens Phone Services s.r.o.
Lužná 591, 160 00 Praha 6.

V zemích, v nichž není prodej zajištěn autorizovanými prodejci, nejsou poskytovány žádné servisní služby.

Přístroj Gigaset AS140 je schválen podle základních směrnic R&TTE pro provoz v zemích Evropského společenství a ve Švýcarsku.

Uvedený přístroj lze provozovat jako rádiové zařízení ve smyslu GL č. 23/R/2001.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se

základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s

„Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**



<http://www.siemens.com/gigasetdocs>

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Otázky a odpovědi


Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám k dispozici na adrese: www.siemens.com/gigasetcustomercare po celých 24 hodin. Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny nejčastěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Problém	Příčina	Řešení
Prázdný displej.	Přenosná část není zapnuta. Vybité akumulátory.	Stiskněte tlačítko zavěšení  a držte je po dobu asi 5 sekund nebo vložte přenosnou část do základny. Nabijte/vyměňte akumulátory (str. 2).
Žádná reakce na stisk tlačítek, na displeji je zobrazeno „DLOUZE DRZET“.	Zapnuto blokovácí tlačítek.	Stiskněte tlačítko s křížkem  na dobu asi 2 sekund (str. 3).
Žádné spojení se základnou na displeji bliká několik symbolů.	Přenosná část je mimo dosah základny. Přenosná část není přihlášena. Základna není zapnutá. Nesprávně zapojené kabely.	Zkrat'te vzdálenost mezi přenosnou částí a základnou. Přihlaste přenosnou část (str. 5). Zkontrolujte napájecí konektor základny (str. 2). Zkontrolujte vedení kabelů (str. 2).

Přehled menu

Telefon disponuje mnohými funkcemi. Tyto funkce se nabízejí prostřednictvím menu.

V **klidovém stavu** telefonu stiskněte **MENU** (otevřete menu), listujte až k požadované funkci a pomocí **OK** potvrdíte.

Návrat do klidového stavu: Stiskněte dlouze tlačítko .

K požadované funkci se můžete dostat dvěma způsoby:

- ◆ listováním pomocí tlačítek **↑** a **↓**,
- ◆ zadáním odpovídající číselné kombinace, např.: **MENU 3 1 2** k nastavení času.

1	SLUŽBY SITE		
		1-2	UPOZORNENI
		1-4	PRESMEROVANI

Služby operátora jsou funkce, které vám nabízí provozovatel sítě. Všechny tyto služby můžete využívat teprve poté, co o jejich aktivaci požádáte u svého provozovatele sítě. Bližší informace o těchto službách obdržíte u svého provozovatele sítě. Při výběru a aktivaci některé ze služeb zavěste teprve **po zaznění potvzovacího tónu** z telefonní sítě.

Během hovoru máte k dispozici po stisku dialogového tlačítka MENU následující služby operátora: ZP DOTAZ.

2	NASTAV ZVUKU	2-2	VYZVAN
		2-3	MELODIE

Výběr: 5 stupňů + „Crescendo“ + vypnuto

Výběr z 10 melodií

3	NASTAV-ZAKL	3-1	CAS
		3-2	PIN SYSTEMU
		3-3	RESET ZAKL
		3-4	ZVLASTNI FCE
		3-5	PREDNASTAV

3-1-1	DATUM	Formát údaje: DDMMRR
-------	-------	----------------------

3-1-2	CAS	Formát údaje: HHMM
-------	-----	--------------------

3-1-3	MOD	Výběr režimu 12/24 hodin
-------	-----	--------------------------

Změna systémového PIN (tovární nastavení: 0000)

Obnovení továrního nastavení (systémový PIN zůstává zachován, přenosné části zůstávají přihlášeny)

3-4-1	DRUH VOLBY	Výběr TONOVA nebo IMPULSNI
-------	------------	----------------------------

3-4-2	FLASH-DELKA	Výběr hodnoty pomocí ↓
-------	-------------	-------------------------------

3-4-3	INT PRIPOSL	Zapnutí/vypnutí funkce
-------	-------------	------------------------

3-5-1	CIS PREDVOL	Předvolba provozovatele sítě, která má být automaticky předřazena každému volenému číslu.
-------	-------------	--

4	ZAZNAMNIK	4-1	MEMO BOX
			MEMO BOX -->uložení telefonního čísla hlasové schránky Memobox do rychlé volby (k vytočení stisknete dlouze tlačítko ↑ v klidovém stavu).
			Memobox: hlasová schránka vašeho provozovatele sítě; je třeba o ni zvlášť požádat. Seznam hlasové schránky Memobox může být zobrazen, pokud váš provozovatel sítě tuto funkci podporuje a pokud byl Memobox uložen do rychlé volby.

5	PRIHLASIT
---	-----------

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamaci je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v Prodejním a servisním centru společnosti Siemens Phone Services s.r.o. na adrese: Štěpboholská 44, 102 00, Praha 1.
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727