

**SIEMENS**



Issued by  
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG  
Schlavenhorst 66  
D-46395 Bocholt


© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.






[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)

**Gigaset C450**

**Gigaset**
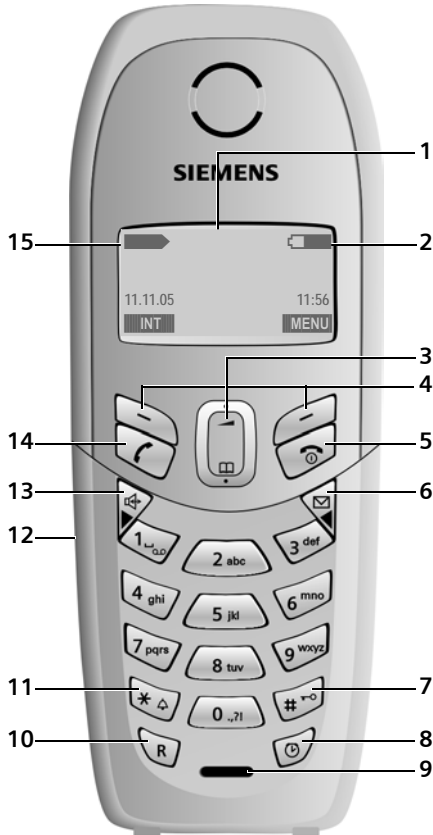
## Stručný přehled – přenosná část



- 1 Displej v klidovém stavu
- 2 Stav nabití akumulátoru  
 (z 1/3 plný až plný)  
 bliká: akumulátor téměř vybitý  
 bliká: akumulátor se nabíjí
- 3 Ovládací tlačítko (str. 10)
- 4 Dialogová tlačítka (str. 10)
- 5 Tlačítko zavěšení, zapnutí a vypnutí  
 Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (krátce stiskněte), návrat do klidového stavu (dlouze stiskněte), zapnutí/vypnutí přenosné části (v klidovém stavu dlouze stiskněte)
- 6 Tlačítko zpráv  
 Přístup k seznamu volajících a seznamu zpráv  
 Bliká: nová zpráva nebo nové volání
- 7 Tlačítko s křížkem  
 Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouze stiskněte, str. 10)  
 Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic při zadávání textu (str. 29)
- 8 Tlačítko budíku (str. 23)  
 Zapnutí a vypnutí budíku
- 9 Mikrofon
- 10 Tlačítko R  
 Zadání flash (krátce stiskněte)  
 Zadání pauzy (dlouze stiskněte)
- 11 Tlačítko s hvězdičkou  
 Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stiskněte v klidovém stavu)
- 12 Zdířka pro headset (str. 6)
- 13 Tlačítko hlasitého telefonování  
 Přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování  
 Svítí: hlasité telefonování je zapnuté  
 Bliká: příchozí volání
- 14 Tlačítko vyzvednutí  
 Přijetí hovoru, otevření seznamu opakování volby (krátce stiskněte), zahájení volby telefonního čísla (dlouze stiskněte)
- 15 Intenzita signálu  
 (slabý až silný)  
 bliká: bez signálu

## Stručný přehled – základna



1 Tlačítko pro přihlášení/paging

# Obsah

<b>Stručný přehled – přenosná část</b> . . .	<b>1</b>	<b>Použití více přenosných částí</b> . . . . .	<b>20</b>
<b>Stručný přehled – základna</b> . . . . .	<b>1</b>	Přihlášení přenosné části . . . . .	20
<b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	<b>3</b>	Hledání přenosné části („paging“) . . . . .	21
<b>Gigaset C450 – víc než pouhé telefonování</b> . . . . .	<b>4</b>	Interní volání . . . . .	21
<b>První kroky</b> . . . . .	<b>4</b>	Připojení k externímu hovoru . . . . .	21
Obsah balení . . . . .	4	<b>Nastavení přenosné části</b> . . . . .	<b>22</b>
Instalace základny . . . . .	4	Změna jazyka na displeji . . . . .	22
Připojení základny . . . . .	4	Nastavení displeje . . . . .	22
Uvedení přenosné části do provozu . . . . .	5	Zapnutí/vypnutí automatického příjmu volání . . . . .	22
Spona na opasek a headset . . . . .	6	Změna hlasitosti hovoru . . . . .	22
<b>Přehled menu</b> . . . . .	<b>7</b>	Změna vyzvánění . . . . .	22
<b>Telefonování</b> . . . . .	<b>9</b>	Zapnutí/vypnutí potlačení prvního zazvonění . . . . .	23
Externí volání . . . . .	9	Upozorňovací tóny . . . . .	23
Ukončení hovoru . . . . .	9	Použití přenosné části jako budíku . . . . .	23
Přijetí volání . . . . .	9	Obnovení továrního nastavení přenosné části . . . . .	24
Přenos telefonního čísla . . . . .	9	<b>Nastavení základny</b> . . . . .	<b>24</b>
Hlasité telefonování . . . . .	9	Obnovení továrního nastavení základny . . . . .	24
<b>Ovládání přenosné části</b> . . . . .	<b>10</b>	<b>Provoz základny na telefonní ústředně</b> . . . . .	<b>25</b>
Zapnutí/vypnutí přenosné části . . . . .	10	Druh volby a délka signálu flash . . . . .	25
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek . . . . .	10	Nastavení délky pauz . . . . .	25
Ovládací tlačítko na přenosné části . . . . .	10	Dočasné přepnutí na tónovou volbu . . . . .	25
Dialogová tlačítka . . . . .	10	<b>Dodatek</b> . . . . .	<b>26</b>
Návrat do klidového stavu . . . . .	11	Použité symboly a způsoby zápisu . . . . .	26
Procházení menu . . . . .	11	Údržba a péče . . . . .	26
Oprava chybného zadání . . . . .	11	Kontakt s kapalinou . . . . .	26
<b>Použití telefonního a dalších seznamů</b> . . . . .	<b>12</b>	Otázky a odpovědi . . . . .	26
Telefonní seznam . . . . .	12	<b>Zákaznický servis (Customer Care)</b> . . . . .	<b>27</b>
Seznam opakování volby . . . . .	13	Prohlášení o shodě . . . . .	27
Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv . . . . .	13	Technické údaje . . . . .	28
<b>Úsporné telefonování</b> . . . . .	<b>14</b>	Psaní a zpracování textu . . . . .	29
Automatická předvolba provozovatele sítě (přednastavené Call-by-Call číslo) . . . . .	14	<b>Příslušenství</b> . . . . .	<b>32</b>
Zobrazení délky hovoru . . . . .	15	<b>Rejstřík</b> . . . . .	<b>33</b>
<b>SMS (textové zprávy)</b> . . . . .	<b>16</b>		
Registrace pro SMS zprávy s asistentem přihlášení . . . . .	16		
Psaní/odeslání SMS zpráv . . . . .	16		
SMS, příjem . . . . .	17		
Nastavení SMS centra . . . . .	18		
SMS na telefonních ústřednách . . . . .	18		
Zapnutí/vypnutí SMS funkce . . . . .	19		
SMS, odstranění chyb . . . . .	19		
<b>Použití Memoboxu</b> . . . . .	<b>20</b>		
Přiřazení rychlé volby Memoboxu . . . . .	20		
Náhled hlášení Memoboxu . . . . .	20		

# Bezpečnostní pokyny

## Pozor:

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití.  
Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při použití telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základny.



Vkládejte jen **doporučené, dobíjecí akumulátory** stejného typu (str. 28)! Tzn. v žádném případě nepoužívejte jiné typy akumulátorů ani běžné baterie bez možnosti dobíjení; v takovém případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a úraz.



Nabíjecí akumulátory vkládejte se správnou orientací a používejte je v souladu s tímto návodem k použití (příslušné symboly jsou vyznačeny v přihrádce na akumulátory přenosné části, str. 5).



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, např. lékařské ordinace.



Přenosná část může působit nepříjemný bručivý zvuk v naslouchadlech pro nedoslýchavé.



Neinstalujte základnu v koupelnách ani sprchách. Přenosná část a základna nejsou chráněny proti stříkající vodě (str. 26).



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. lakovny.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.

Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

## Upozornění:

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.

## Gigaset C450 – víc než pouhé telefonování

Tento telefon vám nenabízí pouze možnost odesílání a přijímání SMS zpráv prostřednictvím pevné sítě a možnost uložení až 100 telefonních čísel (str. 12) – váš telefon umí víc:

- ◆ Přidaťte k jednotlivým tlačítkům telefonu důležitá telefonní čísla. Telefonní číslo potom navolíte jedním stisknutím tlačítka (str. 12).
- ◆ Využijte funkci hlasitého telefonování (str. 9), při telefonování pak budete mít volné ruce.
- ◆ Použijte přenosnou část jako budík (str. 23).

**Hodně zábavy s vaším novým telefonem!**

## První kroky

### Obsah balení

Balení obsahuje:

- ◆ základnu Gigaset C450
- ◆ přenosnou část Gigaset C45
- ◆ napájecí adaptér
- ◆ telefonní kabel
- ◆ dva akumulátory
- ◆ kryt přihrádky na akumulátory
- ◆ sponu na opasek
- ◆ návod k použití

## Instalace základny

Základna je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.


- ▶ Základnu umístěte na centrálním místě bytu nebo domu.

**Nezapomeňte prosím:**

- ◆ Telefon nikdy nevystavujte následujícím vlivům: tepelné zdroje, přímé sluneční záření, jiné elektrické přístroje.
- ◆ Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

## Připojení základny

- ▶ **Nejprve** připojte napájecí adaptér a **poté** zapojte telefonní zástrčku, jak je znázorněno na obrázku níže.

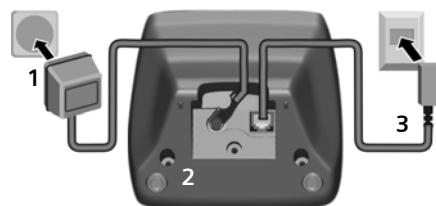


- 1 Napájecí adaptér 230 V
- 2 Spodní strana základny
- 3 Telefonní zástrčka s telefonním kabelem

**Nezapomeňte prosím:**

- ◆ Napájecí adaptér musí být **vždy** zapojen do elektrické zásuvky, protože telefon bez síťového připojení nefunguje.
- ◆ Jestliže si ve specializovaném obchodě kupujete nový kabel, ujistěte se o správném obsazení kontaktů konektoru.

**Správné obsazení kontaktů konektoru telefonu**

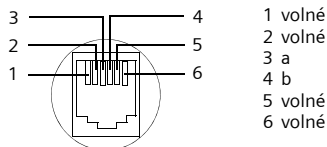

## Uvedení přenosné části do provozu


### Vložení akumulátorů

#### Pozor:

Používejte pouze akumulátory s možností dobíjení doporučené společností Siemens na str. 28! V žádném případě nepoužívejte běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů, v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterie nebo akumulátorů, akumulátory by mohly explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

- ▶ Akumulátory vkládejte se správnou orientací (viz obrázek).

Umístění pólů je vyznačeno uvnitř přihrádky na akumulátory.

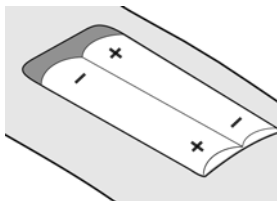


Přenosná část se automaticky zapne. Slyšíte potvrzovací tón.

### Otevření krytu přihrádky na akumulátory

- ▶ Pod horním zaoblením zatlačte na kryt akumulátorů a posuňte jej směrem dolů.

### Zavření krytu přihrádky na akumulátory

- ▶ Nasadíte kryt mírně přesazený směrem dolů a potom jej zatlačte nahoru, dokud nezaklapne.

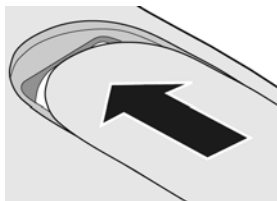

## Vložení přenosné části do základny a přihlášení

Předpoklad: přenosná část není přihlášena k žádné základně.

Přihlášení přenosné části k základně Gigaset C450 probíhá automaticky.

- ▶ Přenosnou část postavte do nabíječky nebo základny **displejem směrem dopředu**.

Uslyšíte potvrzovací tón.

Proces automatického přihlašování trvá přibližně jednu minutu. Během této doby se na displeji zobrazuje **Přihlasování** a bliká **Základna**. Přenosná část obdrží nejnižší volné interní číslo (1–4). Je-li k základně přihlášeno více přenosných částí, zobrazí se interní číslo po přihlášení na displeji, např. **INT 2**. To znamená, že přenosné části bylo přiřazeno interní číslo 2. Proběhlo-li přihlášení přenosné části úspěšně, vidíte vlevo dole na displeji dialogové tlačítko

**INT**.

#### Upozornění:

- Automatické přihlášení je možné pouze v případě, že ze základny, ke které chcete přenosnou část přihlásit, není právě telefonováno.
- Stisknutí jakéhokoliv tlačítka přeruší automatické přihlašování.
- Jsou-li k jedné základně přihlášeny již čtyři přenosné části, jsou k dispozici dvě možnosti:
  - Přenosná část s interním číslem 4 je v klidovém stavu: přihlašovaná přenosná část obdrží číslo 4. Dosavadní číslo 4 je odhlášeno.
  - Přenosná část s interním číslem 4 je používána: přihlašovanou přenosnou část nelze přihlásit.
- Neproběhne-li přihlášení automaticky, je nutné přihlásit přenosnou část ručně (str. 20).




- ▶ K nabití akumulátorů ponechte přenosnou část vloženou v nabíječce základny.

#### Upozornění:

- Přenosná část smí být umístěna pouze do základny k tomu určené.
- Je-li přenosná část vložena v základně, nabíjí se i v případě, že je vypnutá. Na displeji vidíte stav nabití.
- Jestliže se přenosná část vypnula v důsledku vybití akumulátorů, pak se po vložení do základny automaticky zapne.

Otázky a odpovědi viz str. 26.

## První nabití a vybití akumulátorů

Nabíjení akumulátorů je na displeji indikováno vpravo nahoře blikajícím symbolem akumulátoru ,  nebo . Během provozu ukazuje symbol akumulátoru stav nabití akumulátorů (str. 1).

Správné zobrazení stavu nabití akumulátoru je možné pouze v případě, že se akumulátory nejdříve zcela nabijí a používáním zcela vybijí.

- ▶ Proto ponechte přenosnou část vloženou v základně bez přerušení, dokud nepřestane blikat symbol akumulátoru (cca 13 hodin).
- ▶ Poté přenosnou část ze základny vyjměte a zpět do základny ji vložte až v okamžiku, kdy jsou akumulátory zcela vybité.

### Upozornění:

Po prvním nabití a vybití můžete přenosnou část vrátit do základny po každém hovoru.

### Nezapomeňte prosím:





- ◆ Proces nabíjení a vybití zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory z přenosné části a znovu je do ní vkládáte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

### Upozornění:

Vysvětlivky k symbolům a způsobům zápisu používaných v tomto návodu k použití najdete v dodatku, str. 26.

## Nastavení data a času

**MENU** → Nastavení → Datum/Cas

-  Zadejte den, měsíc a rok jako šestimístné číslo a stiskněte **OK**. Pomocí  přecházejte mezi poli.
-  Zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo (např. 0 7 1 5 pro 7:15 hodin) a stiskněte **OK**. Pomocí  přecházejte mezi poli.

Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno na str. 1.

Nyní je telefon připraven k použití!

## Spona na opasek a headset

Pomocí spony na opasek a náhlavní sady (headset, volitelné příslušenství) můžete z přenosné části pohodlně udělat svého stálého průvodce v domě i v jeho okolí.

### Upevnění opaskové spony

Na přenosné části najdete přibližně ve výši displeje postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu přenosné části tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů na přenosné části.

Jazýček opaskové spony musí směřovat k přihrádce na akumulátory.

### Zdířka pro headset

Je možné připojit následující typy náhlavních sad (s kolíkovou zástrčkou): HAMA Plantronics M40, MX100 a MX150.

# Přehled menu

Požadovanou funkci můžete zvolit dvojím způsobem:

## Pomocí kombinace číslic („Shortcut“ - zkratka)

- ▶ Pro otevření hlavního menu stiskněte **MENU** v klidovém stavu přenosné části.
- ▶ Zadejte kombinaci číslic, která je uvedena v přehledu menu před požadovanou funkcí.
- ▶ **Příklad:** **MENU 4 2 2** k „Nastavení jazyka přenosné části“.

## Listováním v menu (viz také str. 26)

- ▶ Hlavního menu otevřete stisknutím **MENU** v klidovém stavu přenosné části.
- ▶ Pomocí ovládacího tlačítka nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.

### 1 SMS

1-1	Napsat zpravu				
1-2	Dorucene 00+00				
1-3	K odeslani				
1-4	Nastaveni	1-4-1	Centra sluzeb	1-4-1-1	Centrum sluzeb 1
				...	[až]
				1-4-1-3	Centrum sluzeb 3
		1-4-2	Zaregistrovat SMS		

### 2 Budik

2-1	Aktivace
2-2	Čas buzení

### 3 Zvuky

3-1	Hlasitost vyzvaneni		
3-2	Melodie vyzvaneni	3-2-1	Pro externi volani
		3-2-2	Pro interni volani
		3-2-3	Budik
3-3	Upozornovaci tony		
3-4	Varovani vybity akumul.	3-4-1	Vyp.
		3-4-2	Zap.
		3-4-3	Jen behem spojeni



## Přehled menu

### 4 Nastavení

4-1	Datum/Cas				
4-2	Prenosna cast	4-2-1	Displej	4-2-1-1	Sporic displeje
				4-2-1-2	Barva displeje
				4-2-1-3	Kontrast
				4-2-1-4	Podsviceni
		4-2-2	Jazyk prenosne casti		
		4-2-3	Automaticky prijem volani		
		4-2-4	Prihlasit prenosnou cast		
		4-2-5	Tovarni nastav. prenosne casti		
4-3	Zakladna	4-3-2	System-PIN		
		4-3-3	Tovarni nastav. zakladny		
		4-3-4	Napojeni		
		4-3-5	Prednastaveni provozovatele	4-3-5-1	Prednastavene cislo
				4-3-5-2	S prednastav. cislem
				4-3-5-3	Bez prednastav. cisla


### 5 Zaznamnik

5-1	Tlacitko 1	5-1-1	Memobox
-----	------------	-------	---------



## Telefonování


### Externí volání

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.

 Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Nebo:

 Tlačítko vyzvednutí  stiskněte **dlouze** a potom zadejte telefonní číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení  můžete volbu čísla přerušit.


#### Upozornění:

- Volba z telefonního seznamu (str. 12) nebo seznamu opakování volby (str. 13) vám ušetří opakované zadávání telefonního čísla.
- Pro zkrácenou volbu můžete číslo z telefonního seznamu uložit pod některé z tlačítek (str. 12).
- Telefonní číslo, které jste vybrali zkrácenou volbou nebo z telefonního seznamu, můžete pro aktuální volání upravit nebo doplnit.



### Ukončení hovoru

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

### Přijetí volání

Příchozí volání se na přenosné části signalizuje trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka hlasitého telefonování .

K přijetí volání máte následující možnosti:

- ▶ Stiskněte tlačítko vyzvednutí .
- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování .

Jestliže je přenosná část vložena do základny a je zapnuta funkce **Automaticky příjem volání** (str. 22), přijme přenosná část volání po vyjmutí ze základny automaticky.

Jestliže vyzvánění ruší, stiskněte **MENU** **Nerušit**. Volání můžete přijmout po dobu, kdy je zobrazeno na displeji.

### Přenos telefonního čísla

Při příchozím volání se na displeji zobrazí telefonní číslo volajícího, jsou-li splněny následující předpoklady:

- ◆ Váš provozovatel sítě podporuje službu CLIP, CLI:
  - CLI (Calling Line Identification): je přenášeno telefonní číslo volajícího
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): je zobrazováno telefonní číslo volajícího
- ◆ U svého provozovatele sítě jste si vyžádali službu CLIP.
- ◆ Volající si u svého provozovatele sítě vyžádal službu CLI.

### Zobrazení volání

Je-li telefonní číslo volajícího uloženo ve vašem telefonním seznamu, vidíte jméno volajícího.



- 1 Symbol vyzvánění
- 2 Číslo nebo jméno volajícího

Namísto telefonního čísla se zobrazí:


- ◆ Externí volání, není-li přenášeno žádné telefonní číslo.
- ◆ Anonymní, potlačil-li volající přenos svého telefonního čísla.
- ◆ Neznáme, nevyžádal-li si volající službu přenosu telefonního čísla.

### Hlasité telefonování

Při hlasitém telefonování nepřidržíte přenosnou část u ucha, ale položte ji např. před sebe na stůl. Tak se mohou hovoru účastnit i jiní.

### Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování

#### Zapnutí během volby

 Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

- ▶ Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera.

## Ovládání přenosné části

### Přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování

☎ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Během hovoru je možné zapínat a vypínat režim hlasitého telefonování.

Chcete-li přenosnou část vložit během hovoru do základny:

- ▶ Při vkládání podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování ☎. Jestliže tlačítko hlasitého telefonování ☎ nesvítí, stiskněte tlačítko znovu.

Změna nastavení hlasitosti hovoru viz str. 22.

## Ovládání přenosné části

### Zapnutí/vypnutí přenosné části

📞 Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení. Slyšíte potvrzovací tón.

### Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek

#\* Stiskněte dlouze tlačítko s křížkem.


Slyšíte potvrzovací tón. Je-li blokování tlačítek zapnuté, zobrazí se na displeji symbol ↔.

Blokování tlačítek se při příchozím volání automaticky vypne a po zavěšení se opět aktivuje.

#### Upozornění:

Jestliže při zapnutém blokování tlačítek nedopatřením stisknete některé z tlačítek, zobrazí se na displeji text upozornění. Blokování tlačítek vypnete **dlouhým** stisknutím tlačítka s křížkem #\*.

### Ovládací tlačítko na přenosné části

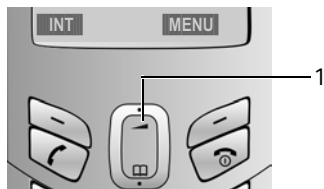

1 Ovládací tlačítko

V tomto návodu k použití je strana ovládacího tlačítka, kterou musíte v aktuální situaci při ovládání stisknout, označena černě (nahore, dole). Příklad: (☎) pro „stisknutí ovládacího tlačítka nahore“.

Ovládací tlačítko má různé funkce:

#### V klidovém stavu přenosné části

- ☎ Otevření telefonního seznamu.
- ☎ Nastavení hlasitosti vyzvánění přenosné části (str. 23).

#### V seznamech a menu

- ☎ / ☎ Listování nahoru/dolů po řádcích.

#### V zadávacím poli

- ☎ / ☎ Posun kurzoru **vlevo** resp. **vpravo**.


#### Během externího hovoru

- ☎ Otevření telefonního seznamu.
- ☎ Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku resp. při hlasitém telefonování.

## Dialogová tlačítka

Aktuální funkce dialogových tlačítek se zobrazují inverzně na dolním řádku displeje. Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace.

Příklad:

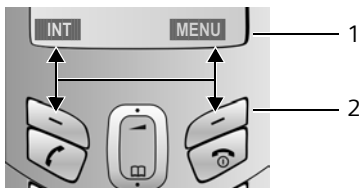

- 1 Aktuální funkce dialogových tlačítek
- 2 Dialogová tlačítka

Nejdůležitější symboly displeje jsou:

- ZPET** Návrat o jednu úroveň menu zpět resp. zrušení procesu.
- INT** Interní volání (str. 21).
- MENU** Otevření hlavního menu nebo menu podle situace.
- OK** Potvrzení označené volby.
- <C** Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích zprava doleva.

## Návrat do klidového stavu

---

Chcete se z libovolného místa v menu vrátit zpět do klidového stavu:

- ▶ Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení ☎.

Nebo:

- ▶ Netiskněte žádná tlačítka: displej se po dvou minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.

Změny, které jste nepotvrdili resp. neuložili stisknutím **OK**, budou ztraceny.

Příklad displeje v klidovém stavu: str. 1.

## Procházení menu

---


Funkce telefonu jsou nabízeny prostřednictvím menu, které se skládá z několika úrovní.

### Hlavní menu (první úroveň menu)

---

- ▶ Hlavní menu otevřete stisknutím **MENU** v klidovém stavu přenosné části.

#### Přístup k funkci

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.

Nebo:

- ▶ Zadejte číselnou kombinaci, která je uvedena v přehledu menu (str. 7) před požadovanou funkcí.


Otevře se příslušné podmenu (další úroveň menu).

### Podmenu

---

Funkce se v podmenu zobrazují ve formě seznamu.

Přístup k funkci:

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.



Nebo:

- ▶ Zadejte číselnou kombinaci, která je uvedena v přehledu menu (str. 7) před požadovanou funkcí.

Stisknete-li jednou krátce tlačítko zavěšení ☎, vrátíte se zpět na předchozí úroveň menu resp. zrušíte proces.

## Oprava chybného zadání

---

- ◆ Ovládacím tlačítkem přejděte k chybnému zadání, jestliže je zobrazeno .
- ◆ Pomocí  smažte znak vlevo od kurzoru.
- ◆ Nový znak vložíte vlevo od kurzoru.
- ◆ Při zadávání času a data atd. přepíšete blikající znak.

Vysvětlivky k symbolům a způsobům zápisu používaným v tomto návodu k použití najdete v dodatku, str. 26.

## Použití telefonního a dalších seznamů

K dispozici máte:

- ◆ Telefonní seznam
- ◆ Seznam opakování volby
- ◆ Seznam SMS zpráv
- ◆ Seznam volajících

V telefonu můžete uložit až 100 záznamů.

Telefonní seznam vytváříte individuálně pro vaši přenosnou část. Seznam nebo jednotlivé záznamy však můžete odeslat ostatním přenosným částem (str. 13).

### Telefonní seznam

V **telefonním seznamu** uložte telefonní čísla a příslušná jména.

- ▶ Telefonní seznam otevřete v klidovém stavu tlačítkem

#### Délka záznamu

Číslo: max. 32 číslic  
Jméno: max. 16 znaků

#### Upozornění:

Pro zkrácenou volbu můžete číslo z telefonního seznamu uložit pod některé z tlačítek (str. 12).

### Uložení prvního čísla do telefonního seznamu

- **OK** → Tel.sezn.prazd Novy zaznam?
- Zadejte číslo a stiskněte **OK**.
- Zadejte jméno a stiskněte **OK**.

### Uložení čísla do telefonního seznamu

- **MENU** → Novy zaznam
- Zadejte číslo a stiskněte **OK**.
- Zadejte jméno a stiskněte **OK**.

### Volba záznamu telefonního seznamu

- Otevřete telefonní seznam.

Máte následující možnosti:

- ◆ Pomocí listujte k požadovanému záznamu, až zvolíte hledané jméno.
- ◆ Zadejte první znak jména, příp. dolistujte pomocí k záznamu.

### Volba z telefonního seznamu

- (zvolte záznam; str. 12)
- Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolí.

### Správa záznamů telefonního seznamu

Zvolili jste záznam (str. 12).

#### Změna záznamu

- MENU** → Zmenit zaznam
- Případně upravte číslo a stiskněte **OK**.
- Případně upravte jméno a stiskněte **OK**.

#### Využití dalších funkcí

- (zvolte záznam; str. 12) → **MENU**
- Pomocí můžete volit následující funkce:

##### Použití čísla

Úprava nebo doplnění uloženého čísla. Následná volba čísla nebo vyvolání další funkce pomocí **MENU**.

##### Zmenit zaznam

Změna a uložení záznamu.

##### Smazat zaznam

Smazání zvoleného záznamu.

##### Poslat zaznam

Odeslání jednotlivého záznamu na jinou přenosnou část (str. 13).

##### Smazat seznam

Smazání **všech** záznamů telefonního seznamu.

##### Poslat seznam

Odeslání kompletního seznamu na jinou přenosnou část (str. 13).

##### Obsadit tlačítka - zkrac. Volba

Uložení aktuálního záznamu pod některé z tlačítek pro zkrácenou volbu.



### Volba přes tlačítka zkrácené volby


- ▶ Stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby.

## Přenos telefonního seznamu do jiné přenosné části

### Předpoklady:

- ◆ Přenosné části příjemce i odesílatele jsou přihlášeny ke stejné základně.
- ◆ Druhá přenosná část a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

 →  (zvolte záznam; str. 12) → **MENU**  
→ Poslat záznam / Poslat seznam

 Zadejte interní číslo přenosné části příjemce a stiskněte **OK**.

Úspěšný přenos je na přenosné části příjemce signalizován hlášením a potvrzovacím tónem.

Po odeslání jednotlivého záznamu můžete pomocí **OK** přenést další záznam.

### Nezapomeňte prosím:

- ◆ Záznamy s identickými telefonními čísly se u příjemce nepřepisují.
- ◆ Přenos se zruší, jestliže telefon zazvoní nebo jestliže je paměť přenosné části příjemce plná.

## Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu můžete uložit čísla, která jsou zobrazena v některém seznamu, např. v seznamu volajících nebo v seznamu opakování volby.

Je zobrazeno telefonní číslo.

**MENU** → Uložit číslo do tel.seznamu

▶ Zkompletujte záznam (str. 12).

## Převzetí čísla z telefonního seznamu

V mnoha situacích můžete během obsluhy otevřít telefonní seznam například k převzetí některého telefonního čísla. Přenosná část se nemusí nacházet v klidovém stavu.

 Otevřete telefonní seznam.

 Zvolte záznam (str. 12).


## Seznam opakování volby

V seznamu opakování volby je uloženo deset telefonních čísel naposledy volených z dané přenosné části (max. 32 číslic). Je-li některé z čísel uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

### Volba ze seznamu opakování volby

 Tlačítko **krátce** stiskněte.

 Zvolte záznam.

 Stiskněte znovu tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolí.

### Správa záznamů v seznamu opakování volby

 Tlačítko **krátce** stiskněte.

 Zvolte záznam.

**MENU** Stiskněte dialogové tlačítko.

Pomocí  můžete volit následující funkce:

Použití číslo (jako v telefonním seznamu, str. 12)

Uložit číslo do tel.seznamu

Uložení záznamu do telefonního seznamu (str. 13).

Smazat záznam (jako v telefonním seznamu, str. 12)

Smazat seznam (jako v telefonním seznamu, str. 12)

## Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv

Tlačítkem zpráv  vyvoláte následující seznamy:

◆ Seznam SMS zpráv

◆ Memobox

Podporuje-li váš provozovatel sítě tuto funkci a je-li Memobox přiřazen pro rychlou volbu (str. 20).

◆ Seznam volajících

Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Tlačítko  bliká. Na displeji vidíte hlášení "Mate nove zpravy".

Jestliže blikající tlačítko  stisknete, uvidíte všechny seznamy, které obsahují nové zprávy.

## Úsporné telefonování

Jestliže nově zprávy obsahuje pouze jeden seznam, potom se tento seznam ihned otevře.

### Upozornění:

Jsou-li v Memoboxu uložena volání, obdržíte dle příslušného nastavení hlášení (viz návod k použití Memoboxu od vašeho provozovatele sítě).

## Seznam volajících

**Předpoklad:** funkce CLIP je aktivní (str. 9)

V seznamu se ukládají telefonní čísla posledních 10 zmeškaných volání. Opakovaná volání ze stejného telefonního čísla se ukládají jednou (poslední volání).

Seznam volajících se zobrazuje následujícím způsobem:

Seznam volani: 01+02

Počet nových záznamů + počet starých, přečtených záznamů

## Otevření seznamu volajících

☒ → Seznam volani: 01+02

☎ Zvolte záznam.

V **seznamu volajících** se zobrazí poslední zmeškané volání.

## Záznam v seznamu

Příklad záznamu v seznamu:

NovaVol	01/02
1234567890	
11.11.05	19:27
ZPET	MENU

◆ Stav záznamu

### V seznamu volajících

NovaVol: nové zmeškané volání.

StaraVol: již přečtený záznam.

◆ Průběžné číslo záznamu

01/02 např. znamená: první záznam z celkem dvou záznamů.

◆ Číslo nebo jméno volajících

Telefonní číslo volajícího můžete uložit do telefonního seznamu (str. 13).

◆ Datum a čas volání (jsou-li nastaveny, str. 6).

Pomocí **MENU** Smazat zaznam smažete aktuální záznam.

## Smazání seznamu volajících

**Pozor!** Budou smazány všechny **staré i nové** záznamy.

☒ → Seznam volani: → **MENU**

→ Smazat seznam



**Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Úsporné telefonování

Telefonujte prostřednictvím provozovatele sítě, v jehož nabídce najdete velmi výhodné tarify (Call-by-Call), nebo si na přenosné části nechte po skončení telefonátu zobrazit délku hovoru. Můžete uložit a spravovat několik čísel Call-by-Call.

## Automatická předvolba provozovatele sítě (přednastavené Call-by-Call číslo)

Můžete určit číslo Call-by-Call (číslo předvolby), které bude **automaticky** při volení předřazováno podle dvou seznamů určitých telefonních čísel.

◆ Seznam „s **přednastaveným číslem**“ obsahuje „pravidlo“: čísla předvoleb nebo první číslice čísel předvoleb, u kterých se má použít přednastavené číslo.

◆ Seznam „**bez předvolby**“ obsahuje „výjimku z pravidla“.

Příklad:

V seznamu „s přednastaveným číslem“ jste zadali 08. To znamená, že všechna čísla začínající na 08 budou navolena s číslem Call-by-Call předvolby.

Chcete-li však, aby byla čísla začínající např. na 081 přesto volena bez předvolby, zadejte do seznamu „bez přednastaveného čísla“ 081.

## Uložení čísla předvolby

**MENU** → Nastavení → Zakladna

→ Přednastavení provozovatele → Přednastavené číslo



Zadejte nebo změňte přednastavené číslo (číslo Call-by-Call).

**OK**

Stiskněte dialogové tlačítko. Zadáání je uloženo.



**Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Uložení nebo změna záznamů v seznamech přednastavených čísel

---

Každý z obou seznamů může obsahovat 11 záznamů o 4 číslicích.

V seznamu „s přednastaveným číslem“ mohou být v některých zemích čísla již přednastavena. Tak jsou například všechny národní hovory nebo hovory do mobilních sítí **automaticky** spojeny s přednastaveným číslem, které jste dříve pro tato volání zadali.

**MENU** → Nastavení → Zakladna  
→ Prednastavení provozovatele → S prednastav.  
číslem / Bez prednastav. čísla



Vyberte záznam a stiskněte **OK**.



Zadejte nebo změňte počáteční číslice telefonního čísla.



Stiskněte dialogové tlačítko.  
Zadání je uloženo.



**Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Dočasné potlačení přednastavení

---

↻ (dlouze stiskněte) → **MENU**  
→ Autom.prednast -vypnout

### Trvalá deaktivace přednastavení

- ▶ Pomocí **<C>** smažte přednastavené číslo a stiskněte **OK**.

## Zobrazení délky hovoru

---

Zobrazení délky hovoru je možné

- ◆ během hovoru,
- ◆ do přibližně tří sekund po zavěšení, jestliže přenosnou část nevložíte do nabíječky.

### Upozornění:

Skutečná délka hovoru se může od zobrazené hodnoty o několik sekund lišit.



## SMS (textové zprávy)

Telefon je dodáván v takovém stavu, abyste mohli ihned odesílat SMS zprávy.

### Předpoklady:

- ◆ Přenos telefonního čísla (CLIP, str. 9) je pro vaši telefonní přípojku zapnutý.
- ◆ Váš provozovatel sítě podporuje SMS v pevné síti (příslušné informace obdržíte u provozovatele sítě).
- ◆ Případně jste se u vašeho provozovatele sítě zaregistrovali k odesílání a příjmu SMS zpráv.

SMS zprávy jsou předávány prostřednictvím SMS center provozovatelů sítí. Do vašeho telefonu musíte zadat SMS centrum, jehož prostřednictvím budete zprávy odesílat resp. přijímat. SMS můžete přijímat z **každého** ze zadaných SMS center, jestliže jste se zaregistrovali u svého provozovatele sítě. S registrací vám pomůže asistent pro přihlášení (str. 16).

Vaše SMS zprávy jsou odesílány přes SMS centrum, které je aktivní. K odeslání aktuální zprávy však můžete aktivovat libovolné jiné SMS centrum (str. 18).

Není-li zadáno žádné SMS centrum, sestává se menu SMS zpráv pouze z položky **Nastavení**. Zadejte SMS centrum (str. 18).

### Nezapomeňte prosím:

- ◆ Je-li váš telefon připojen k telefonní ústředně, přečtěte si str. 18.
- ◆ Také k příjmu SMS zpráv musíte být případně zaregistrováni u vašeho provozovatele sítě.
- ◆ Každá doručená SMS zpráva je signalizována jedním zazvoněním (vyzvánění jako u externího volání). Přijmete-li takové volání, bude SMS zpráva ztracena. Tomu můžete zabránit tím, že aktivujete potlačení prvního zazvonění u všech externích volání (str. 23).

## Registrace pro SMS zprávy s asistentem přihlášení

Asistent přihlášení vám pomůže s registrací k příjmu a odeslání SMS zpráv u všech zadaných provozovatelů sítí.

### Předpoklad:

- ◆ Je uloženo telefonní číslo alespoň jednoho SMS centra.

Při prvním vyvolání menu SMS zpráv vás asistent automaticky zaregistruje u všech zadaných a dosažitelných SMS center. U SMS center se můžete s pomocí asistenta přihlášení registrovat i později.

**MENU** → SMS (při 1. vyvolání)

**MENU** → SMS → Nastavení → Zaregistrovat SMS (později)

**OK** Stisknutím dialogového tlačítka potvrďte zpětný dotaz.


Nyní můžete přijímat SMS zprávy ze všech zadaných SMS center (str. 18).

## Psaní/odeslání SMS zpráv

Jedna SMS zpráva může být až 160 znaků dlouhá.



### SMS, psaní/odeslání

**MENU** → SMS → Napsat zprávu

 Napište SMS zprávu. Zadávání textu viz str. 29.

**MENU** Poslat text

Zvolte a stiskněte **OK**.

 /  Z telefonního seznamu zvolte telefonní číslo s předvolbou (i v místní síti) nebo číslo zadejte přímo na klávesnici a stiskněte **OK**. Při odesílání SMS na konkrétní uživatelskou SMS schránku: na **konec** telefonního čísla přiřadte ID schránky. SMS zpráva se odešle.

### Upozornění:

Jste-li během psaní SMS zprávy vyrušeni externím voláním, uloží se text SMS zprávy automaticky do seznamu konceptů.

## Seznam konceptů

SMS zprávu můžete uložit do seznamu konceptů, později ji můžete upravit a odeslat.

### Uložení SMS zprávy do seznamu konceptů

Píšete SMS zprávu (str. 16).

**MENU** → Uložit

### Otevření seznamu konceptů

**MENU** → SMS → K odeslání

Zobrazí se první záznam seznamu, např.:



01/02: průběžné číslo/celkový počet SMS zpráv

### Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy

► Otevřete seznamu konceptů.

Zvolte SMS zprávu.

**MENU** Číst SMS

Chcete-li si přečíst SMS zprávu, zvolte ji a stisknete **OK**. V SMS zprávě listujte pomocí .

Nebo:

**MENU** Smazat záznam

Chcete-li smazat SMS zprávu, zvolte ji a stisknete **OK**.

### SMS zprávy, psaní/úprava

Čtete SMS zprávu ze seznamu konceptů.

**MENU** Stisknete dialogové tlačítko.

Můžete volit z následujících možností:

Napsat zprávu

Psaní nové SMS zprávy a následné odeslání (str. 16) nebo uložení.

Použití text

Úprava uložené SMS zprávy, následné odeslání (str. 16).

### Smazání seznamu konceptů

► Otevřete seznam konceptů.

**MENU** Smazat seznam

Zvolte a stisknete **OK**.

**OK**

Stisknutím dialogového tlačítka potvrďte smazání. Seznam se smaže.

**Dlouze** stisknete (klidový stav).

## SMS, příjem

Všechny doručené SMS zprávy se ukládají v seznamu doručených. Zřetězené SMS zprávy se zobrazují jako **jedna** SMS zpráva. Je-li tato zpráva příliš dlouhá nebo není-li přenesena celá, bude rozdělena na více jednotlivých SMS zpráv. Protože SMS zpráva v seznamu zůstává i po přečtení, měli byste **pravidelně mazat SMS zprávy ze seznamu**.

Je-li paměť SMS zpráv plná, zobrazí se příslušné hlášení.

► Smažte již nepotřebné SMS zprávy (str. 17).

### Seznam doručených

Seznam doručených zpráv obsahuje:


- ◆ Všechny přijaté SMS zprávy, seřazené od nejnovější.
- ◆ SMS zprávy, které nebylo možné odeslat z důvodu výskytu chyby.

Nové SMS zprávy jsou na všech přenosných částech Gigaset C45 signalizovány hlášením na displeji, blikajícím tlačítkem zpráv a upozorňovacím tónem.

### Otevření seznamu doručených zpráv

Stisknete.

Seznam doručených zpráv se zobrazuje následujícím způsobem (příklad):



01+05: počet nových + počet starých, přečtených záznamů

Záznam seznamu se zobrazuje např. následujícím způsobem:



01/02: pořadové číslo zobrazené SMS zprávy/celkový počet nových SMS zpráv

### Otevření seznamu doručených zpráv přes SMS menu

**MENU** → SMS → Dorucene 01+05

### Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy

- Otevřete seznam doručených zpráv.
- Dále jako u „Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy“, str. 17 (sloupec vlevo).

Po přečtení nové SMS zprávy je zprávě přiřazen status Stare.

### Smazání seznamu doručených zpráv

Budou smazány všechny **nové i staré** SMS zprávy v seznamu.

- ▶ Otevřete seznamu doručených zpráv.

**MENU** Stiskněte dialogové tlačítko.

- ▶ Dále jako u „Smazání seznamu konceptů“, str. 17.

### SMS, odpověď nebo předání

---

Čtete SMS zprávu (str. 17).

**MENU** Stiskněte dialogové tlačítko.

Máte následující možnosti:

#### Odpovědet

Přímé napsání odpovědi v SMS zprávě a její následné odeslání (str. 16).

#### Použít text

Úprava textu SMS zprávy a následné odeslání (str. 16).

#### Poslat text

Odeslání textu SMS zprávy dalšímu příjemci (str. 16).

### Uložení čísla do telefonního seznamu

---

#### Uložení telefonního čísla odesílatele

Čtete SMS zprávu ze seznamu doručených.

**MENU** Stiskněte dialogové tlačítko.

Dále viz str. 13.

#### Upozornění:

V rámci vašeho telefonního seznamu si můžete založit telefonní seznam výhradně pro SMS zprávy tak, že před jména těchto záznamů předřadíte symbol hvězdičky (\*).

ID schránky připojené k tel. číslu se uloží do telefonního seznamu.

### Nastavení SMS centra


---

#### Zadání/změna SMS centra

---

- ▶ **Před novou aktivací** a před smazáním přednastavených telefonních čísel se u vašeho provozovatele sítě informujte o nabízených službách a zvláštních podmínkách.

**MENU** → SMS → Nastavení → Centra služeb

 Zvolte SMS centrum (např. Centrum služeb 1) a stiskněte **OK**.

Nyní máte následující možnosti:

#### Centrum služeb

Mají-li být SMS zprávy odesílány přes toto SMS centrum, stisknutím **OK** aktivujete toto centrum (✓ = zap.). Bylo-li předtím aktivní jiné SMS centrum, deaktivuje se. U SMS center 2 a 3 platí nastavení pouze pro příští SMS zprávu.

#### Centrum sl.

Zadejte číslo SMS centra a stiskněte **OK**.

### Odeslání SMS přes jiné SMS centrum

---

- ▶ Aktivujte SMS centrum (2 nebo 3) jako centrum pro odesílání (str. 18).
- ▶ Odešlete SMS zprávu.

Toto nastavení platí pouze pro SMS zprávu, která bude odeslána jako další. Poté se opět nastaví Centrum služeb 1.

### SMS na telefonních ústřednách

---

- ◆ SMS zprávu můžete přijmout pouze v případě, že je **přenos telefonního čísla (CLIP)**(str. 9) zprostředkován **až na pobočku telefonní ústředny**. Vyhodnocení CLIP telefonního čísla probíhá ve vašem telefonu **Gigaset**.
- ◆ Telefonnímu číslu SMS centra musíte případně předřadit příslušnou provolbu do veřejné sítě (podle funkcí vaší telefonní ústředny).  
V případě pochybností vyzkoušejte telefonní ústřednu např. odesláním SMS zprávy na vlastní telefonní číslo: jednou s provolbou a jednou bez provolby.
- ◆ Při odeslání SMS zprávy může být telefonní číslo odesílatele případně odesláno bez čísla pobočky. V takovém případě nemůže příjemce odeslat přímou odpověď.

Odeslání a příjem SMS zpráv **na ISDN ústřednách** je možné pouze přes MSN číslo přidělené vaší základně.

## Zapnutí/vypnutí SMS funkce

Po vypnutí SMS funkce již nemůžete přijímat SMS jako textové zprávy a z telefonu již nelze SMS zprávy ani odesílat.

Nastavení, která jste provedli pro odesílání a příjem SMS zpráv (telefonní čísla SMS center) a také záznamy v seznamu doručených zpráv a v seznamu konceptů, zůstávají i po vypnutí funkce uloženy.

**MENU 4 3 9 2 6**



Vypnutí SMS funkce.

Nebo:



Zapnutí SMS funkce (klidový stav).

## SMS, odstranění chyb

### Chybové kódy při odesílání

Jestliže nebylo možné SMS zprávu odeslat delší dobu, přesune se zpráva se statusem Chyba XX do seznamu doručených zpráv.

EO	Je zapnuté trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není zapnutý přenos telefonního čísla.
FE	Chyba během přenosu SMS zprávy.
FD	Chyba při navazování spojení se SMS centrem, viz „Odstraňování chyb u zpráv SMS“.

### Odstraňování chyb u zpráv SMS

V následující tabulce jsou uvedeny chybové situace a jejich možné příčiny a také pokyny k odstranění těchto chyb.

<p>Není možné odesílat zprávy.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Služba „přenos telefonního čísla“ (CLIP, str. 9) není aktivní. <ul style="list-style-type: none"> <li>Požádejte svého provozovatele sítě o aktivaci této služby.</li> </ul> </li> <li>Přenos SMS zprávy byl přerušen (např. voláním). <ul style="list-style-type: none"> <li>SMS zprávu znovu odešlete.</li> </ul> </li> <li>Provozovatel sítě nepodporuje tuto službu.</li> <li>Pro SMS centrum, které je aktivní jako centrum pro odesílání, není zadáno žádné telefonní číslo nebo je číslo zadáno chybně. <ul style="list-style-type: none"> <li>Zadejte správné telefonní číslo (str. 18).</li> </ul> </li> </ol>
<p>Obdrželi jste SMS zprávu, jejíž text není kompletní.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Paměť telefonu je plná. <ul style="list-style-type: none"> <li>Smažte staré SMS zprávy (str. 17).</li> </ul> </li> <li>Provozovatel sítě ještě nepřenesl zbývající část SMS zprávy.</li> </ol>
<p>SMS zpráva je předčítána.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Není nastavena služba „zobrazení telefonního čísla“. <ul style="list-style-type: none"> <li>Požádejte svého provozovatele sítě o aktivaci této služby (zpoplatněno).</li> </ul> </li> <li>Provozovatel mobilní sítě a poskytovatel SMS služby pevné sítě neuzavřeli dohodu o spolupráci. <ul style="list-style-type: none"> <li>Informujte se u poskytovatele SMS služby pevné sítě.</li> </ul> </li> <li>Koncový přístroj je u poskytovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje s SMS v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni. <ul style="list-style-type: none"> <li>Nechte váš přístroj (znovu) zaregistrovat k příjmu SMS zpráv (str. 16).</li> </ul> </li> </ol>
<p>Přijem pouze během dne ve formě hlasové zprávy.</p> <p>Koncový přístroj je v databázi vašeho poskytovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje s SMS zprávami v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nechte váš přístroj (znovu) zaregistrovat k příjmu SMS zpráv (str. 16).</li> </ul>
<p>Na své přenosné části nemůžete vyvolat funkce SMS zpráv.</p> <p>Funkce SMS zpráv právě používá jiná přenosná část, která je přihlášena ke stejné základně.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyčkejte, až funkce SMS zpráv nebude používat žádná jiná přenosná část.</li> </ul>

## Použití Memoboxu

Memobox je hlasový záznamník vašeho provozovatele sítě. Memobox můžete používat až poté, co jste si tuto službu u vašeho provozovatele sítě **vyžádali**.

### Přiřazení rychlé volby Memoboxu


Pomocí rychlé volby můžete přímo navolit síťový záznamník Memobox stisknutím jediného tlačítka.


Pro rychlou volbu je přednastaven Memobox. Zbývá pouze zadat telefonní číslo Memoboxu.

### Přiřazení rychlé volby Memoboxu a zadání telefonního čísla Memoboxu

**MENU** → Zaznamník → Tlačítko 1

Memobox



 Zvolte a stiskněte **OK** (✓ = zap.).  
Zadejte tel. číslo Memoboxu a stiskněte **OK**.  
Zadání je uloženo.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Nastavení je platné pro všechny přenosné části.

### Volání do schránky Memobox

**1** **Dlouze** stiskněte. Budete spojeni přímo s Memoboxem.

 Případně stiskněte tlačítko hlasitého telefonování . Slyšíte nahlas ohlašovací zprávu Memoboxu.

## Náhled hlášení Memoboxu

Jestliže pro vás Memobox přijme novou zprávu, zavolá vám. Jestliže jste si vyžádali službu přenosu telefonního čísla, na displeji se zobrazí telefonní číslo Memoboxu. Přijmete-li volání, přehraje vám Memobox nové zprávy. Jestliže volání nepřijmete, uloží se telefonní číslo Memoboxu do seznamu zmeškaných volání a začne blikat tlačítko zpráv (str. 13).

## Použití více přenosných částí

### Přihlášení přenosné části

K jedné základně můžete přihlásit až čtyři přenosné části.

Automatické přihlášení přenosné části Gigaset C45 na základně Gigaset C450, viz str. 5.

### Ruční přihlášení přenosné části Gigaset C45 na základně Gigaset C450


Ruční přihlášení přenosné části musíte zahájit na přenosné části a na základně.

Po úspěšném přihlášení se přenosná část vrátí do klidového stavu. Je-li k základně přihlášeno více přenosných částí, zobrazí se po přihlášení na displeji interní číslo, např. INT 2.


Proces přihlašování se po 60 sekundách přeruší. Jestliže v tomto rozmezí přihlášení nedokončíte, proces zopakujte.

### Na základně

**MENU** → Nastavení → Přenosná část  
→ Přihlásit přenosnou část

 Zadejte systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000) a stiskněte **OK**. Na displeji bliká Základna.

### Na základně

 Dlouze (min. 1 sekundu) stiskněte tlačítko přihlášení/paging na základně (str. 1).


### Přihlášení jiných přenosných částí

Přihlášení jiných přenosných částí Gigaset a přenosných částí jiných GAP přístrojů proveďte následujícím způsobem.

#### Na přenosné části

- ▶ Přihlašování přenosné části zahajte podle příslušného návodu k použití dodané s přenosnou částí.

#### Na základně


 Dlouze (min. 1 sekundu) stiskněte tlačítko přihlášení/paging na základně (str. 1).

## Hledání přenosné části („paging“)

Přenosnou část můžete najít s pomocí základny.

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/paging na základně (str. 1).
- ▶ Všechny přenosné části současně vyzvánějí („paging“), a to i při vypnutém vyzvánění.

### Ukončení hledání

 **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/paging na základně (str. 1) nebo tlačítko vyzvednutí na přenosné části.

## Interní volání

Hovory mezi přenosnými částmi přihlášenými k téže základně jsou zdarma.

### Volání ostatních přenosných částí

**INT** Stiskněte dialogové tlačítko. Budou volány všechny přenosné části.

### Ukončení hovoru

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

### Předání hovoru jiné přenosné části

Externí hovor můžete předat (přepojit) na jinou přenosnou část.

**INT** Stiskněte dialogové tlačítko. Budou volány všechny přenosné části. Externí účastník slyší melodii při čekání.

Po přihlášení interního účastníka:

- ▶ Případně ohlaste externí hovor.

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

Hovor se přepojí. Jestliže se žádný interní účastník nehlásí nebo je obsazeno, vrátí se volání automaticky zpět k vám.

## Interní zpětný dotaz

Hovoříte s **externím** účastníkem, současně můžete zavolat **interního** účastníka a položit mu zpětný dotaz.

**INT** Stiskněte dialogové tlačítko. Budou volány všechny přenosné části. Externí účastník slyší melodii při čekání.


Po přihlášení interního účastníka s ním můžete hovořit.


## Ukončení zpětného dotazu

**ZPET** Stiskněte dialogové tlačítko. Jste opět spojeni s externím účastníkem.

## Přijetí čekajícího volání

Obdržíte-li během **interního** hovoru **externí** volání, slyšíte ohlašovací tón čekajícího volání (krátký tón). Při aktivním přenosu telefonního čísla se na displeji zobrazí číslo volajícího.

 Stisknutím tlačítka zavěšení ukončete interní hovor.

 Stisknutím tlačítka vyzvednutí přijmete externí hovor.


## Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastnit se rozhovoru. Připojení dalšího účastníka je všem telefonním partnerům signalizováno signálním tónem.

**Předpoklad:** funkce Napojení je zapnutá.


### Zapnutí/vypnutí interního připojení

**MENU** → Nastavení → Zakladna → Napojení (✓ = zap.)

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Interní připojení

Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Chcete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.


 **Dlouze** stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Připojíte se k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón.

### Ukončení interního připojení

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

Všichni účastníci slyší signální tón.

Stiskne-li **první** interní účastník tlačítko zavěšení , zůstává spojení mezi připojenou přenosnou částí a externím účastníkem zachováno.

## Nastavení přenosné části


Přenosná část je přednastavena již z výroby. Nastavení však můžete podle potřeby individuálně měnit.


### Změna jazyka na displeji

Texty na displeji může přístroj zobrazovat v různých jazycích.

**MENU** → Nastavení → Přenosná část  
→ Jazyk přenosné části


Aktuální jazyk je označen symbolem ✓.

 Zvolte jazyk a stiskněte **OK**.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Jestliže jste nedopatřením nastavili vám nesrozumitelný jazyk:

**MENU** 4 2 2  
Stiskněte postupně tlačítka.

 Zvolte správný jazyk a stiskněte **OK**.

### Nastavení displeje

Můžete volit ze čtyř barevných schémat a několika stupňů kontrastu. Navíc můžete nastavit spořič obrazovky a osvětlení displeje.

**MENU** → Nastavení → Přenosná část → Displej

Máte následující možnosti:

**Sporic displeje**

K dispozici máte čtyři různé spořiče obrazovky a nastavení Bez sporice displeje nebo Digitální hodiny.

**Barva displeje**

Čtyři barevná schémata. Je-li vypnuté osvětlení, zobrazuje se displej bez ohledu na zvolené nastavení v černobílé kombinaci.

**Kontrast**

K dispozici máte pět stupňů nastavení kontrastu displeje.


**Podsyciceni**

V nabíječce / Mimo nabíječku. Určuje, zda osvětlení zůstává trvale zapnuté, nebo zda se po uplynutí stanovené doby vypne (✓ = trvale zapnuté).

#### Upozornění:

Je-li osvětlení zapnuté mimo nabíječku, zkracuje se podstatně pohotovostní doba přenosné části!

## Zapnutí/vypnutí automatického příjmu volání

Je-li tato funkce zapnutá, přenosnou část při příchozím volání jednoduše vyjměte ze základny, pro příjem hovoru pak již, nemusíte tisknout tlačítko vyzvednutí .

**MENU** → Nastavení → Přenosná část

Automaticky příjem volání

Zvolte a stiskněte **OK** (✓ = zap.).




**Dlouze** stiskněte (klidový stav).

### Změna hlasitosti hovoru

Hlasitost hlasitého telefonování lze nastavit v pěti stupních a hlasitost sluchátka ve třech stupních.

Vedete externí hovor.

 Stiskněte ovládací tlačítko.


 Nastavte hlasitost a stiskněte **OK**.

#### Upozornění:

Hlasitost hlasitého telefonování lze změnit pouze v případě, že je tato funkce nastavena.

### Změna vyzvánění

◆ **Hlasitost:**

Pět stupňů hlasitosti (1–5; např. hlasitost 2 = `) a vyzvánění „Crescendo“ (6; hlasitost se zvyšuje s každým zazvoněním = .

◆ **Melodie:**

Seznam předinstalovaných vyzváněcích melodií. První tři melodie odpovídají „klasickým“ vyzváněním.

Vyzváněcí melodie lze nastavit různě pro následující funkce:

- ◆ Pro externí volání: pro externí volání
- ◆ Pro interní volání: pro interní volání
- ◆ Budík : pro budík

## Nastavení hlasitosti vyzvánění


Hlasitost je pro všechny druhy signalizace stejná.


**MENU** → Zvuky → Hlasitost vyzvaneni

Nebo v klidovém stavu:

 **Krátce** stiskněte.

Poté:

 Nastavte hlasitost a stiskněte **OK**.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).


## Nastavení vyzváněcí melodie


Nastavte si vyzváněcí melodie odlišně pro externí volání, interní volání a budík.

**MENU** → Zvuky → Melodie vyzvaneni

Pro externí volání / Pro interní volání / Budík

Zvolte a stiskněte **OK**.


 Zvolte melodii (✓ = zap.) a stiskněte **OK**.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Vypnutí/zapnutí vyzvánění

Na přenosné části můžete při příchozím volání před vyzvednutím nebo v klidovém stavu vypnout vyzvánění. Volání můžete přijmout po dobu, kdy je zobrazeno na displeji.

### Vypnutí vyzvánění

\*△ Podržte tlačítko s hvězdičkou stisknuté **tak dlouho**, až se na displeji zobrazí symbol .


### Opětovné zapnutí vyzvánění

\*△ V klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko s hvězdičkou.


## Zapnutí/vypnutí potlačení prvního zazvonění

Podle prvního síťového signálu identifikuje telefon příchozí SMS zprávu.

**MENU** 4 3 9 2 5

 **1 OK** Potlačte první zazvonění.

Nebo:

 **0 OK** Potlačení prvního vždy zazní.

### Nezapomeňte prosím:

Je-li potlačení prvního zazvonění vypnuté, je každá doručená SMS zpráva signalizována jedním zazvoněním. Přijmete-li takové „volání“, bude SMS zpráva ztracena.

## Upozorňovací tóny

Přenosná část vás akusticky upozorňuje na různé činnosti a stavy. Následující tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě:

### ◆ Upozorňovací tóny:

- **Tón tlačítka:** potvrzuje každé stisknutí tlačítka.
- **Potvrzovací tón** (vzestupná řada tónů): na konci zadávání/nastavení, při vložení přenosné části do základny a při doručení SMS zprávy resp. novém záznamu v seznamu volajících.
- **Chybový tón** (sestupná řada tónů): při chybných zadáních.
- **Tón na konci menu:** na konci menu při listování.

### ◆ Tón vybití akumulátoru:

akumulátor je třeba nabít.

Potvrzovací tón při vložení přenosné části do základny není možné vypnout.

## Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

**MENU** → Zvuky → Upozorňovací tony  
Zvolte a stiskněte **OK** (✓ = zap.).

## Nastavení výstražného tónu akumulátoru

**MENU** → Zvuky → Varování vybitý akumul.

Zap. / Vyp. / Jen během spojení

Zvolte a stiskněte **OK** (✓ = zap.).  
Výstražný tón akumulátoru se zapíná nebo vypíná resp. zazní během hovoru.

## Použití přenosné části jako budíku


### Zapnutí/vypnutí budíku

**MENU** → Budík → Aktivace (✓ = zap.)

Nebo:


 Stiskněte tlačítko budíku.

Po aktivaci budíku se automaticky otevře menu k nastavení času buzení (str. 23).

Je-li budík zapnutý, vidíte na displeji namísto data čas buzení se symbolem .

### Nastavení času buzení

**MENU** → Budík → Cas buzeni

 Zadejte čas buzení v hodinách a minutách a stiskněte **OK**.



## Když budík zvoní...

---

### Opakování buzení po 5 minutách

**Pozas.** Stiskněte dialogové tlačítko nebo libovolné jiné tlačítko.

Jestliže jste stiskli dialogové tlačítko **Pozas.** třikrát, budík se na 24 hodin vypne.

### Vypnutí budíku na 24 hodin

**Vyp.** Stiskněte dialogové tlačítko.


## Obnovení továrního nastavení přenosné části


---

Individuální nastavení a změny můžete zrušit. Záznamy v telefonním seznamu a seznamu volajících, seznamy SMS a přihlášení přenosné části k základně zůstávají zachovány.

**MENU** → Nastavení → Přenosná část  
→ Tovární nastav. přenosné části

**OK** Stisknutím dialogového tlačítka potvrďte a vyčkejte dokončení obnovy továrního nastavení.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Tlačítkem  obnovování továrního nastavení přerušíte.

## Nastavení základny

---

Nastavení základny proved'te prostřednictvím přihlášené přenosné části Gigaset C45.


### Změna systémového kódu PIN


---

Systémový kód PIN je nutné zadat při přihlašování přenosné části k základně.

Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN základny („0000“) můžete změnit na čtyřmístný PIN, který znáte pouze vy.

**MENU** → Nastavení → Základna → System-PIN

 Zadejte nový systémový kód PIN a stiskněte **OK**. Z bezpečnostních důvodů se kód při zadávání zobrazí ve formě čtyř hvězdiček (\*\*\*\*).

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Obnovení továrního nastavení základny

---

Při obnovení továrního nastavení budou všechny přenosné části odhlášeny. Provede se vynulování individuálních nastavení. Zachováno zůstane pouze datum a čas.

### Reset základny pomocí menu

---


**MENU** → Nastavení → Základna  
→ Tovární nastav. základny

**OK** Stisknutím dialogového tlačítka potvrďte.


### Reset základny pomocí tlačítka na stanici

---

▶ Vytáhněte napájecí adaptér základny (str. 4) z elektrické zásuvky.

 Stiskněte a podržte tlačítko přihlášení/paging (str. 1)

▶ Napájecí adaptér opět zapojte do elektrické zásuvky.

 Tlačítko přihlášení/paging (str. 1) podržte nadále stisknuté, dokud nezazní potvrzovací tón.

▶ Tlačítko přihlášení/paging (str. 1) nyní uvolněte. Základna se nyní nachází v továrním nastavení.

## Provoz základny na telefonní ústředně

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje vaše telefonní ústředna; viz návod k použití telefonní ústředny.

U telefonních ústřed, které nepodporují službu přenosu telefonního čísla, není možné odesílat a přijímat SMS zprávy.

## Druh volby a délka signálu flash

### Změna druhu volby


Můžete nastavit druh volby.

**MENU 4 3 9 1 1**

 **1 OK** Pulsní volba.

Nebo:


 **0 OK** Tónová volba.

 **Dlouze stiskněte** (klidový stav).


### Nastavení délky signálu flash

Můžete nastavit délku signálu flash.

**MENU 4 3 9 1 2**


 Zadejte hodnotu délky signálu flash a stiskněte **OK**.

**0** = 80 ms; **1** = 100 ms; **2** = 120 ms;  
**3** = 180 ms; **4** = 250 ms; **5** = 300 ms;  
**6** = 600 ms; **7** = 800 ms


 **Dlouze stiskněte** (klidový stav).


## Nastavení délek pauz

### Změna pauzy po obsazení linky

Můžete nastavit délku pauzy, která se vloží mezi stisknutí tlačítka vyzvednutí  a vytočením telefonního čísla.

**MENU 4 3 9 1 9**


 Zadejte hodnotu délky pauzy (**1** = 1 sekunda; **2** = 3 sekund; **3** = 7 sekund) a stiskněte **OK**.


 **Dlouze stiskněte** (klidový stav).

### Změna pauzy po tlačítku R

Můžete změnit délku pauzy, jestliže to vyžaduje vaše telefonní ústředna (viz návod k použití telefonní ústředny).

**MENU 4 3 9 1 4**

 Zadejte hodnotu délky pauzy (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) a stiskněte **OK**.

 **Dlouze stiskněte** (klidový stav).

## Dočasné přepnutí na tónovou volbu

Jestliže vaše telefonní ústředna ještě pracuje s pulsní volbou, avšak pro některé spojení je nutná volba tónová (např. pro poslech hlasového záznamníku), musíte pro daný hovor přepnout na tónovou volbu.

**Předpoklad:** právě vedete hovor nebo jste již navolili externí telefonní číslo.

**\*** Stiskněte tlačítko s hvězdičkou. Tónová volba je zapnuta **jen pro toto spojení**.

## Dodatek

### Použité symboly a způsoby zápisu

V tomto návodu k použití se používají určité symboly a způsoby zápisu, které jsou vysvětleny níže.



Zadejte číslíce nebo písmena.



V dolním řádku displeje se inverzně zobrazují aktuální funkce dialogových tlačítek, které přístroj nabízí. Stisknutím příslušného dialogového tlačítka vyvoláte danou funkci.



Stiskněte ovládací tlačítko nahoře nebo dole, například při listování.

☞ / 0 / \*☞ atd.

Na přenosné části stiskněte zobrazené tlačítko.

Pro externí volání / Pro interní volání (příklad)

Zvolte některou z funkcí menu (Pro externí volání nebo Pro interní volání) ze seznamu a stiskněte **OK**.

**MENU** → Zvuky → Melodie vyzvanení (příklad)

**MENU** stiskněte. Tlačítkem zvolte Zvuky a stiskněte **OK**. Tlačítkem zvolte Melodie vyzvanení a stiskněte **OK**.

### Údržba a péče

- ▶ Základnu a přenosnou část stírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

**Nikdy** nepoužívejte suchou utěrkou. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje!

### Kontakt s kapalinou

Jestliže se přenosná část dostala do kontaktu s kapalinou:

- ▶ **Přenosnou část vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
- ▶ Kapalinu nechte z přenosné části vykapat.
- ▶ Všechny části opatrně osušte a přenosnou část s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte ji** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
- ▶ **Přenosnou část opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Kontakt s tekutinami je však nežádoucí a v případě vniknutí tekutiny do přístroje záruka zaniká.

### Otázky a odpovědi

Budete-li se chtít při používání telefonu na cokoli zeptat, jsme vám 24 hodin denně k dispozici na [www.siemens.com/qigasetcustomercare](http://www.siemens.com/qigasetcustomercare). Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

<p><b>Na displeji se nic nezobrazuje.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přenosná část není zapnutá. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Dlouze</b> stiskněte tlačítko zavěšení </li> </ul> </li> <li>2. Akumulátor je vybitý. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nabijte případně vyměňte akumulátory (str. 5).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Přenosná část nereaguje na stisknutí tlačítka.</b></p> <p>Zámek tlačítek je aktivní.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stiskněte <b>dlouze</b> tlačítko s křížkem  (str. 10).</li> </ul>
<p><b>Na displeji bliká Základna.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přenosná část se nachází mimo dosah základny. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkraťte vzdálenost mezi přenosnou částí a základnou.</li> </ul> </li> <li>2. Přenosná část není přihlášená. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Přihlaste přenosnou část (str. 20).</li> </ul> </li> <li>3. Základna není zapnutá. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základny (str. 4).</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Přenosná část nezvoní.</b></p> <p>Vyzvánění je vypnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zapněte vyzvánění (str. 23).</li> </ul>
<p><b>Neslyšíte vyzváněcí/oznamovací tón.</b></p> <p>Byl vyměněn telefonní kabel základny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Při nákupu kabelu ve specializovaném obchodě se ujistěte o správném obsazení kontaktů konektoru (str. 4).</li> </ul>
<p><b>Telefonní číslo volajícího se i při aktivní službě CLIP (str. 9) nezobrazuje.</b></p> <p>Není zapnutý přenos telefonního čísla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>Volající</b> by měl požádat svého provozovatele sítě o zapnutí služby přenosu telefonního čísla (CLI).</li> </ul>
<p><b>Při zadávání slyšíte chybový tón</b> (sestupná řada tónů).</p> <p>Akce se nezdařila, zadání bylo chybné.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Opakujte postup. Sledujte displej, případně nahlédněte do návodu k použití.</li> </ul>

## Zákaznický servis (Customer Care)

Naše podpora na internetu:

[www.siemens.cz/qigaset](http://www.siemens.cz/qigaset)

[www.siemens.com/qigasetcustomer-care](http://www.siemens.com/qigasetcustomer-care)

Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody k použití a nejnovějších aktualizace programového vybavení (je-li pro daný produkt k dispozici).

Časté dotazy a odpovědi najdete v dodatku k tomuto návodu k použití.

### Hotline linka: 233 032 727

Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá příslušné informace o produktu a jeho instalaci.

V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy nebo nároku na záruku vám nabídne rychlé a spolehlivé služby naše servisní centrum:

Siemens Phone Services s.r.o.,  
Štěrboholská 44, 102 00, Praha 1.

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je součástí dodávky přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Mějte prosím připravený doklad o nákupu.

V zemích, v nichž není náš produkt prodáván prostřednictvím autorizovaných prodejců, nejsou nabízeny žádné možnosti výměny či opravy.

## Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**  
<http://www.siemens.com/qigasetdocs>  
**nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti** (tel.: 23303 2727).

CE 0682

## Technické údaje

### Doporučené akumulátory

(Stav v době vydání tohoto návodu k použití)

Nikl-metal-hydridové (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh „for DECT“
- ◆ GP 550mAh
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700 mAh

Přenosná část se dodává se dvěma schválenými akumulátory.

### Doby provozu/doby nabíjení přenosné části

Uvedené údaje se vztahují k akumulátorům s kapacitou 650 mAh.

Pohotovostní doba	přibližně 130 hodin (5 dní)
Délka hovoru	přibližně 13 hodin
Doba nabíjení	přibližně 13 hodin

Doba provozu a nabíjení platí jen při použití doporučených akumulátorů.

### Příkon základny

V pohotovostním stavu: přibližně 2 W



Během hovoru: přibližně 3 W

## Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1880–1900 MHz
Duplex	časový multiplex, délka rámce 10 ms
Kanálový rastr	1 728 kHz
Datový tok	1 152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW, střední výkon na kanál
Dosah	až 300 m ve volném terénu, až 50 m v budovách
Napájení základny el. proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Druh volby	tónová
Délka signálu flash	250 ms
Rozměry základny	102x 124 x 81mm (d x š x v)
Rozměry přenosné části	141 x 53 x 31mm (d x š x v)
Hmotnost základny	121 g
Hmotnost přenosné části s akumulátorem	116 g

## Psaní a zpracování textu

Při vytváření textu platí následující pravidla:

- ◆ Kurzor se ovládá tlačítky  .
- ◆ Znaky se vkládají vlevo od kurzoru.
- ◆ **#\*<sup>o</sup>** Krátkým stisknutím tlačítka s křížkem lze přepnout z režimu „Abc“ do režimu „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“ (psaní velkých písmen: 1. písmeno velké, všechna ostatní malá). Tlačítko s křížkem **#\*<sup>o</sup>** stisknete **před** zadáním písmena.
- ◆ Stisknete **#\*<sup>o</sup>** **dlouze** tlačítko s křížkem: zobrazuje řádek s nabídkou znaků, které jsou tlačítko s křížkem přiřazeny.
- ◆ Při zpracování záznamů v telefonním seznamu se první písmeno automaticky napíše velké, následují malá písmena.


### Zpracování textu

Jestliže stisknete některé tlačítko **dlouze**, znaky příslušného tlačítka se zobrazí v dolním řádku displeje a postupně se označují. Po uvolnění tlačítka se označený znak vloží do zadávacího pole. Zadávání zvláštních znaků viz str. 29.

Informace o nastaveném režimu psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic se krátce zobrazí na displeji při vlastním přepínání režimů.

### Pořadí záznamů v telefonním seznamu


Záznamy v telefonním seznamu se obecně řadí abecedně. Mezery a číslice přitom mají přednost. Pořadí řazení je následující:

1. mezera (zde je zobrazena symbolem )
2. číslice (0–9)
3. písmena (podle abecedy)
4. ostatní znaky

Chcete-li obejít abecední pořadí záznamů v telefonním seznamu, vložte před jméno mezeru nebo číslici. Takové záznamy se posunou na začátek telefonního seznamu. Jména, před která zadáte hvězdičku (např. „\*Alena“), se v telefonním seznamu zařadí na konec.

## Zadávání zvláštních znaků

### Standardní písmo

	1		0	* <sup>o</sup>	#* <sup>o</sup>
	*)	**)			
1x	Mezera	Mezera	.	*	Abc->123
2x	1		,	/	123 ->abc
3x	£	1	?	(	#
4x	\$	€	!	)	@
5x	¥	£	0	<	\
6x	□	\$	+	=	&
7x		¥	-	>	§
8x		□	:	%	
9x			¿		
10x			i		
11x			“		
12x			,		
13x			;		
14x			–		

\*) Telefonní a ostatní seznamy

\*\*\*) Při psaní SMS zprávy

# Záruční list

Typ přístroje:

.....

Vyrobni číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

## Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovil výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovil výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství; Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v Prodejním a servisním centru společnosti Siemens Phone Services s.r.o. na adrese: Šteřboholská 44, 102 00, Praha 1.
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel: 23303 2727



## Příslušenství

---

### Přenosné části Gigaset

Udělejte si ze svého telefonu bezdrátovou telefonní ústřednu:

#### Přenosná část Gigaset C45

- ◆ podsvícený barevný displej (4096 barev)
- ◆ různé spořiče obrazovky (screensavery)
- ◆ podsvícená klávesnice
- ◆ hlasité (handsfree) telefonování
- ◆ polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ telefonní seznam na přibližně 100 záznamů
- ◆ SMS (předpoklad: je aktivní funkce CLIP)
- ◆ budík
- ◆ zdířka na headset

[www.siemens.com/gigasetc45](http://www.siemens.com/gigasetc45)



Veškeré příslušenství a akumulátory jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.



Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujete se tak možných poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

# Rejstřík

---

<b>A</b>	
Akumulátor	
doporučené akumulátory	28
nabíjení	6
symbol	6
výstražný tón	23
vložení	5
zobrazení	1, 6
Anonymní	9
Asistent přihlášení (SMS)	16
Automatická předvolba provozovatele sítě	14
Automatický příjem volání	9, 22
<b>B</b>	
Barevné schéma	22
Bezpečnostní pokyny	3
Blokování tlačítek	10
Budík	23
tlačítko	1
<b>C</b>	
CLI, CLIP	9
<b>Č</b>	
Čas, nastavení	6
Číslo	
nastavení pro SMS centrum	18
převzetí z telefonního seznamu	13
uložení do telefonního seznamu	12, 13
uložení odesílatele do telefonního seznamu	18
zadání pro Memobox	20
zadání z telefonního seznamu	13
zobrazení čísla volajícího (CLIP)	9
<b>D</b>	
Datum, nastavení	6
Délka hovoru	14, 15
Délky pauz (tel. ústředna)	25
Dialogová tlačítka	1, 10
Digitální hodiny	22
Displej	
barevné schéma	22
kontrast	22
nastavení	22
screensaver (spořič obrazovky)	22
v klidovém stavu	1
změna jazyka na displeji	22
Doba nabíjení přenosné části	28
Doba provozu přenosné části	28
Druh volby	25
<b>H</b>	
Headset	1, 6
Hlasité telefonování	9
tlačítko	1
Hlasitost	
vyzvánění	22
Hlasitost hovoru	22
Hlasitost ve sluchátku	22
Hlasový záznamník viz také Memobox	
Hledání	
přenosná část	21
v telefonním seznamu	12
Hovor	
interní	21
předání (přepojení)	21
připojení účastníka	21
ukončení	9
<b>Ch</b>	
Chybné zadání (oprava)	11
Chybový tón	23
<b>I</b>	
Instalace základny	4
Intenzita signálu	1
Interní	
připojení k hovoru	21
telefonování	21
zpětný dotaz	21
Interní hovor	21
ohlášení čekajícího volání	21
<b>K</b>	
Kapalina	26
Klidový stav (displej)	1, 11
Kontrast	22
<b>M</b>	
Memobox	20
uložení záznamu	20
Menu	
návrat o úroveň zpět	11
procházení menu	11
přehled	7
tón ukončení	23
<b>N</b>	
Náhled hlášení Memoboxu	20
Napájecí adaptér	3
Naslouchadla	3
Nastavení času buzení	23
Nastavení délky signálu flash (tel. ústředna)	25
Nastavení hlasitosti	
hovor v přenosné části	22
reproduktor	22
sluchátko	22
vyzvánění	22
Nastavení melodie (vyzvánění)	23

**O**

Obnovení továrního nastavení	
přenosná část . . . . .	24
základny . . . . .	24
Obsah balení . . . . .	4
Obsazení kontaktů konektoru telefonu . . . .	4
Odeslání	
SMS . . . . .	16
záznam telefonního seznamu do	
přenosné části . . . . .	13
Odstranění chyb . . . . .	26
SMS . . . . .	19
Ohlášení čekajícího volání, interní hovor . .	21
Opakování buzení . . . . .	24
Opakování volby . . . . .	13
Oprava chybného zadání . . . . .	11
Osvětlení . . . . .	22
Otázky a odpovědi . . . . .	26
Ovládací tlačítko . . . . .	1, 10

**P**

Paging . . . . .	1, 21
Potlačení	
první zavonění . . . . .	23
předvolby . . . . .	15
Potvrzovací tón . . . . .	23
Provoz (příprava telefonu k provozu) . . . .	4
Předvolba . . . . .	14
uložení, změna záznamu . . . . .	15
Předvolba provozovatele sítě, automatická	14
Přenos telefonního čísla . . . . .	9
Přenosná část	
doby provozu a nabíjení . . . . .	28
hlasitost hovoru . . . . .	22
hledání . . . . .	21
jazyk na displeji . . . . .	22
klidový stav . . . . .	11
kontakt s kapalinou . . . . .	26
nastavení (individuální) . . . . .	22
obnovení továrního nastavení . . . . .	24
odhlášení . . . . .	24
použití více částí . . . . .	20
předání hovoru . . . . .	21
přihlášení . . . . .	20
upozorňovací tóny . . . . .	23
vedení do provozu . . . . .	5
zapnutí/vypnutí . . . . .	10
Přihlášení (přenosná část) . . . . .	5, 20
Příjem volání . . . . .	22
Příkon (základny) . . . . .	28
Připojení k hovoru . . . . .	21
Příslušenství . . . . .	32

**R**

Režim sluchátka . . . . .	10
Rychlá volba	
Memobox . . . . .	20

**Ř**

Řazení v telefonním seznamu . . . . .	29
---------------------------------------	----

**S**

Screensaver . . . . .	22
Seznam	
seznam doručených (SMS) . . . . .	17
seznam konceptů (SMS) . . . . .	17
seznam opakování volby . . . . .	13
seznam volajících . . . . .	13, 14
záznam . . . . .	14
zmeškaná volání . . . . .	14
Seznam volajících . . . . .	13, 14
Shortcut (kombinace číslic) . . . . .	7
SMS . . . . .	16
asistent přihlášení . . . . .	16
čtení . . . . .	17
na telefonní ústředně . . . . .	18
odeslání . . . . .	16
odpověď nebo předání . . . . .	18
odstranění chyb . . . . .	19
předání . . . . .	18
psaní . . . . .	16
psaní textu . . . . .	29
seznam doručených zpráv . . . . .	17
seznam konceptů . . . . .	17
smazání . . . . .	17
svépomoc při chybových hlášeních . . . .	19
uložení tel. čísla . . . . .	18
SMS centrum	
nastavení . . . . .	18
změna tel. čísla . . . . .	18
Snooze (budík) . . . . .	24
Spona na opasek . . . . .	6
Spořič obrazovky viz Screensaver	
Spotřeba el. energie viz Příkon	
Stav nabití (akumulátor) . . . . .	1, 6

**T**

Technické údaje . . . . .	28
Telefonní seznam . . . . .	12
odeslání záznamu/seznamu do přenosné	
části . . . . .	13
otevření . . . . .	10
použití při zadávání tel. čísla . . . . .	13
převzetí čísla z textu . . . . .	13
řazení záznamů . . . . .	29
uložení prvního čísla . . . . .	12
uložení tel. čísla odesílatele (SMS) . . . .	18
uložení záznamu . . . . .	12
volba záznamu . . . . .	12

Telefonní ústředna	
délky pauz . . . . .	25
nastavení délky signálu flash . . . . .	25
nastavení druhu volby . . . . .	25
provoz základny na tel. ústředně . . . . .	25
přepnutí na tónovou volbu . . . . .	25
SMS . . . . .	18
Telefonování	
externí . . . . .	9
interní . . . . .	21
přijetí volání . . . . .	9
Text, psaní a zpracování . . . . .	29
Textové zprávy viz SMS	
Tlačítka	
blokování tlačítek . . . . .	10
dialogová tlačítka . . . . .	1, 10
ovládací tlačítko . . . . .	1, 10
přřazení záznamu telefonního seznamu . . . . .	12
tlačítko budíku . . . . .	1
tlačítko hlasitého telefonování . . . . .	1
tlačítko paging . . . . .	1
tlačítko R . . . . .	1
tlačítko s hvězdičkou . . . . .	1, 23
tlačítko s křížkem . . . . .	1, 10
tlačítko vyzvednutí . . . . .	1, 9
tlačítko zapnutí a vypnutí . . . . .	1
tlačítko zavěšení . . . . .	1, 9, 11
tlačítko zpráv . . . . .	1, 13
zkrácená volba . . . . .	12
Tlačítko R . . . . .	1
Tlačítko s hvězdičkou . . . . .	1, 23
Tlačítko s křížkem . . . . .	1, 10
Tlačítko vyzvednutí . . . . .	1, 9
Tlačítko zapnutí a vypnutí . . . . .	1
Tlačítko zavěšení . . . . .	1, 9
Tlačítko zpráv . . . . .	1
otevření seznamu . . . . .	17
vyvolání seznamů . . . . .	13
Tón tlačítka . . . . .	23
Tónová volba . . . . .	25
<b>U</b>	
Údržba telefonu . . . . .	26
Ukazatel stavu nabití akumulátorů . . . . .	6
Ukončení hovoru . . . . .	9
Upozorňovací tóny . . . . .	23
Úsporné telefonování . . . . .	14
<b>V</b>	
Výstražný tón (akumulátor) . . . . .	23
Volání	
externí . . . . .	9
interní . . . . .	21
přijetí . . . . .	9
Volání od neznámého . . . . .	9
Volba	
telefonní seznam . . . . .	12
zkrácenou volbou . . . . .	12
Vypnutí	
blokování tlačítek . . . . .	10
hlasité telefonování . . . . .	9
interní připojení . . . . .	21
potlačení vyzvánění . . . . .	23
příjem volání . . . . .	22
SMS funkce . . . . .	19
upozorňovací tóny . . . . .	23
Vypnutí na 24 hodin (budík) . . . . .	24
Vyzvánění	
nastavení hlasitosti . . . . .	10, 22
nastavení melodie . . . . .	23
potlačení . . . . .	23
změna . . . . .	22
<b>Z</b>	
Zadání flash . . . . .	1
Zákaznický servis . . . . .	27
Základna	
instalace a připojení . . . . .	4
nastavení . . . . .	24
obnovení továrního nastavení . . . . .	24
provoz na tel. ústředně . . . . .	25
příkon . . . . .	28
změna systémového kódu PIN . . . . .	24
Zapnutí	
blokování tlačítek . . . . .	10
hlasité telefonování . . . . .	9
interní připojení . . . . .	21
potlačení vyzvánění . . . . .	23
příjem volání . . . . .	22
SMS funkce . . . . .	19
upozorňovací tóny . . . . .	23
Zapnutí/vypnutí SMS funkce . . . . .	19
Zdířka pro headset . . . . .	1, 6
Zdravotnické přístroje . . . . .	3
Zkrácená volba . . . . .	12
Změna PIN . . . . .	24
Změna systémového kódu PIN . . . . .	24
Zmeškané volání . . . . .	14
Znak	
smazání . . . . .	11
Zobrazení	
číslo (CLI/CLIP) . . . . .	9
délka, náklady hovoru . . . . .	15
hlášení Memoboxu . . . . .	20
Zpětné volání volajícím . . . . .	14
Zpětné volání ze seznamu volajících . . . . .	14
Zpětný dotaz (interní) . . . . .	21
Zpráva	
tlačítko . . . . .	1
Zrušení (procesu) . . . . .	11
Zvláštní znaky . . . . .	29