


# Jak spárovat dálkové ovládání HD Mediaboxu s vaším televizorem?



Podrobný manuál


Together we can

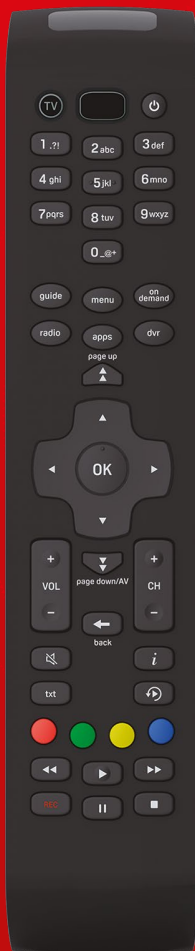

# Jak spárovat dálkové ovládání HD Mediaboxu s vaším televizorem?

Chcete-li ovládat HD Mediabox i váš TV přístroj jedním ovladačem, postupujte dle níže uvedeného návodu:

- Spárování dálkového ovládání s vaší TV umožňuje pouze tento novější typ ovladače, který je dodáván k HD Mediaboxu asi od 10/2017
- Dálkový ovladač od HD Mediaboxu nasměrujte na HD Mediabox a stiskněte tlačítko **TV** na ovladači
- Následně stiskněte **OK** a **červené tlačítko** v jeden okamžik a podržte obě tlačítka, dokud tlačítko TV neproblikne 2x (červeně)
- Pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači zadejte kód vaší TV. Níže jsou kódy pro nejuživanější značky TV v České a Slovenské republice:



Samsung	2081, 0842, 4178, 4005, 0648, 2124, 1488, 4126, 2167, 4180, 1660, 1342, 1279, 0617, 1649, 3194, 3988, 0067, 0586
LG	2212, 4427, 4047, 1335, 1453, 4116, 4149, 4394, 1872, 0744, 3971, 0067, 1682, 1179, 0586, 2970
Sony	2808, 1855, 4181, 1581, 0681, 1681, 1655, 2615, 3721, 1535, 1781, 1040
Toshiba	1538, 3705, 2805, 2628, 2706, 2762, 2822, 0538, 3749, 0648, 1682, 2138, 0680, 1067, 0225, 1946
Panasonic	1666, 1680, 1998, 0680, 4531, 3749
Philips	2830, 1917, 3644, 4241, 0586, 4238, 1536, 0067, 0669, 2690, 3708, 2843, 1774, 0635, 3016, 1828, 1525, 3394, 1897, 2738, 2404, 2970, 3820, 2831
Sharp	2981, 1689, 3317, 2390, 1616, 2706, 0123, 3820, 3338, 3749, 3381, 2244, 3826
Thomson	0655, 3077, 2705, 0590, 3809, 3679, 4001, 1618, 2745

**Je nutné postupně vyzkoušet všechny uvedené kódy pro danou značku TV přístroje. Pokud jste zde nenalezli svůj TV přístroj, další jsou uvedeny v tomto materiálu na následující straně.**

- Spárování proběhne v okamžiku, kdy tlačítko TV problikne 2x (červeně)
- Stiskněte tlačítko pro vypnutí/zapnutí televize
  - Pokud se TV nevypne, zkuste zadat jiný kód uvedený u TV přístroje (začněte třetím bodem uvedeným výše)
  - Pokud se TV vypne, zkontrolujte další funkce (např. zvuk, přepínání programů). Pokud vše funguje, došlo ke správnému spárování

Kódy TV přístrojů pro spárování s dálkovým ovladačem HD Mediaboxu	
A.R. Systems	3540
Acer	3660, 3569, 1369, 1895, 1453
Acoustic Solutions	1615, 1757, 1575, 1697
Acronn	2591
ADL	1247
AEG	1193, 2560, 2487, 1697, 2227, 1354, 1586, 2269, 1179, 1615
Agfaphoto	2480, 2749
Airix	3989, 2435, 1561, 2591, 1724
Aiwa	1946, 3542
Akai	2706, 3749, 0510, 3097, 1553, 0744, 1739, 1895, 3464, 0067, 0503, 1615, 2227, 0238, 1338, 1682, 1757, 2698, 3542, 3641
Akira	2487, 2560, 2314, 2480
Akura	1553, 1697
Alba	2006, 0067, 0698, 1067, 1615
Alien	1067
All Tel	0895
Altus	4240, 2693
Amstrad	1850, 1193, 1179, 1697
Andersson	1193, 1615, 1179, 2706, 3749
Ansonic	0698, 2698, 2829, 3540
AOC	3706, 1618, 3820, 2244, 1619, 0655, 2141
AquaVision	1636
Arçelik	3463, 4242, 3292, 4240, 2693, 1682
arctic	1682
Ardem	0744, 0067
Arena	0067
Aristona	0586
ART	1067
Art Mito	1615, 1697, 1850
AS	1615, 1757, 1575, 1697
Asus	3370
Atec	1636
Atlantic	3749
Auchan	3749
Audiosonic	0067, 0744, 3097, 1338
Autovox	1697, 2706, 1193, 1615
Avol	1850
Awa	2874
Axdia	2749, 2829, 2195, 2560, 3542, 2487, 3612
Axxion	4185
Aya	1615, 2706, 3186, 3749
B & O	0650
Baier	3054
Baird	2874
Bang & Olufsen	0650
Basic Line	0698, 1067, 1179, 1193
Baur	0542
BBK	2560, 1771, 1553, 2429
Beaumark	1335
Beko	1682, 0744, 2155, 4242, 1338, 3463, 0838, 2693, 0067, 3292
Belson	2560, 2898, 1697, 2744, 1179, 1193, 3326
BenQ	4423, 1592, 3706, 1553
Beon	0067
Berthen	0586, 0698
Blaupunkt	4172, 3840, 0225, 3392
Blauren	2296
Blusens	4089, 2698
Blue Media	1636
Blue Sky	0744, 1067, 0698, 1393, 0067, 0586, 0655, 1354, 1682, 1739, 1946, 0529, 1179
Bluesky	0744, 1067, 0698, 1393, 0067, 0586, 0655, 1354, 1682, 1739, 1946, 0529, 1179
Bluetech	2591, 2829, 2874, 3540
bogo	2591, 3542, 3558
Boman	1354
Bork	1393
Brandt	2706, 1615, 0655, 3326, 0590, 0744, 0838, 1697, 2667, 3464
Bravis	3464
Brimax	1739
BuBuGao	2560, 1771, 1553, 2429
Bush	2244, 1586, 1682, 0698, 1712, 0067, 1179, 2013, 3994, 1946, 1067, 1619, 1697, 2037, 2749, 1895, 2089
Cameron	1553
Camper	0067
Canox	3641
Carad	1067, 0698
Carena	0067
Cat	1712
Cathay	0067, 1757
Celcus	2706, 3749
cello	2703
Centrum	1067
Changhong	3464, 3326
Chimei	1882, 1696
CHL	3097
Cinex	1586, 1196
Clatronic	0744, 1354, 1193
Clayton	1067
CME	0067, 0542
CMX	2898, 3326, 2829, 3186, 3357, 3097
Condor	0067
Conia	1553
Conrac	0838
Contec	0067
Continental Edison	2706, 3749, 2560, 3542, 2487, 2507, 4162
CPTEC	1393, 0655
Crown	0067, 0744, 0698, 3357
Crypton	1697
Cytronix	1328
Daewoo	0064, 2296, 2305, 0529, 3145, 0910, 0667, 0586, 0481, 0906, 3222, 0895, 1636, 2155, 2698, 3612
Daewoo Display	2305, 3145, 3222
Dansai	0067
Dantax	2706, 1193, 1067, 1946, 0744, 1553, 1682
De Graaf	0238
Decca	0067
Delta	2087
Denver	1800, 2511, 3097, 0617, 1850, 2227, 2269, 3447, 3545, 2480, 1354, 2698
Desmet	0067
Dex	3357
DEXP	3464
DGM	2089
Dicra	3186, 3263
Differo	2706
Difrnce	1850
Digatron	0067, 2920
Digihome	2706, 1179
Digital Device	1636
Digitek	1739
Digitrex	3097, 3224
Dikom	2706, 2591, 2829, 1675, 3540, 3558
diViSion	2227, 2269
Dixi	0067
DMTech	2031, 2184, 3510, 2480
DNS	3464, 3558
Domeos	0698
Dual	2227, 3749, 1067, 1179, 1193, 1615, 2706, 1697, 2703, 3097, 0744
Dunlop	2829
Durabase	3749
Durabrand	1067
D-Vision	2227, 0067, 0586, 2269
DW Display	2305, 3145, 3222
Dyon	2487, 3542, 2560, 3612, 4185, 2829
E.max	1561, 1354
Easy Living	1696, 1739, 2035, 1196, 1247, 1338, 2053
ECG	2227, 2155, 2195, 3097
Ecron	2698
Elbe	0586
Elfunk	1067, 1238
Emerson	1424, 0698, 0744, 1894
e-motion	3840, 4172, 0895
Engel	3542
Enox	2703
Epworth	1946, 3542
Erissson	1712
Essentials	2516
Europa	0067
Eurovision	1193, 1179
Evotel	4124, 2589, 2591
Excello	1067
Exquisit	0067
F&U	2560, 2706
FairTec	1615
Fenner	1193, 1697
Ferguson	2706, 0590, 1615, 2667, 2030
Fidelity	0542
Finlandia	0238
Finlux	1697, 2706, 3749, 1615, 1196, 0744, 0067, 0838, 1586, 0586, 1278
Firstline	0744, 1393, 1067, 0698, 0838, 0586, 1338
Fisher	0238
Foehn & Hirsch	2421
Force	1179
Fraba	0067
Fujitsu Siemens	1328, 1696, 1193, 0838, 1278
Funai	1647, 1424, 1625, 3749, 1696, 0744, 0898, 1067
Funai United	2560, 2706
Gaba	1067
GEC	0067
Gericom	1636, 1328, 0895, 1247, 0838, 0910
GoGen	3749, 2706, 1615
Gold	2053, 1800
Goldfunk	0698
GoldStar	0744, 0067, 1335
Goodmans	1193, 1553, 1615, 1697, 1946, 0838, 1067, 2013, 0664, 2083, 2195, 2423
Gorenje	1615, 2706
Graetz	1615, 1193, 1697, 0744, 1179
Gran Prix	2227, 3222
Granada	0067, 0238
Grandin	0744, 0667, 0895, 0910, 3464, 0067, 0586, 0698, 2706, 3749, 1328, 1615, 1682, 1697, 2155
Grundig	3463, 2920, 1253, 2693, 0225, 2655, 4242, 0610, 4240, 3292, 2155, 1338, 1354, 1553, 1675, 2269, 0586, 0617, 0736, 0067, 1196, 1850
Grunkel	2829, 3540, 3558, 1193, 1553, 2480
H & B	0838, 2031
Haier	2918, 2560, 2244, 3820, 0906, 3357, 3612
Handic	2706
Hannspree	2816, 3460, 1806
Hanseatic	0744, 0664, 0586, 0655, 0838, 2031, 0067
Hantarex	2227, 0895
Hansper	0895
Harwa	1226
Havermy	0123
HB	0744, 1354
HB Ingelen	0744, 1354
HCM	1226
Hewlett Packard	2212
Hinari	0067
Hisawa	0744
Hisense	2067, 4179, 2429, 1393, 4378
Hitachi	2237, 2706, 3749, 1606, 1615, 3130, 1067, 0774, 1514, 1697, 0664, 2244, 1179, 1193, 2035, 2030, 0067, 0503, 0709, 2157, 3542
HKC	3542
Höher	0744, 0895, 1193, 1586, 0067, 2155, 2706, 3464
Horizont	3054
HP	2212
Hugoson	1247, 1696
Humax	2087, 1325
Hypson	0586, 0744, 0698, 1067
Hyundai	3749, 1562, 0906, 0895, 2184, 2706, 1697, 3464, 3558, 4086, 1615, 1712, 1724, 1800, 1850, 2083
Ilekei	3540
Iiyama	1247
i-Joy	2743, 3558, 1675, 3542, 2898, 3097, 3186, 1553, 2314
Ikea	3077
Imperial	0067, 2369
Indiana	0067
Ingelen	0744, 1354
Ingo Devices	3540
Inno Hit	2706, 1697, 1615, 1193, 1179, 1067, 1338
Innowert	0895, 1328
Inspira	1586
Interfunk	0067, 0542
Internal	0586
Intervision	0067
iPure	1724
ITT	2087, 2706, 3749, 2705, 2705, 2429, 2155, 2706, 1553, 1724, 1196
ITV	1828
Izumi	3464
Jay-tech	3641, 3097
JGC	1739
JMB	2706
JTC	3641, 3097
Just Quality	1338
JVC	1848, 1683, 1804, 2973, 0683, 3173, 2831, 3832, 2744, 3326, 2035, 2706, 3077, 3904, 3749, 3809, 0680
jWin	0906
Kärcher	1586, 2155, 0744, 1354
Kathrein	0586, 0910
Kendo	1067, 1615, 3749, 2706, 0067, 1179, 1193
Kenmark	2667
Kennex	1067
Kenstar	2578, 2361
Kiton	0698
Kneissel	0529, 0067, 0586
Kogan	3326, 3535
König	0067, 0542
Konka	0744
Krüger&Matz	3832
Kunft	3464, 3749
Küppersbusch	2706
L&S Electronic	0744, 0838, 0895
Lava	2227
Lavis	1067
Lazer	3749
Lenco	2369, 4376, 4185, 0617, 2013, 2829, 3545
Lentec	3540
Level	2053
Lexsor	1226, 1537
LG	2212, 4427, 4047, 1335, 1453, 4116, 4149, 4394, 1872, 0744, 3971, 0067, 1682, 1179, 0586, 2970
Lifetec	0698, 1067, 2031, 0744
Linetech	2706
Linsar	2706
Loewe	0542, 1914, 1866, 0663, 2246
Logik	3035, 3462, 2516, 3861, 1553, 2487, 2560, 3458, 3535
Luma	1067
Lumatron	0698, 2053
Lumenio	0067
Luxor	3749, 2706, 1067, 1193
Madison	0067
MAG	1553
Magnum	0744, 0067, 2053
Majestic	3542, 2829, 3641, 3540
Manesth	0067
Manhattan	0067, 0906, 1067
Manta	3357
Maqma	1636, 1739
Marantz	0067, 0586, 1562
Mark	0067, 0744
Mascom	1196, 2155, 2227, 1586, 2693
Masters	0067, 0529
Matsui	0238, 0473, 2516, 1696, 1697, 2667, 2706, 0910, 1067, 2037, 2195
Maxim	1586
Medion	3749, 2706, 2749, 0838, 4184, 1278, 4185, 0744, 1067, 2507, 1615, 4366, 0698, 0910, 1179, 1697, 1771, 3612, 1586, 2031, 2269, 3097, 3706, 1193, 1338, 4086
MEI	1067
Melectronic	0510, 0225, 0664, 0542, 0744, 1682
Memorex	1067, 1553
Metronic	0655
Metz	0776, 1563, 0477, 1067, 1193
Micromax	0838, 0744, 1354, 2031
Microstar	0838
Miia	2898
Mikomi	1179
Minerva	1278
Mirai	1696, 1882
Mitsai	3464, 1586
Mitsubishi	0542
Mitsubishi Electric	0542
Mivar	0639
Moree	0067
mp man	2480, 3097, 3326
MTC	0542
MTLogic	0744, 1338
Multitec	1067, 1586
Mx Onda	2013, 1553, 1850
My TV	2874
Myrica	1696, 1328
Myryad	0586
Mystery	3326, 2130, 3077, 2560
Nabo	4531
NAD	0067, 0895
Naxoo	3545
Neckermann	0586
NEI	0067
NEO	1354
Neon	2703, 1739
Neovia	0895, 0906
Neufunk	0744
Nevir	2706, 3558, 1675, 2504, 2829, 3749
New Acoustic Dimension	0067, 0895
Nikkai	0067
Nikkei	2706, 1615, 2227, 0744, 1697
Nokia	0510, 0503
Nordmende	2706, 2361, 2578, 0590, 1443, 2362, 2031, 3054, 0744, 1179, 1193, 1338, 1615
Nortek	0698
Novex	1553
NPG	3464
O.K.Line	1354, 1067, 1586
Odys	2749, 2829, 2195, 2560, 3542, 2487, 3612
OK Line	1354, 1067, 1586
OK.	3832, 4185, 3749, 2706, 3840, 3464, 3097, 3077
OKI	2155, 2706, 1697, 1615, 3464, 1338, 2977, 3612
Onn	1697, 3054
Opera	1800, 0744, 1338, 2130
Orava	1067, 1179
Orion	2035, 2030, 4376, 2037, 3904, 3903, 2706, 0473, 2138, 0744, 3749, 0067, 0586, 1537, 1682, 0910, 1226, 1946, 2031, 3540, 0838, 1697, 2560
Otic	2013, 1553
Otto Versand	0542, 0067, 0586
Palladium	0744, 0067
Panasonic	1666, 1680, 1998, 0680, 4531, 3749
PEAQ	3809, 3679, 3749
Philips	2830, 1917, 3644, 4241, 0586, 4238, 1536, 0067, 0669, 2690, 3708, 2843, 1774, 0635, 3016, 1828, 1525, 3394, 1897, 2738, 2404, 2970, 3820, 2831
Phocus	1338, 0744, 1682
Phoenix	0067
Phonola	0067
Pilot	0736
Pioneer	1487, 0709, 2488, 0790, 1290, 0067, 1666
Pionier	1586
Playsonic	0744, 0067, 1682
Polar	3097
Polaroid	1553, 1750, 2155, 3641, 1675, 1771
Pragma Digital	0838
Prima	1537
Princeton	3749
Pro Vision	1354, 1561, 0744, 2227
Profilo	1586
ProLine	1697, 1615, 2706, 0655, 1575, 3464, 1757, 0664, 1067, 1193, 2253, 2423, 2667
Prosonic	2480, 1800, 1895, 2706, 0744, 0910, 2031, 2155, 3612, 1226, 1615, 0906, 2130, 2227, 2693, 3510, 3540, 1193, 1196, 1338, 1354, 1553, 1575, 1697, 1739, 1850, 2136, 2487
Proteck	0067, 0698, 1067
Pulier	1338
Q.Bell	2591, 3357
Q.Media	2369, 3545, 2829
Qilive	3749
QONIX	2