
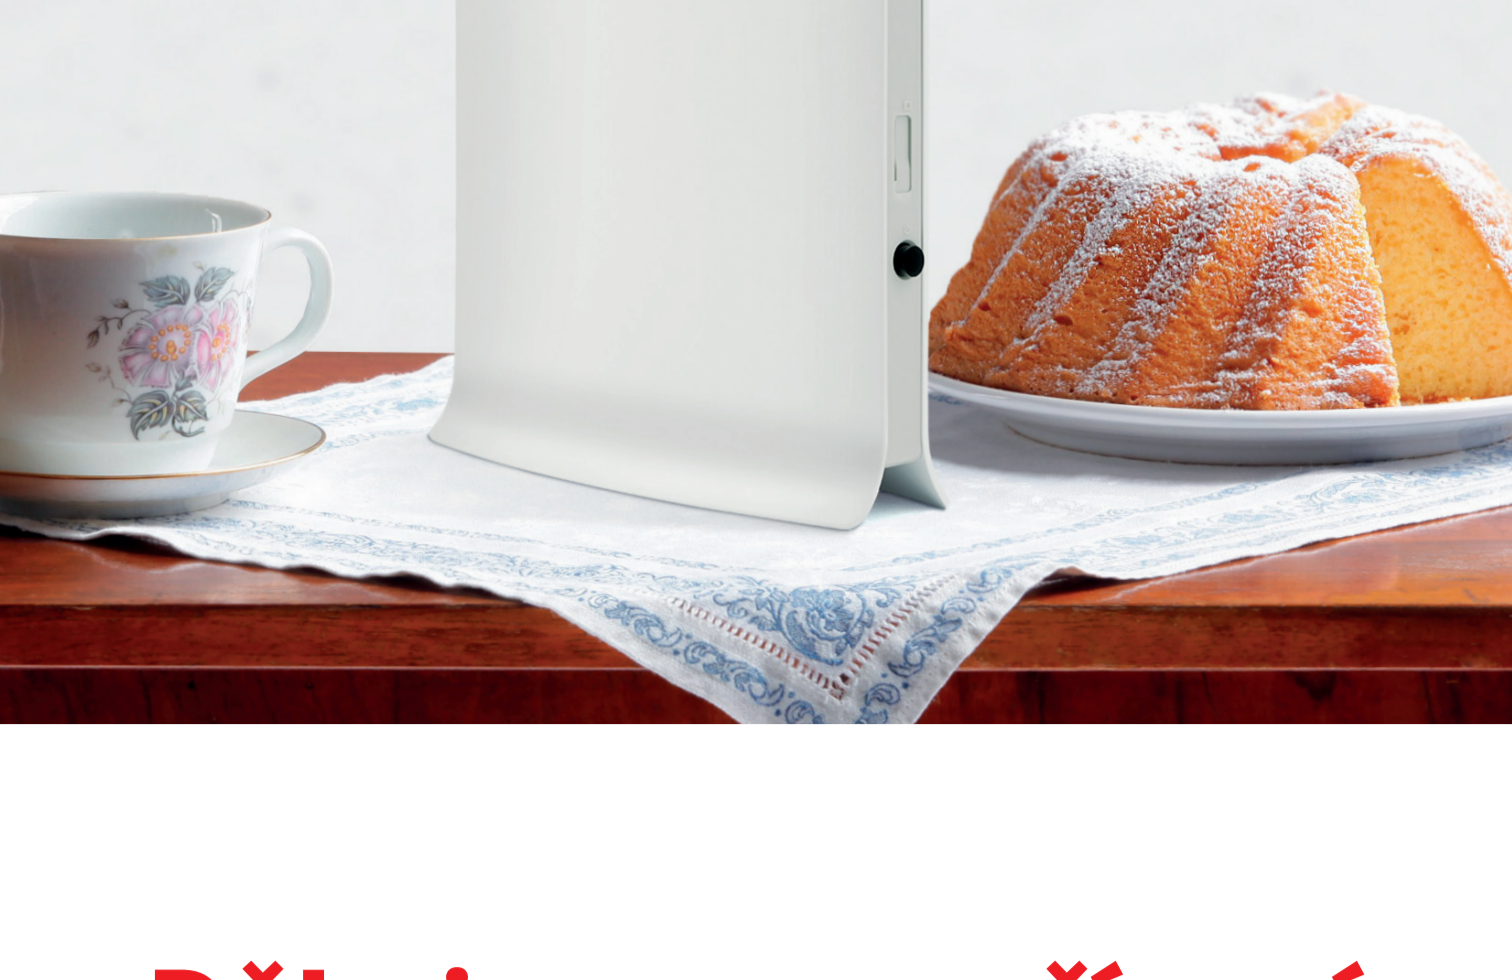


Připojení bez kabelu

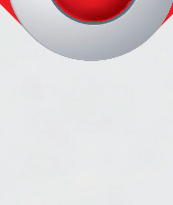

Děkujeme za pořízení Připojení bez kabelu.

Vlastní WiFi síť si teď snadno a rychle vytvoříte doma, na chalupě, v kanceláři, prostě kdekoli potřebujete. A bez problémů k ní připojíte všechny mobilní telefony, počítače nebo další elektroniku, která umí přijímat WiFi signál.

1


Výběr místa

Náš modem se do sítě Vodafone Turbo Internet připojí automaticky. Čím lepší bude mít signál, tím rychlejší bude. Nejlepší signál by měl mít na okně, ale kdyby se vám připojení nezdálo dost rychlé, zkuste ho umístit i jinde, třeba na půdu.

2

Vložení SIM karty

Odepte samolepku na boční straně modemu a do otvoru pod ní vložte SIM kartu, kterou jste s modemem dostali. Zasuňte ji dovnitř stranou s ustříženým rohem tak, aby směřoval vzhůru.

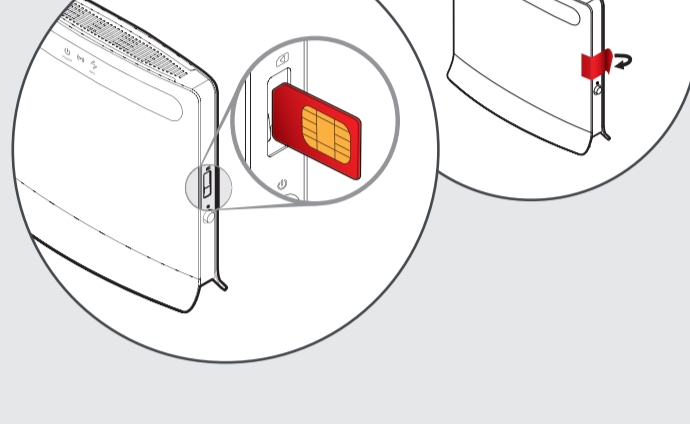

3

Zapojení do elektrické sítě

Napájecí zdroj připojte nejdříve k zadní straně modemu, pak teprve do elektrické zásuvky. Zapněte modem černým tlačítkem na boku. Pokud se na jeho přední straně rozsvítí barevné kontrolky, je všechno v pořádku.

4

Připojení síťového kabelu

Síťový kabel s tímto konektorem připojte do zdířky modemu nadepsané LAN1.



5


Spojení s počítačem

Druhý konec síťového kabelu zapojte do počítače.

6

Prohlížeč


Na počítači otevřete internetový prohlížeč a do řádku internetové adresy zadejte <http://vodafonemobile.cpe>. Dostanete se do skrytého menu vašeho modemu. Klikněte na „Přejít na domovskou stránku“.

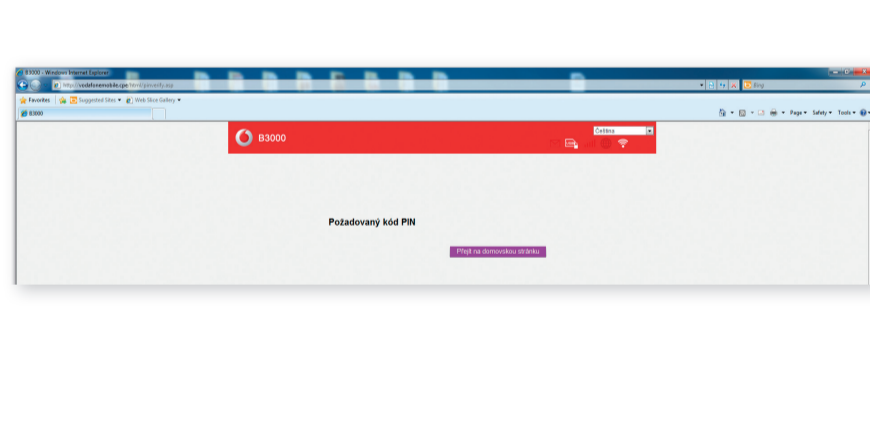

7

Odemčení skrytého menu


Uživatelské jméno je přednastaveno, ale k odemčení skrytého menu budete potřebovat i Heslo (Password). To najdete na štítku na zadní straně modemu. Opište ho do okénka na domovské stránce a klikněte na tlačítko „Přihlásit“.

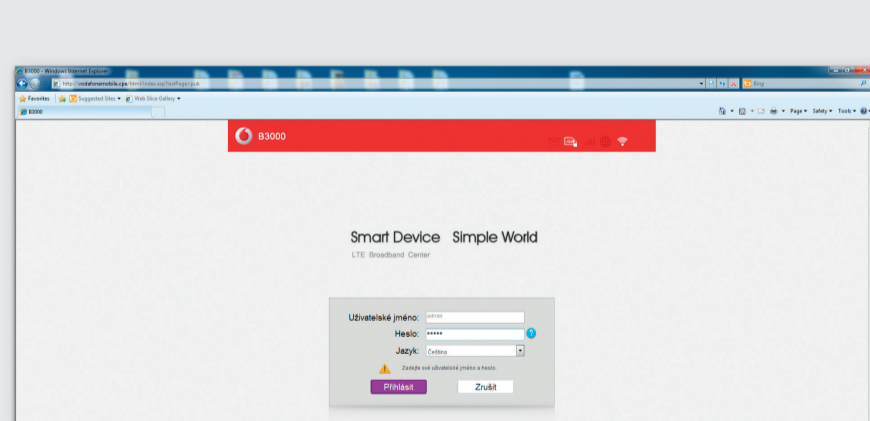

8

PIN

Otevře se vám stránka „Správa kódu PIN“, na kterou vepíšete 4místný PIN kód **1234**. Klikněte na „Odeslat“, tím PIN potvrdíte.

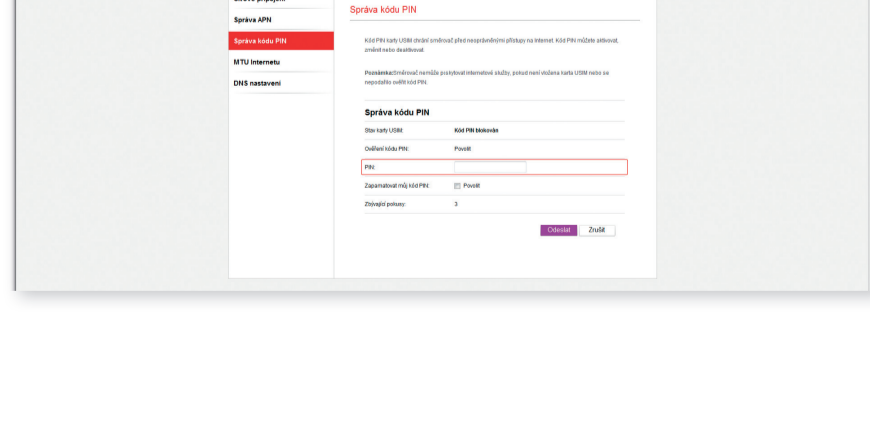

9

Gratulujeme


Hotovo. Instalaci modemu máte za sebou a počítač je připojený k internetu. Do skrytého menu se kdykoli můžete stejným způsobem vrátit.

10

Hurá na internet

Tím jste současně zprovoznil i vlastní WiFi síť, ke které můžete připojit další počítače a elektroniku. Zapněte WiFi v počítači, mobilu či dalším zařízením a vyhledejte síť s názvem (WiFi Name), které stejně jako vaše unikátní heslo (WiFi Key) najdete na štítku na zadní straně modemu.

Website: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Password: XXXXXXXX
WiFi Name (SSID): XXXXXXXXXXXXXXXX
WiFi Key (WPA/WPA2): XXXXXXXXXXXXXXXX
Hardware Version: XXXXX

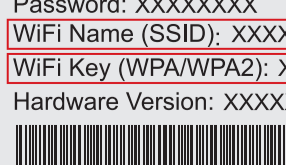

IMEI:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
S/N:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Power Rating: 12V --- 1A MADE IN CHINA

