

Snom D120



Návod pro připojení Snom D120 ke službě Vodafone Volání z IP telefonu


Budoucnost je úžasná.

Ready?





Návod pro připojení Snom D120 ke službě Vodafone Volání z IP telefonu

Zapojení a zprovoznění telefonu

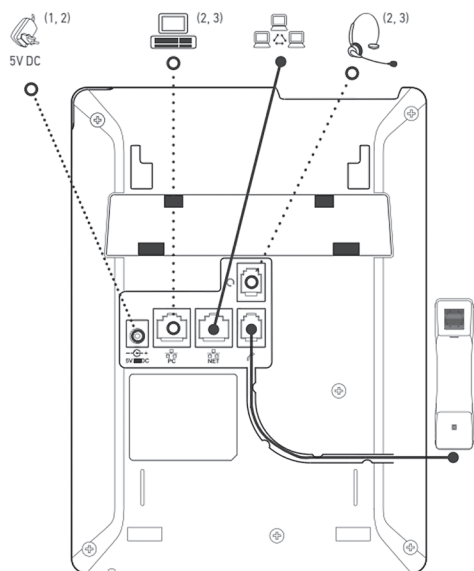

Zapojení telefonu

Sluchátko připojte do portu označeného piktogramem sluchátka, port NET připojte do LAN portu xDSL modemu.

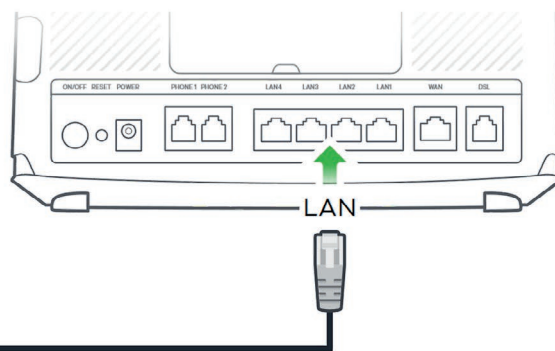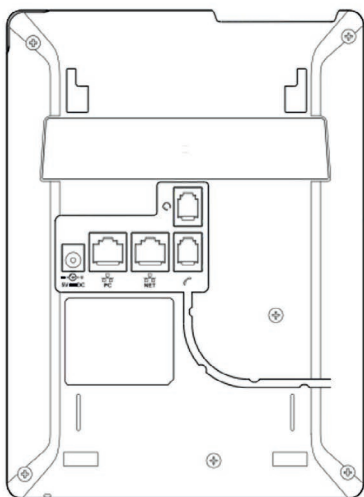

Připojení k xDSL modemu

Černým ethernetovým kabelem propojte IP telefon s xDSL modemem. Je možné použít kterýkoliv z LAN portů (tedy 1 až 4).

Automatické zprovoznění služby

Po připojení IP telefonu do xDSL routeru začne automatický proces konfigurace zařízení. V průběhu konfigurace může dojít k několika restartům. Tento proces může trvat až 15 minut. Během procedury zařízení neodpojujte. Po úspěšné konfiguraci bude na telefonu zobrazeno číslo linky/linek. Každá linka bude mít u čísla piktogram

Řešení problémů

Pokud nedoručí k nakonfigurování či je u linek piktogram s křížkem nebo není žádná linka zobrazena, prosím kontaktujte zákaznickou linku 800 770 077.